


MultiWriter 5750C

カラーレーザープリンタ

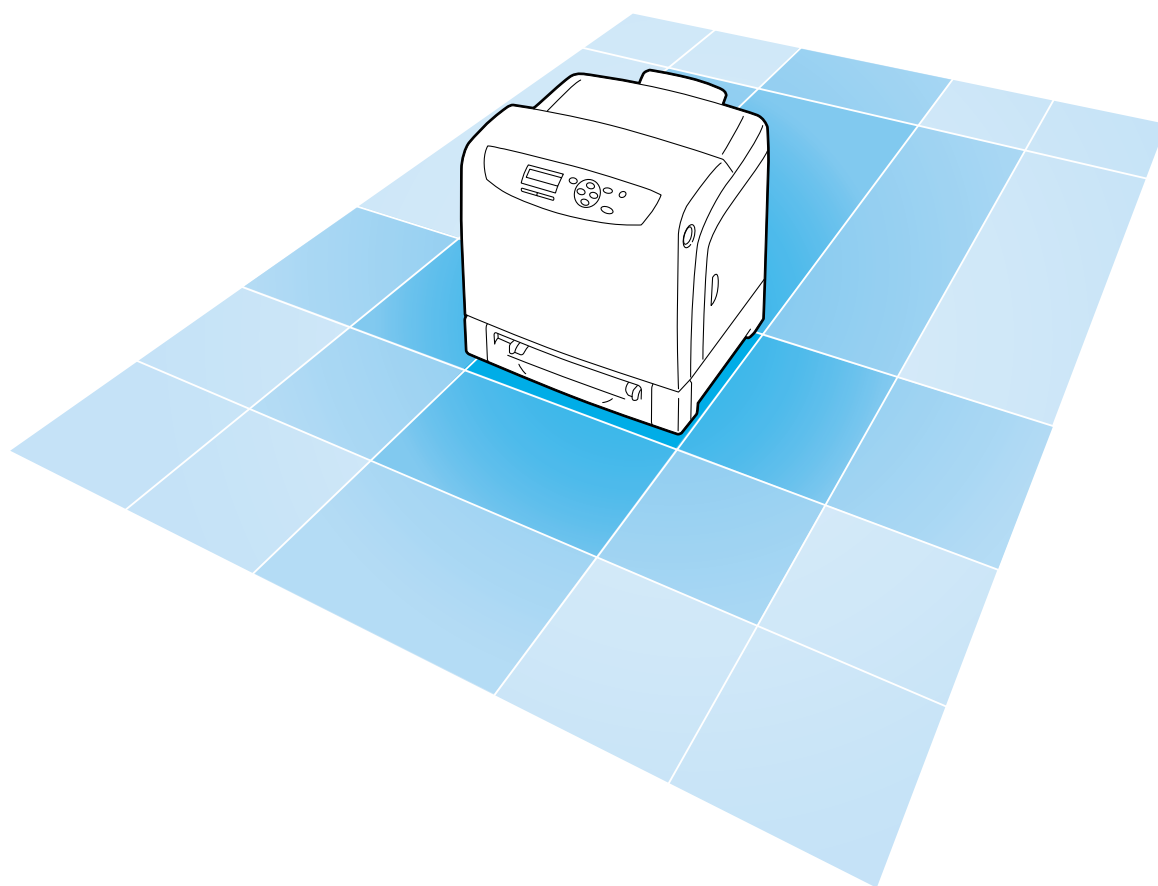



活用マニュアル

安全にかかわる表示

プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。


また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。


マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。






 警 告	指示を守らないと、 <u>人が死亡する、または重傷を負うおそれがあること</u> を示します。
 注 意	指示を守らないと、 <u>火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあること</u> を示します。


危険に対する注意・表示の具体的な内容は、「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。



注意の喚起	注意の喚起は、「△」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。
--------------	--

	<u>毒性の物質による被害のおそれがあること</u> を示します。		<u>けがをするおそれがあること</u> を示します。
	<u>レーザー光による失明のおそれがあること</u> を示します。		<u>火傷を負うおそれがあること</u> を示します。
	<u>発煙または発火のおそれがあること</u> を示します。		<u>爆発するおそれがあること</u> を示します。
	<u>感電のおそれがあること</u> を示します。		<u>特定しない一般的な注意・警告</u> を示します。

<p>行為の禁止</p>	<p>行為の禁止は、「」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。</p>
---------------------	---

	<p>プリンターを分解・修理・改造しないでください。<u>感電</u>や<u>火災</u>のおそれがあります。</p>		<p>指定された場所には触らないでください。<u>感電</u>や<u>火傷</u>などの<u>傷害</u>が起こるおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で触らないでください。<u>感電</u>のおそれがあります。</p>		<p>水や液体がかかる場所で使用しないでください。<u>感電</u>や<u>発火</u>のおそれがあります。</p>
	<p>火気に近づけないでください。<u>発火</u>するおそれがあります。</p>		

<p>行為の強制</p>	<p>行為の強制は、「」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。</p>
---------------------	---

	<p>プリンターの電源プラグをコンセントから抜いてください。<u>感電</u>や<u>火災</u>のおそれがあります。</p>		<p>アース線を接続してください。<u>感電</u>や<u>発火</u>のおそれがあります。</p>
---	---	---	--

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。


BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

XEROX、そのロゴと“コネクティング・シンボル”のマーク、DocuPrint、MULTIWRITER、Ethernet（イーサネット）、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

ライセンスについては、「ライセンスについて」(P. 22) に記載してあります。

この取扱説明書のなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
 - ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
 - ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら当社までご連絡ください。
 - ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
 - ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
- また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

はじめに

このたびは MultiWriter 5750C（以降、「本機」と表記します。）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

なお、画面例は 2008 年 10 月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。


[お願い] ☆保証書は大切に保管してください。

日本電気株式会社

MultiWriter 5750C の特長

■使いやすいコンパクトボディ、高画質

- コンパクトなサイズなので、デスクサイドにも置けます。

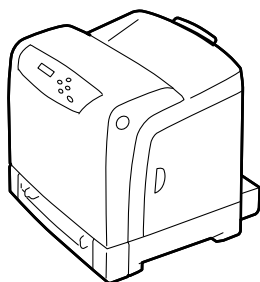

- オイルレス定着技術の採用で、書き込みやなつ印、付せんも貼りやすいです。
- 写真やPOP、プレゼンテーションなど、文書の用途や目的に合った画質を選んで印刷できます。

■さまざまな紙質やサイズに対応

- 厚紙や定形外用紙も用紙トレイにまとめてセットできます。


■豊富な印刷機能

- まとめて1枚 (N アップ)
複数ページを1枚に割り付けて印刷します。
- 両面印刷^{*1}
用紙の両面に印刷します。
- 製本^{*1}
正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせで印刷します。
- ポスター
分割して印刷してから貼り合わせれば、ポスターを製作できます。
- スタンプ^{*2}
「社外秘」などの文字を重ねて印刷します。

^{*1}: 両面印刷ユニット（オプション）が必要です。

^{*2}: Windows x64 では使えません。

- お気に入り
よく使う印刷設定が、プリンタードライバーの [お気に入り] リストに登録されています。印刷するときは、リストから項目を選択するだけで目的に合った設定が一度にできます。自分でよく使う設定をリストに追加することもできます。

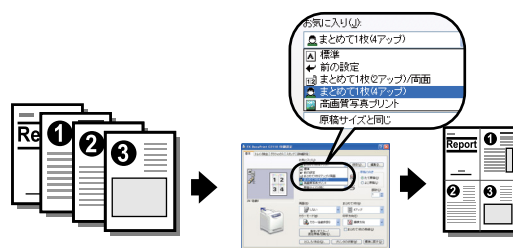

■各種セキュリティー機能

- 操作パネルのロック
パスワードの入力によって、操作パネルでの操作を制限し、管理者以外のユーザーが勝手に設定を変更できないようにします。
- プリントユーザー制限
本機の認証機能によって、印刷できるユーザーを限定できます。
- 受信制限
LPD または Port9100 ポートを使用して印刷する場合、印刷を受け付けるIPアドレスを制限できます。

目次

安全にかかわる表示	2
はじめに	5
MultiWriter 5750C の特長	6
目次	7
マニュアル体系	11
本書の使い方	12
安全にお使いいただくために	13
ライセンスについて	22
法律上の注意事項	23
1 プリンター環境の設定	24
1.1 使用できる環境について	24
1.2 ケーブルを接続する	26
USB 接続の場合	26
ネットワーク接続の場合	26
1.3 ネットワーク環境を設定する	27
IP アドレス (IPv4) を設定する	27
IP アドレス (IPv6) を設定する	30
1.4 使用するポートを起動する	34
1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する	35
CentreWare Internet Services の概要	35
CentreWare Internet Services を使用する	38
ヘルプの使い方	39
1.6 プリンタードライバをインストールする	40
2 プリンターの基本操作	41
2.1 各部の名称と働き	41
プリンター本体	41
操作パネル	43
ディスプレイの表示について	44
2.2 電源を入れる / 切る	45
電源を入れる	45
電源を切る	45
2.3 漏電ブレーカーについて	46
2.4 節電モードを設定 / 解除する	47
2.5 印刷を中止する / 確認する	48
印刷を中止する	48
印刷指示したデータの状態を確認する	48
2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する	50
3 印刷する	51
3.1 コンピューターから印刷する	51
3.2 はがきや封筒に印刷する	53
はがき / 封筒をセットする	53
はがき / 封筒に印刷する	55
3.3 定形外サイズ of 用紙に印刷する	57
定形外サイズ of 用紙をセットする	57
定形外サイズを登録する	57
定形外サイズ of 用紙に印刷する	59

3.4	トレイ 1 ～ 2 の用紙種類を変更して印刷する	60
	トレイの用紙種類を変更して印刷する	60
	トレイの用紙種類を変更して自動印刷する	62
4	用紙について	63
4.1	用紙について	63
	使用できる用紙	63
	使用できない用紙	66
	用紙の保管と取り扱い	67
4.2	用紙をセットする	68
	手差しスロットに用紙をセットする	68
	トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする	69
	トレイ 1 ～ 2 にセットする用紙のサイズと種類について	70
	操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙の設定を変更する	71
	はがきや封筒をセットするときの注意	74
	排出延長トレイを引き出す	75
5	操作パネルでの設定	76
5.1	メニューの概要	76
	メニューの構成	76
	設定を変更する	78
5.2	メニュー項目の説明	81
	[レポート / リスト]	81
	[メーター カクニン] (メーター確認)	81
	[キカイ カンリシャ メニュー] (機械管理者メニュー)	81
	[ヨウシトレイ セッテイ] (用紙トレイ設定)	100
	[ゲンゴ キリカエ] (言語切り替え)	102
6	困ったときには	103
6.1	紙づまりの処置	103
	手差しスロットでの紙づまり	104
	トレイ 1、およびトレイ 2 での紙づまり	106
	フューザーユニットでの紙づまり	108
	両面印刷での紙づまり (両面印刷ユニット (オプション) 装着時)	111
6.2	電源、異常音など、機械本体のトラブル	112
6.3	印刷が正しくできないトラブル	113
6.4	印字品質や画質のトラブル	114
6.5	トレイや用紙送りのトラブル	120
6.6	主なエラーメッセージとエラーコード	122
	主なエラーメッセージ (50 音順)	122
	エラーコード	127
6.7	ネットワーク関連のトラブル	128
	CentreWare Internet Services 使用時のトラブル	128
	StatusMessenger 機能使用時のトラブル	130
	IPv6 接続時のトラブル	131
	IPv6 環境での印刷時のトラブル	131
	その他 IPv6 使用時のトラブル	131
6.8	カスタムモードについて	132
6.9	修理に出す前に	133
6.10	プリンター・消耗品を廃棄するときは	133
7	日常の管理	134
7.1	消耗品を交換する	134
	消耗品の種類と購入について	134

	消耗品の取り扱いについて	135
	使用済み消耗品の回収	135
	トナーカートリッジを交換する	136
	ドラムカートリッジを交換する	139
7.2	フューザーユニットとリタードロールを交換する	143
	フューザーユニットとリタードロールの種類と購入について	143
	フューザーユニットを交換する	144
	リタードロールを交換する	148
7.3	レポート / リストを印刷する	151
	レポート / リストの種類	151
	レポート / リストを印刷する	151
7.4	印刷枚数を確認する	152
	カラーモード別に総印刷枚数を確認する (メーター)	152
	用紙サイズ別に印刷枚数を確認する (プリンター設定リスト)	153
7.5	SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する	154
7.6	Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する	155
7.7	電子メールでプリンターの状態を確認する	156
	StatusMessenger 機能を使用するための設定	157
	メールで状態を問い合わせる	158
7.8	セキュリティ機能について	159
	セキュリティ機能の概要	159
	HTTP 通信の SSL 暗号化について	159
	IP アドレスによる受信制限	164
	IPsec によるセキュリティ通信	166
7.9	認証機能について	167
	認証機能の概要	167
	認証機能を使用するための設定	167
	本機への認証情報の登録	168
7.10	カラーレジ補正をする	172
	カラーレジ補正チャートを印刷する	172
	補正值の決め方	173
	補正值を入力する	173
7.11	転写電圧を調整する	175
7.12	フューザー温度を調整する	177
7.13	標高を設定する	179
7.14	トナーの帯電を除去する	180
7.15	音の設定を変更する	181
7.16	ドラム クリーニング	182
7.17	現像器クリーニング	183
7.18	清掃する	184
	本機外部の清掃	184
	用紙搬送ロールの清掃	185
	CTD センサーの清掃	187
7.19	プリンターを移動するときは	189
A	付 録	191
A.1	主な仕様	191
	MultiWriter 5750C の仕様	191
	印刷保証領域	193
A.2	オプション品の紹介	194
A.3	保証について	195
	保証書について	195
	保守サービスについて	196
	消耗品の寿命について	197
	フューザーユニットとリタードロールの寿命について	198

	ユーザズマニュアルの再購入について	199
	情報サービスについて	199
A.4	注意 / 制限事項	200
	本体の注意と制限	200
	IPv6 接続の注意と制限	200
A.5	用語集	202
索引		207
操作パネルメニュー一覧		210

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアル

設置手順書	本機の設置手順について説明しています。
ユーザーズマニュアル（製本）	本機の基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。 このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、活用マニュアルを参照してください。
活用マニュアル （PDF ファイル ^{*1} ）（本書）	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理方法について、説明しています。 ・このマニュアルは、「プリンターソフトウェア CD-ROM」の CD-ROM 内に収録されています。
活用マニュアル（ヘルプ）	上記の活用マニュアルと同様の内容です。 「スタートアップ CD-ROM ^{*2} 」に収録されています。 また、SimpleMonitor をインストールされている場合は、SimpleMonitor 画面で [活用マニュアル] をクリックすると、本ヘルプが表示されます。
マニュアル（HTML 文書）	ネットワーク環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウェアのインストール方法を説明しています。 ・このマニュアルは、「プリンターソフトウェア CD-ROM」内に収録されています。
かんたんインストールナビ （ビデオ）	本機の設置手順をビデオで説明しています。 ・このマニュアルは、「スタートアップ CD-ROM ^{*2} 」の CD-ROM 内に収録されています。

オプション品に同梱されているマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されています。
-------	-------------------------------------

^{*1}: PDF ファイルを表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Reader® がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、「プリンターソフトウェア CD-ROM」を使って、Adobe Reader をインストールしてください。

^{*2}: 「スタートアップ CD-ROM」は、Windows 98/Me には対応していません。

本書の使い方

本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1	プリンター環境の設定	本機の使用環境と必要な設定について説明しています。
2	プリンターの基本操作	各部の名称と働きや、基本的な機能（電源の入 / 切、印刷の中止など）の操作方法について説明しています。
3	印刷する	主な印刷方法について説明しています。
4	用紙について	使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。
5	操作パネルでの設定	操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明しています。
6	困ったときには	トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処方法について説明しています。
7	日常の管理	消耗品の交換方法やレポート / リストの印刷方法、日常の管理について説明しています。 また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認したり、設定をしたりすることができるツールや、本機のセキュリティー機能、認証機能について説明しています。
A	付録	主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方法、操作パネルメニュー一覧などについて説明しています。

本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記

・注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足

・補足事項を記述しています。

参照

・参照先を記述しています。

- 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「 」：参照先は、本書内です。


参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。


[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示されるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。

< > : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表します。

> : 操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメニューの階層を表します。

- 本文中では、用紙の向きを次のように表しています。

、タテ、たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。

、ヨコ、よこ置き：プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。






安全にお使いいただくために

警告ラベルについて

MultiWriter 5750C 内には、警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できない状態でしたら販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

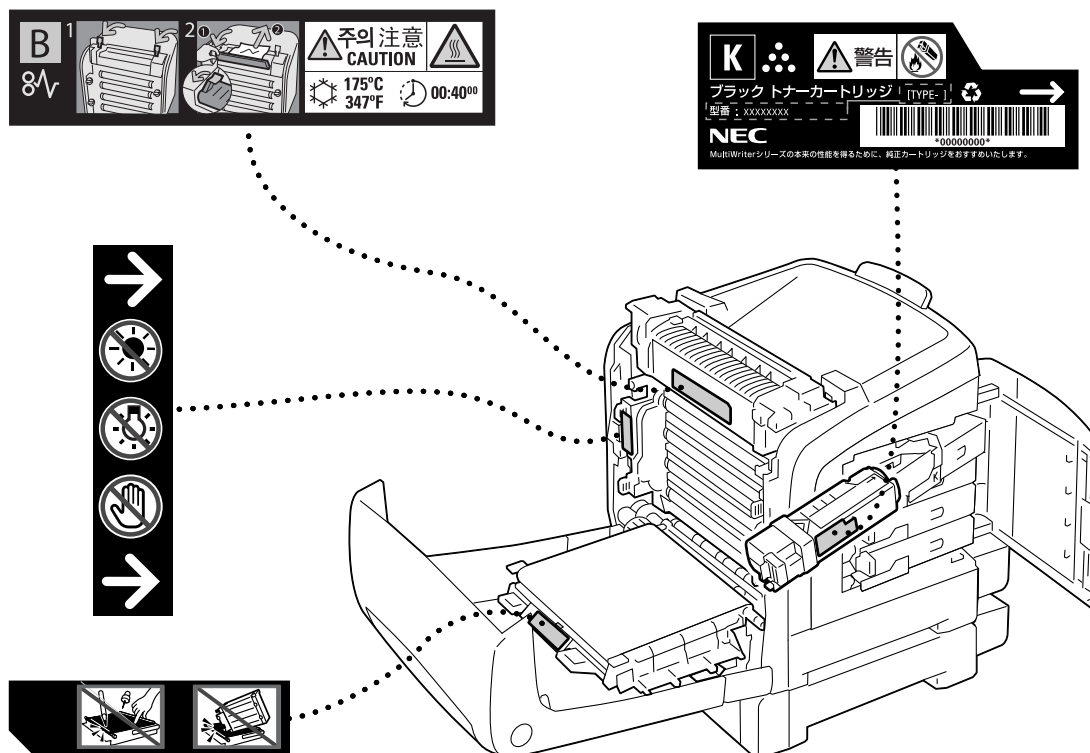

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については「安全にかかわる表示」を参照してください。




警告

プリンターの内部を
のぞかない




このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使用しています。電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。（このプリンターは、JIS C 6802規格に基づくクラス1レーザー製品です。）

分解・修理・改造は
しない

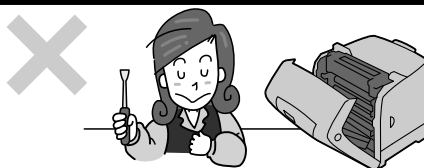


マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理／改造を行ったりしないでください。プリンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を
差し込まない

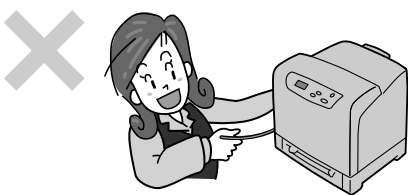


通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電するおそれがあります。

煙や異臭、異音が
したら電源OFF

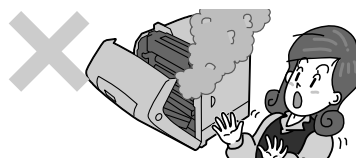

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となるおそれがあります。

電源コードのアース線を取り付ける

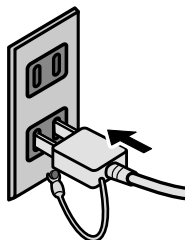

万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、アース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを750mm以上地中に埋めたもの
- 接地工事（D種）を行っている接地端子


アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。

ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管（引火や爆発のおそれがあります。）
- 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。）
- 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）

ぬれた手で電源プラグを触らない

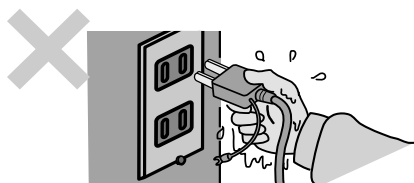


ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

カートリッジを火の中に投げ入れない



トナーカートリッジやドラムカートリッジを火の中に投げ入れないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどをするおそれがあります。

掃除機でトナーを吸い取らない

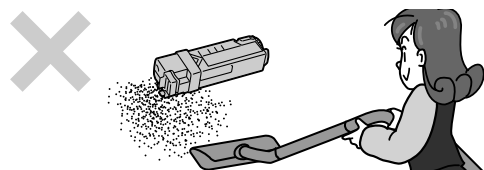

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固くしぼった布などでふき取ってください。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火・爆発するおそれがあります。

⚠ 注意

壊れた液晶ディスプレイ
には触らない



壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して、医師に相談してください。

雷が鳴りだしたら
プリンターに触らない



火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には触らないでください。


落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがありますが、この対策として交流無停電電源装置などを使用することをお勧めします。

電源コードに薬品類
をかけない



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

プリンター内に
異物を入れない

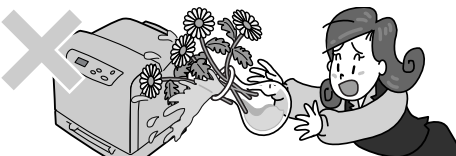

プリンター内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときはすぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

電源コードを抜くときは
コードを引っ張らない



電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し火災や感電の原因となるおそれがあります。

損傷した電源コード
は使わない



電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。

高温注意



プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。プリンターの内部には使用中に高温になる定着ユニットという部品があり、触ると火傷するおそれがあります。

巻き込み注意



プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

用紙カセットを勢いよく引き出さない



用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

腐食性ガスの存在する環境、ほこりや空気中に腐食を促進する成分、導電性の金属などが含まれている環境で使用、保管しない。



・腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する環境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）が含まれている環境に設置使用しないでください。

・装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、発火の原因となるおそれがあります。

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

直射日光が当たる ところには置かない



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かないでください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあります。

プリンターを運ぶ ときは2人以上で




プリンターの質量は、約19kg（本体のみ、消耗品を含む）です。

機械を持ち上げるときは、機械正面（操作パネル側）に向かって、左右両側の下方にあるくぼみに2人で手をかけ、しっかりと持ってください。

指示した場所以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。

不安定な場所に
置かない

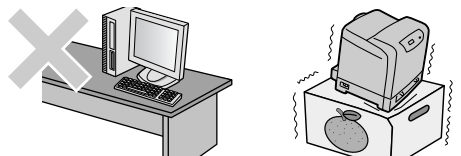


プリンターを不安定な場所には置かないでください。プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、思わぬけがや周囲の破損の原因となることがあります。

換気や通風を十分行う



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。

電源コードは曲げたり
ねじったりしない

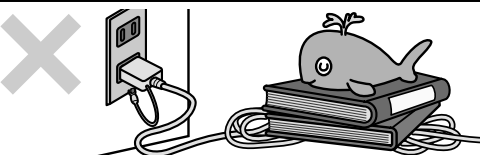


電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステーブルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

専用電源コード
以外は使わない




プリンターに添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると火災になるおそれがあります。

100V以外のコンセント
に差し込まない

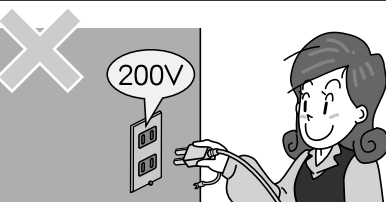


電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

電源プラグを中途半端
に差し込まない

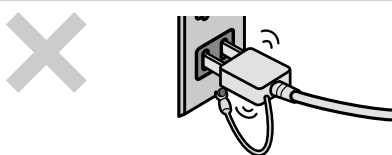

電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったまま、水滴などが付くと発熱し、火災になることがあります。

延長コードを
使わない

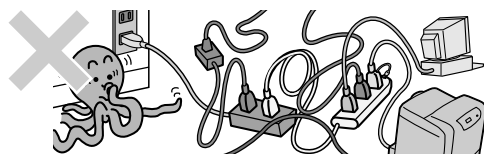


添付の電源コードのみでは届かないところには設置しないでください。コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

添付の電源コードを他の
装置や用途に使わない



添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。

トナーカートリッジは幼児の手に
届かない場所に保管する

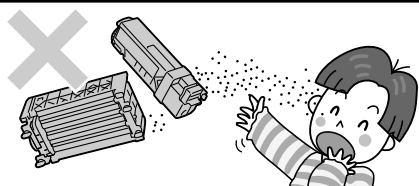

トナーカートリッジやドラムカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。

トナーに触れたり、吸引したり、
目や口に入れない



トナーカートリッジやドラムカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。

トナーが皮膚や衣服についたり、万一、目や口に入ったら応急処置




次の事項に従って、応急処置をしてください。

- トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
- トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

設置スペースについて

機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。

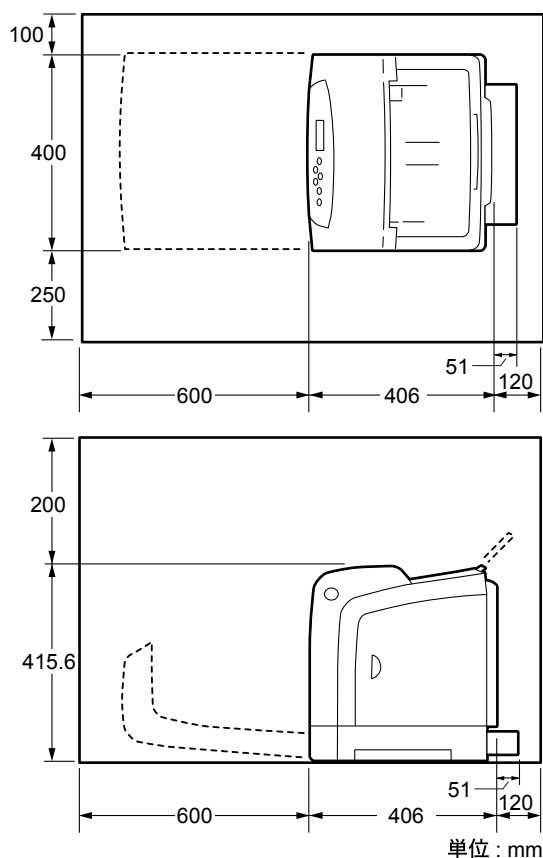

環境について

- 本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。
- 粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物（TVOC）の放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨しております MultiWriter 5750C トナー（ブラック）を使用し、白黒複写を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122: 2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。）
- 回収したトナーカートリッジやドラム（感光体）は、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- 不要となったトナーカートリッジやドラム（感光体）は適切な処理が必要です。トナーカートリッジやドラム（感光体）の容器は、無理に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店、またはサービス窓口にお渡しください。

規制について

電磁波障害対策自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- ・ 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・ 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・ この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・ 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）
- ・ ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

高調波対策自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2（高調波電流発生限度値）に適合しています。

ライセンスについて

RSA BSAFE について



本機は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - ☐ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証券、地方債証券、郵便為替証券、郵便切手、印紙。これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。
 - ☐ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
 2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - ☐ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。
 - ☐ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
 - ☐ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
 - ☐ 役所または公務員の印影、署名、記名。
 - ☐ 私人の印影または署名。
 3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
 - (1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
 - (2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
 - (3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。
- 権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。
- ☐ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
 - ☐ 国立図書館、私立図書館、学校附属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
 - ☐ 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
 - ☐ 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。
ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
 - ☐ 学校教科書への掲載。
ただし、権利者への補償金が必要です。
 - ☐ 学校その他教育機関における複製。
ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。
 - ☐ 試験問題としての複製。
ただし、権利者への補償金が必要です。


1 プリンター環境の設定

ここでは、プリンターの使用できる環境と、必要な設定について説明します。

1.1 使用できる環境について

本機は、直接コンピューターと接続するとローカルプリンターとして、ネットワークに接続するとネットワークプリンターとして使用できます。

ネットワークプリンターとして使用する場合は、使用するポートを操作パネルで【キドウ】に設定する必要があります。(工場出荷時：【キドウ】)

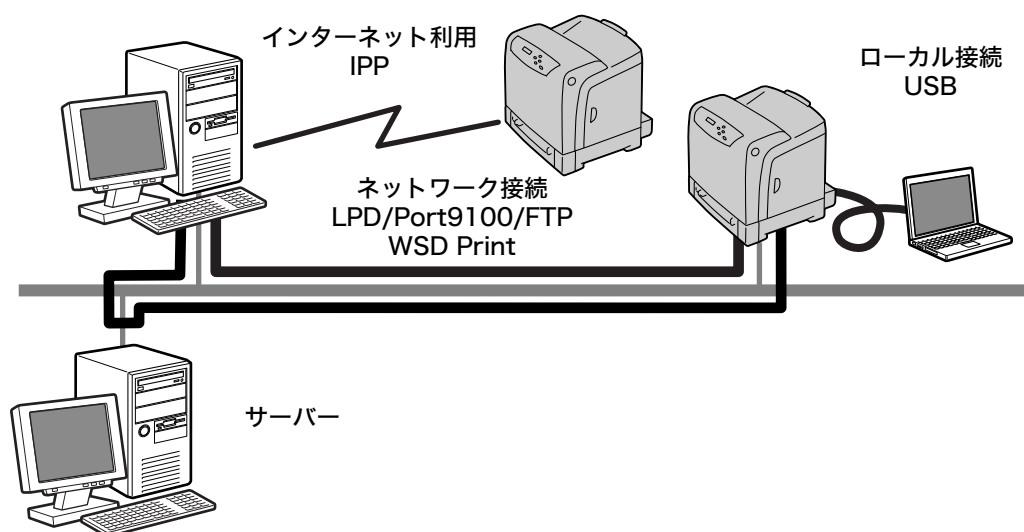

■ローカルプリンターとして使用する場合

ローカルプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。

- ・ USB 接続： 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。
(工場出荷時：【キドウ】)

■ネットワークプリンターとして使用する場合

ネットワークプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。

- ・ LPD： TCP/IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用します。
(工場出荷時：【キドウ】)
- ・ Port9100： ポートとして Port9100 を使用している場合に使用します。
(工場出荷時：【キドウ】)
- ・ IPP： インターネットを経由して印刷する場合に使用します。
(工場出荷時：【キドウ】)
- ・ WSD Print： Windows Vista®、および Windows Server® 2008 から印刷する場合に使用できます。
(工場出荷時：【キドウ】)

■コンピューターの OS と使用できる環境

補足

- ・ 対象 OS は予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。

接続形態	ローカル	ネットワーク									
ポート名	USB ^{*1}	LPD		Port9100		FTP		IPP		WSD Print	
プロトコル	-	TCP/ IPv4	TCP/ IPv6	TCP/ IPv4	TCP/ IPv6	TCP/ IPv4	TCP/ IPv6	TCP/ IPv4	TCP/ IPv6	TCP/ IPv4	TCP/ IPv6
Windows [®] 98 ^{*2}	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows [®] Me ^{*2}	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-
Windows [®] 2000	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
Windows [®] XP	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
Windows Serve [®] 2003	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
Windows Vista [®] ^{*3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server [®] 2008 ^{*3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mac OS X 10.3 ^{*2}	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-
Mac OS X 10.4 ~ 10.5 ^{*2}	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-

^{*1}： 接続するコンピューターに USB ポートが必要です。

なお、USB2.0 のスピードで操作するには、USB2.0 ポートが必要です。

^{*2}： Windows 98/Me、MAC OS X のプリンタードライバーは弊社ホームページからダウンロードしてください。

^{*3}： Windows Vista、Windows Server 2008 からの IPP+SSL 印刷には対応していません。

1.2 ケーブルを接続する


接続形態に合ったUSBケーブルまたはネットワークケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

USB ケーブルとネットワークケーブルは、本製品に同梱されていません。別途、購入してください。

USB 接続の場合

USB ケーブルは、2m 以下の長さを推奨します。また、HUB などを介さないで直結してください。

1. 本機の電源を切ります。
2. USB ケーブルを、本体背面のインターフェイスコネクタに差し込みます。
3. USB ケーブルの他方のコネクタを、コンピューターに接続します。

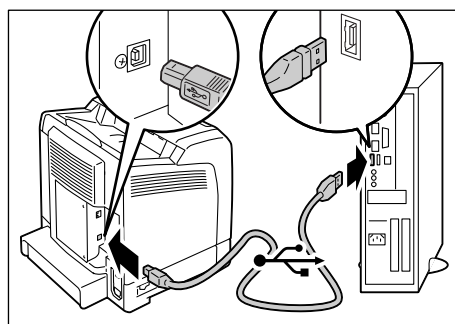

4. 本機の電源を入れます。


ネットワーク接続の場合

ネットワークケーブルは、100BASE-TX または 10BASE-T に対応したストレートケーブルを用意してください。

補足

- ・ 本機とパソコンを LAN で直接接続して使用する場合は、クロスケーブルを使用してください。

1. 本機の電源を切ります。
2. ネットワークケーブルを本体背面のインターフェイスコネクタに差し込みます。
3. ネットワークケーブルの他方のコネクタをハブなどのネットワーク機器に接続します。

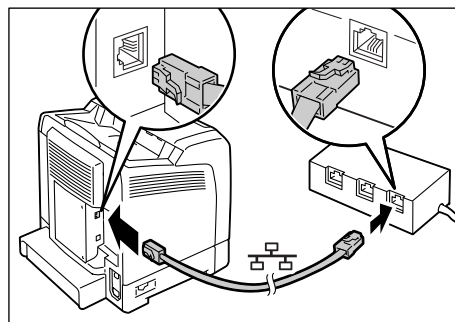

4. 本機の電源を入れます。

1.3 ネットワーク環境を設定する

ここでは、TCP/IP プロトコルを使用するための設定を説明します。その他の環境で使用する場合は、プリンターソフトウェア CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』を参照して、ネットワーク環境を設定してください。

補足

- ・ 本機は、IPv6 ネットワーク環境の場合は、IPv6 アドレスを使用できます。IPv6 アドレスの設定については、「IP アドレス (IPv6) を設定する」(P. 30) を参照してください。

IP アドレス (IPv4) を設定する

TCP/IP プロトコルを使用するためには、IP アドレスの設定が必要です。

工場出荷時の本機は、[IP アドレスシュトクホウホウ] が [DHCP/Autonet] に設定されています。そのため、DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続すると、自動的に IP アドレスが設定されます。

プリンター設定リストを印刷して、IP アドレスがすでに設定されているかどうかを確認してください。

IP アドレスが何も設定されていない場合は、操作パネルで [IP アドレスシュトクホウホウ] を [パネル] に変更し、IP アドレスを設定する必要があります。

Network	
Firmware Version	92.30
MAC Address	08:00:37:73:c7:9e
Ethernet	Auto (100BASE-TX Full Duplex)
TCP/IP	Dual stack
IP Mode	
IPv4	
Get IP Address	DHCP/Autonet
IP Address	192.168.1.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.1.254
Status	Ready
IPv6	
Address Manual Configuration	Disable
Auto Configure	
Link-Local Address	fe80::a00:37ff:fe73:c79e
Stateless Address1	::
Stateless Address2	::
Stateless Address3	::
Auto Gateway Address	::
Status	Ready

IP アドレスが設定されていれば OK。

設定されていない、または、変更したい場合は、次のページの手順に従って、IP アドレスを設定してください。


補足

- ・ プリンター設定リストの印刷方法については、「7.3 レポート / リストを印刷する」(P. 151) を参照してください。
- ・ 本機は、BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス シュトクホウホウ] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・ DHCP で運用する場合は、IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認して使用する必要があります。


ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。

■IP アドレスを設定する

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

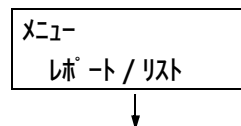


2. [キカイ カンリシャ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

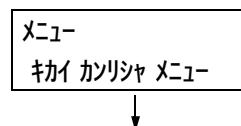

補足

- ・ 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。


3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポートセッテイ] が表示されます。

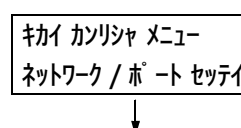


補足

- ・ 間違っ、違う項目で〈▶〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・ 最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。


4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[Ethernet セッテイ] が表示されます。

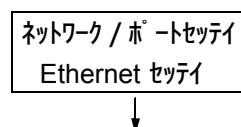


5. [TCP/IP] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

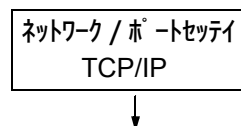


6. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[IP ドウサ モード] が表示されます。

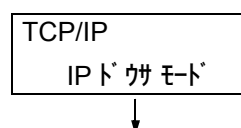


7. [IPv4] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

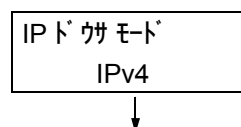


8. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[IP アドレスシュツクホウ] が表示されます。

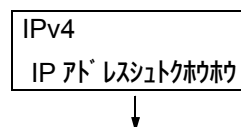


9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

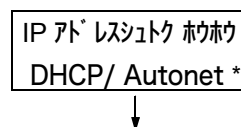


10. [パネル]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

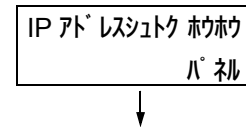


11. 〈セット〉ボタンで決定します。
[デングンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウ コウニナリマス]と3秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。
プリンターの電源は、ゲートウェイアドレスを設定終了後に入れ直します。このまま先に進んでください。

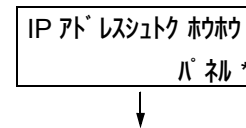


12. 〈◀〉ボタンで、[IP アドレスシュツクホウ ホウ]に戻ります。

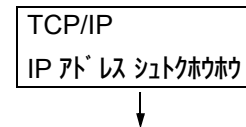


13. 〈▼〉ボタンで、[IP アドレス]を表示します。

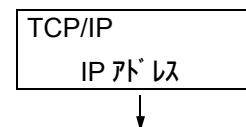

14. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在のIPアドレスが表示されます。

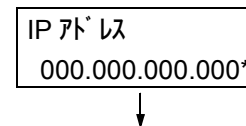

15. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値を入力し、〈▶〉ボタンを押します。

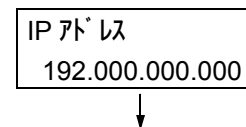


注記

- ・ IP アドレスは、お客様ごとに異なります。
設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

補足

- ・ IP アドレスは、お客様ごとに異なります。設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- ・ 変更の必要がない場合は、〈▶〉ボタンを押すと次のフィールドに移動します。
- ・ 〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が10ずつ変わります。
- ・ 前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。

16. 他のフィールドも同様に入力し、最後の4つめのフィールドを入力したら、〈セット〉ボタンで決定します。



17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈◀〉ボタンを押して、手順18に進みます。
これで、操作を終了する場合は、手順25に進みます。

■サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

18. [サブネット マスク] が表示されるまで、
〈▼〉 ボタンを押します。

IPv4
サブ ネット マスク



19. 〈▶〉 ボタンまたは 〈セット〉 ボタンで選択
します。
現在のサブネットマスクが表示されます。

サブ ネット マスク
255.255.000.000*



20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを
入力し、〈セット〉 ボタンで決定します。

サブ ネット マスク
255.255.255.000*



21. 〈◀〉 ボタンで、[サブネット マスク] に戻
ります。

IPv4
サブ ネット マスク



22. 〈▼〉 ボタンで、[ゲートウェイ アドレス]
を表示します。

IPv4
ゲートウェイ アドレス



23. 〈▶〉 ボタンまたは 〈セット〉 ボタンで選択
します。
現在のゲートウェイアドレスが表示されま
す。

ゲートウェイ アドレス
000.000.000.000 *



24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス
を入力し、〈セット〉 ボタンで決定します。

ゲートウェイ アドレス
192.168.001.254 *

注記

- ・ IP アドレスは、お客様ごとに異なります。
設定するアドレスはネットワーク管理者に確認
してください。

25. これで、すべての設定が終了です。
プリンターの電源を切り、入れ直します。
26. プリンター設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

IP アドレス (IPv6) を設定する

本機は、IPv6 アドレスに対応しています。IPv6 ネットワーク環境では、IPv6 アドレスを使用できます。

工場出荷時の本機は、[IP ドウサ モード] が [デュアル スタック] (IPv4/IPv6 を自動的に検知して動作するモード) に設定されています。IPv6 のネットワーク環境で、本機をネットワークに接続すると、自動的に IPv6 アドレスが設定されます。

IPv6 アドレスだけをお使いの環境で、本機を固定アドレスで使用する場合は、IPv6 の固定アドレスを手動で設定できます。

本機に IPv6 の固定アドレスを割り当てての手順は、次のとおりです。

■CentreWare Internet Services で固定アドレスを設定する

1. プリンター設定リストを印刷し、自動で割り当てられている IP アドレスを確認します。
IP アドレスは、リストの [IPv4] または [IPv6] の欄に印刷されています。

Network	
Firmware Version	92.30
MAC Address	08:00:37:73:c7:9e
Ethernet	Auto (100BASE-TX Full Duplex)
TCP/IP	Dual stack
IP Mode	
IPv4	
Get IP Address	DHCP/Autonet
IP Address	192.168.1.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.1.254
Status	Ready
IPv6	
Address Manual Configuration	Disable
Auto Configure	
Link-Local Address	fe80::a00:37ff:fe73:c79e
Stateless Address1	::
Stateless Address2	::
Stateless Address3	::
Auto Gateway Address	::
Status	Ready

現在のIPアドレス
が確認できます。

参照

- ・ プリンター設定リストの印刷方法については、「7.3 レポート / リストを印刷する」(P. 151)を参照してください。

2. 確認した IP アドレスを使って、CentreWare Internet Services を起動します。

参照

- ・ 起動方法は、「CentreWare Internet Services を使用する」(P. 38)を参照してください。
- ・ 使用方法は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。ヘルプの表示方法は、「CentreWare Internet Services を使用する」(P. 38)を参照してください。

3. [プロパティ] タブをクリックします。

4. [プロパティ] タブのメニューから [プロトコル設定] > [TCP/IP] をクリックします。



工場出荷時は、[IP 動作モード] が [デュアル スタック] に設定されています。
[IPv4] に設定されている場合は、お使いのネットワーク環境に応じて、[デュアル
スタック] または [IPv6] に設定します。

5. [IPv6] の [IP アドレスの手動設定] にチェックを付け、[手動設定アドレス] に IP
アドレスを入力します。
アドレスは、途中の 0 を省略できます。
例) 「2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001」の場合、
「2001:db8::1」と指定できます。
プレフィックス長は、0 ～ 128 の範囲で入力します。通常は、64 を指定してく
ださい。
6. 必要に応じて、ほかの項目を設定します。
7. 右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を適用する]をクリックします。

補足

- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入
力し、[OK] をクリックしてください。

8. これで、設定は終了です。プリンターの電源を切り、入れ直します。

■操作パネルで IPv6 モードを設定する

TCP/IP の IP 動作モードは、Centreware Internet Services の [プロパティ] タブの
[プロトコル設定] > [TCP/IP] > [IP 動作モード] で設定できるほか、操作パネルで設定
できます。

補足

- ・ 工場出荷時は、[IP 動作モード] が [デュアル スタック] に設定されています。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、
メニュー画面を表示します。

メニュー
レポート/リスト



2. [キカイ カンリシャ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されます。

補足

- ・ 間違っ、違う項目で〈▶〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・ 最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。

4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[Ethernet セッテイ] が表示されます。

5. [TCP/IP] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

6. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[IP ドウサ モード] が表示されます。

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[デュアル スタック] が表示されます。

8. [IPv6] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

9. 〈セット〉ボタンで決定します。
[デンゲンノ キリ / イリデ セッテイガ ユウ コウニナリマス] と 3 秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。

10. これで、設定は終了です。
プリンターの電源を切り、入れ直します。

メニュー
キカイ カンリシャ メニュー



キカイ カンリシャ メニュー
ネットワーク / ポートセッテイ



ネットワーク / ポートセッテイ
Ethernet セッテイ



ネットワーク / ポートセッテイ
TCP/IP



TCP/IP
IP ドウサ モード



IP ドウサ モード
デュアル スタック *



IP ドウサ モード
IPv6



IP ドウサ モード
IPv6 *

1.4 使用するポートを起動する

使用するポートは、操作パネルで[キドウ]に設定しておく必要があります。
使用するポートが[ティシ]に設定されている場合は、以下の手順に従って、設定を変更してください。

ここでは、IPP の例で説明します。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

メニュー
ポート / リスト

2. [キカイ カンリシヤ メニュー]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メニュー
キカイ カンリシヤ メニュー

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ]が表示されます。

キカイ カンリシヤ メニュー
ネットワーク / ポートセッテイ

4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[Ethernet セッテイ]が表示されます。

ネットワーク / ポートセッテイ
Ethernet セッテイ

5. [プロトコル]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

ネットワーク / ポートセッテイ
プロトコル

6. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[LPD]が表示されます。

プロトコル
LPD

7. [IPP]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。(例：IPP)

プロトコル
IPP

8. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

IPP
ティシ *

9. [キドウ]が表示されるまで〈▼〉ボタンを押します。

IPP
キドウ

10. 〈セット〉ボタンで決定します。
[デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウ コウニナリマス]と3秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。

IPP
キドウ *

11. これで、設定は終了です。
プリンターの電源を切り、入れ直します。

1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する


CentreWare Internet Services の概要

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

操作パネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの [プロパティ] タブでも設定できます。

補足

- ・ 本機を USB で接続している場合は、CentreWare Internet Services を使用できません。

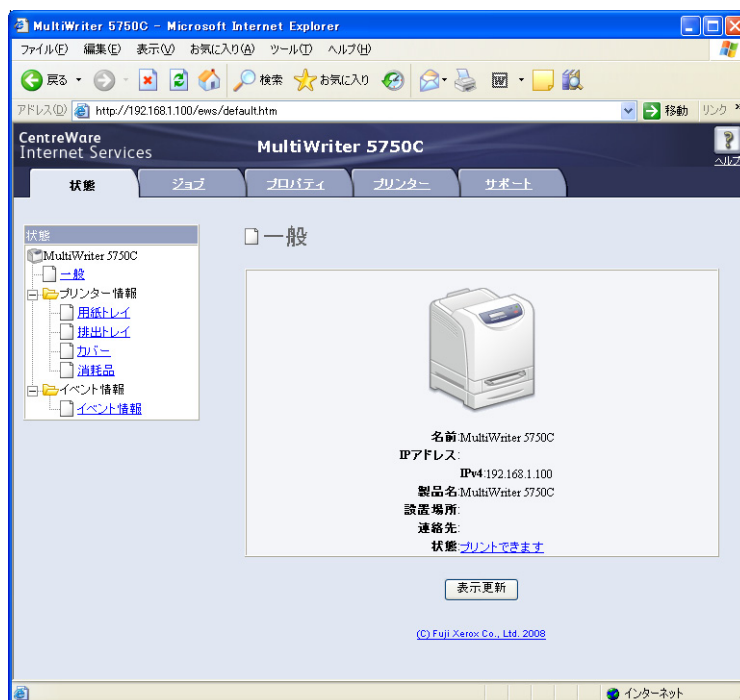

使用できる環境と設定について

■使用できる Web ブラウザー

CentreWare Internet Services は、次の Web ブラウザーで動作することを確認しています。

OS	ブラウザー
Windows 2000 (IPv4)	Microsoft Internet Explorer 6.x Mozilla Firefox 2.x/3.x
Windows Server 2003 (IPv4) Windows XP (IPv4) Windows Vista (IPv4/IPv6) Windows Server 2008 (IPv4/IPv6)	Microsoft Internet Explorer 6.x、7.x、 Mozilla Firefox 2.x/3.x
Mac OS X 10.3/10.4/10.5 (IPv4)	Mozilla Firefox 2.x/3.x、Safari 2.x

■Web ブラウザーの設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、プロキシサーバーを経由しないで直接、本機に接続することをお勧めします。

補足

- ・ プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されないことがあります。
- ・ 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、Web ブラウザーで次のように設定する必要があります。

ここでは、Internet Explorer 6.0 を例に説明します。

1. [ツール]メニューから[インターネット オプション]を選択します。
2. [全般]タブにある[インターネット一時ファイル]の[設定]をクリックします。
3. [設定]ダイアログボックスの[保存しているページの新しいバージョンの確認:]で、[ページを表示することに確認する]または[Internet Explorer を起動することに確認する]を選択します。
4. [OK]をクリックします。
5. [インターネット オプション]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

補足

- ・ 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

■プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定されていることと、[インターネットサービス]が[キドウ] (工場出荷時:[キドウ]) に設定されている必要があります。[インターネットサービス]を[ティシ]に設定している場合は、操作パネルで[キドウ]にしてください。

参照

- ・ 「インターネットサービス」(P. 85)
- ・ 「1.4 使用するポートを起動する」(P. 34)

CentreWare Internet Services で設定できる項目

各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。

タブ名	主な機能
状態	<ul style="list-style-type: none"> 一般 製品名、IP アドレス、プリンターの状態などが表示されます。 プリンター情報 用紙トレイにセットされている用紙のサイズや残量、排出トレイの状態、カバーの情報、およびドラムカートリッジやトナーカートリッジといった消耗品の残量が表示されます。 イベント情報 イベント情報（エラー情報）の発生箇所や内容などが表示されます。
ジョブ	<ul style="list-style-type: none"> ジョブ一覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。
プロパティ	<ul style="list-style-type: none"> 本体説明 製品名やシリアル番号が表示されます。また、名前[*]や設置場所[*]、連絡先[*]、機械管理者メールアドレス[*]などを設定できます。 本体構成 プリント機能の主な仕様やページ記述言語、メモリー設定の情報が表示されます。 カウンター表示 総プリントページ数、総カラープリントページ数、総白黒プリントページ数が表示されます。 初期化 NV メモリーの初期化やプリンターの再起動を実行します。 StatusMessenger[*] 本機では、プリンターの状態を指定されたあて先にメールで通知することができます。このときの通知先や、通知する項目などを設定します。 Internet Services 設定[*] CentreWare Internet Services の画面をブラウザで自動更新させるかどうか、更新させる場合は更新する間隔（秒）を設定できます。 ポート起動 各ポートの起動、停止を設定できます。 ポート設定 Ethernet に関する設定ができます。 プロトコル設定[*] 各プロトコルの詳細を設定できます。 セキュリティ[*] 機械管理者モードを使用するかどうか、使用する場合は UserID の指定やパスワードの設定ができます。 工場出荷時の User ID は「admin」、パスワードは「NECPRADMIN」です。運用時には、工場出荷時のパスワードを必ず変更してください。 また、受信制限、SSL 暗号化通信などセキュリティに関する設定ができます。
プリンター	<ul style="list-style-type: none"> プリントユーザー制限[*] 認証機能を使用して、本機を利用するユーザーを制限できます。この機能を使用する場合は、ここで本機を利用するユーザー情報を入力します。
サポート	<ul style="list-style-type: none"> サポート情報が表示されます。カスタマーサポートへのリンクがあります。

^{*}：CentreWare Internet Services でしか設定できない項目です。操作パネルでは設定できません。

CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する手順は、次のとおりです。

1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
CentreWare Internet Services のトップページが表示されます。

・ IP アドレスの入力例 (IPv4)



・ URL の入力例



・ IP アドレスの入力例 (IPv6)



補足


- ・ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに、「:」に続けて「80」（工場出荷時のポート番号）を指定してください。
- ・ポート番号は [プロパティ] タブ > [プロトコル設定] > [HTTP] で変更できます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに、「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。



- ・通信を暗号化している場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力してください。
- ・IPv6 アドレスの場合は、途中の 0 を省略できます。
例) 「2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001」の場合、
[] で IPv6 アドレスを囲み、次のように指定してください。
http://[2001:db8::1]/
- ・認証、および通信の暗号化については、「7.8 セキュリティー機能について」(P. 159)、「7.9 認証機能について」(P. 167) を参照してください。

ヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ] をクリックして、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

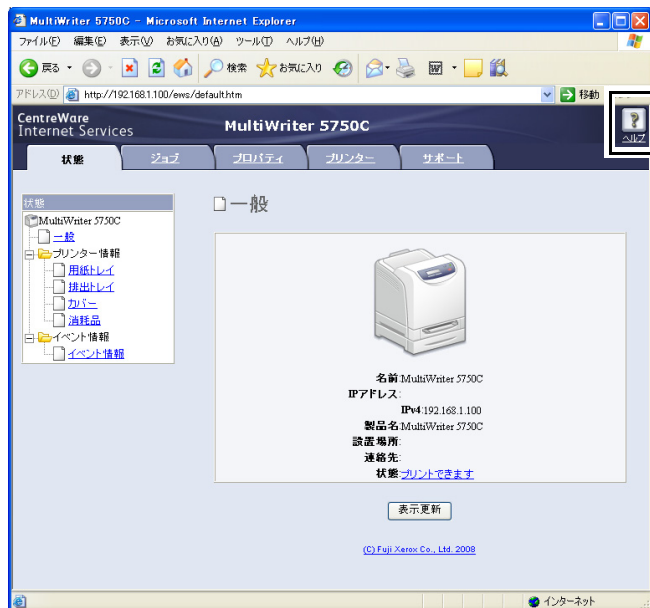


[ヘルプ] をクリックすると
[ヘルプ] ウィンドウが表示
されます

1.6 プリンタードライバーをインストールする

コンピュータから印刷するために、プリンターソフトウェア CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーのインストール方法は、コンピュータと本機の接続方法によって異なります。

CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。

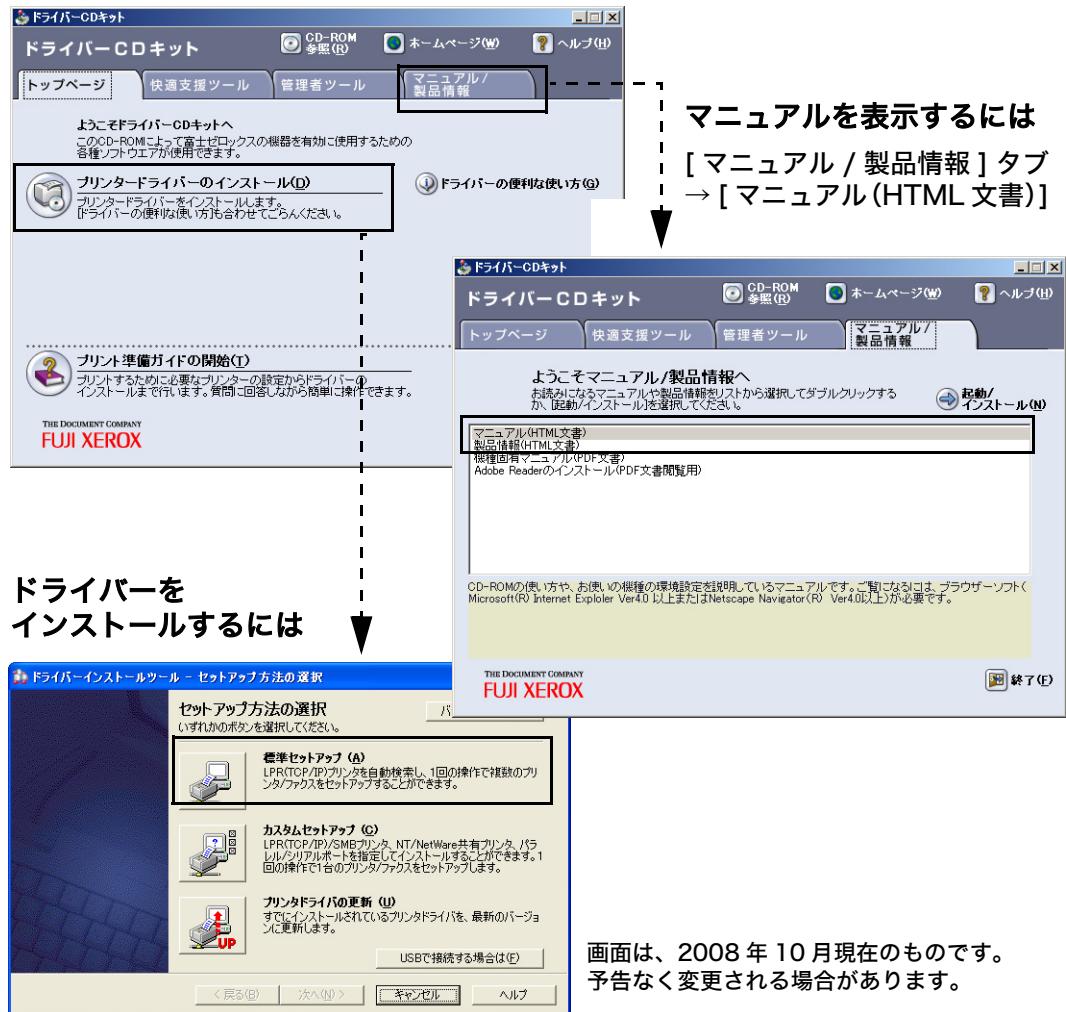

アンインストールについて

■プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーのアンインストールは、プリンターソフトウェア CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使って行います。詳しくは、CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』を参照してください。

■その他のソフトウェアのアンインストール


プリンターソフトウェア CD-ROM からインストールした、その他のソフトウェアをアンインストールする場合は、各ソフトウェアの Readme ファイルを参照してください。Readme ファイルは、プリンターソフトウェア CD-ROM の『製品情報 (HTML 文書)』から表示できます。

2 プリンターの基本操作

2.1 各部の名称と働き


プリンター本体

前面

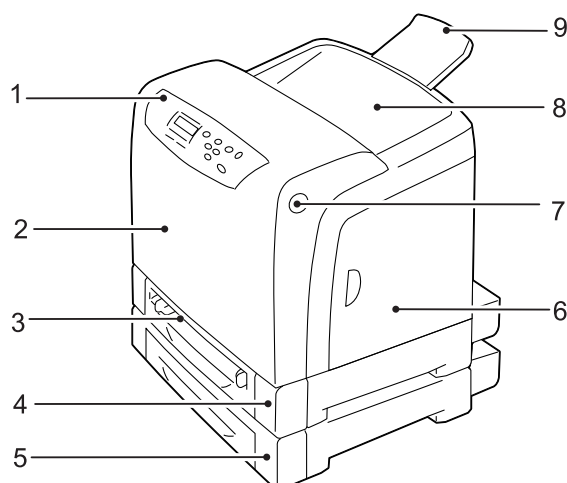


No.	名称	説明
1	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。詳細は、「操作パネル」(P. 43) を参照してください。
2	フロントカバー	ドラムカートリッジを交換するときや、詰まった用紙を取り除くときに、カバーボタンを押して開けます。
3	手差しスロット	手差し印刷時に用紙をセットします。用紙は 1 枚ずつ、手動で挿入します。
4	トレイ 1	用紙をセットします。標準の用紙トレイです。
5	トレイ 2 (オプション)	トレイモジュール (オプション) を取り付けの場合は、ここに用紙をセットします。
6	サイドカバー	トナーカートリッジを交換するときに開けます。
7	カバーボタン	ドラムカートリッジを交換するときや、詰まった用紙を取り除くときに、このボタンを押してフロントカバーを開けます。
8	排出トレイ	印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。
9	排出延長トレイ	印刷された用紙が本機からすべり落ちないように、排出トレイを延長します。

背面

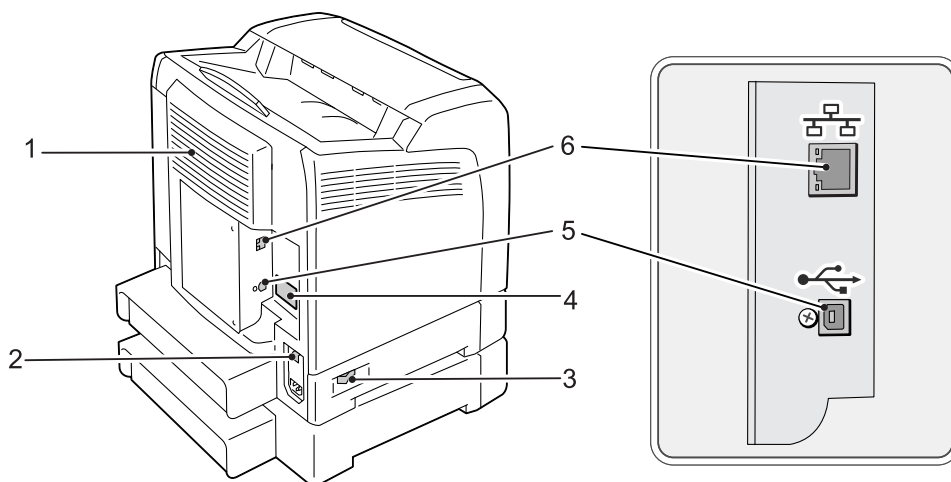


No.	名称	説明
1	通気口	プリンター内部の加熱を防ぐため、熱が放出されます。 注記 ・通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、機械が故障するおそれがあります。
2	漏電ブレーカー	配線やプリンターから漏れる電流をすばやく感知し、瞬時に電気を遮断して漏電による事故を防ぎます。
3	電源スイッチ	本機の電源を入 / 切るスイッチです。〈 〉の側に押すと電源が入り、〈○〉の側に押すと電源が切れます。
4	シール	機種名、機械番号（シリアル）が記入されています。 お問い合わせの場合は、事前にメモしてください。
5	USB2.0 コネクター	USB ケーブルを差し込みます。
6	ネットワークコネクター	本機をネットワークに接続して使用するとき、ネットワークケーブルを差し込みます。

内部

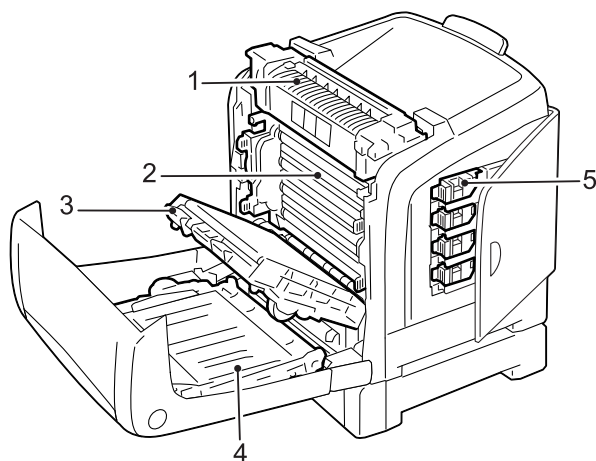

No.	名称	説明
1	フューザーユニット	熱と圧力でトナーを溶かし、用紙に定着させる部分です。 注記 ・使用時には高温になっています。手を触れないように注意してください。
2	ドラムカートリッジ	感光体（ドラム）と現像器で構成されています。最初に静電気（電荷）で、このドラム上に印刷画像のイメージを作成します。
3	ベルトユニット	ドラムカートリッジのベルト上に付着したトナーを用紙に転写します。
4	両面印刷ユニット（オプション）	両面印刷ユニット（オプション）が取り付けられている場合は、用紙の両面に印刷できます。
5	トナーカートリッジ	ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色のトナーが収容されています。

操作パネル

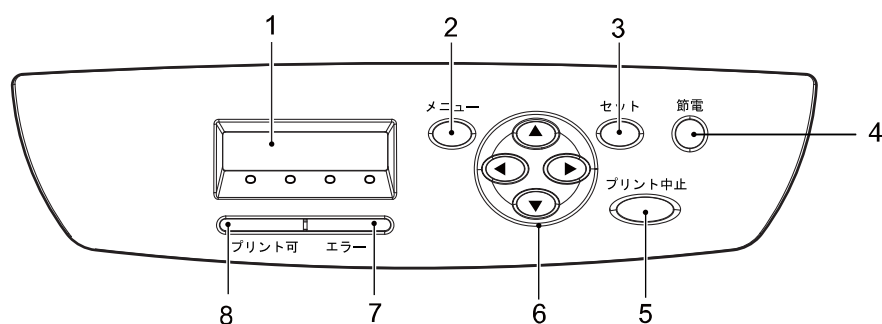

No.	名称	説明
1	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどが表示されます。 参照 ・「ディスプレイの表示について」(P. 44)
2	〈メニュー〉ボタン	メニュー画面を表示します。
3	〈セット〉ボタン	メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定します。レポート / リストを印刷するときにも使用します。
4	〈節電〉ボタン / ランプ	節電中にこのボタンを押すと、節電モードが解除されます。 節電中はランプが点灯します。
5	〈プリント中止〉ボタン	印刷を中止します。
6	〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタン	メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間を移行します。 補足 ・〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
7	〈エラー〉ランプ	紙づまり、またはトナー切れなど、お客様が対処できるエラーのときは、ランプが点灯します。重大なエラーのときは、ランプが点滅します。
8	〈プリント可〉ランプ	点灯中は、印刷できます。

ディスプレイの表示について


本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をする「メニュー画面」があります。

補足

- ・ 設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。

プリント画面


印刷しているときやデータを待っているときは、ディスプレイはプリント画面になっています。印刷中のプリント画面の表示は、次のとおりです。

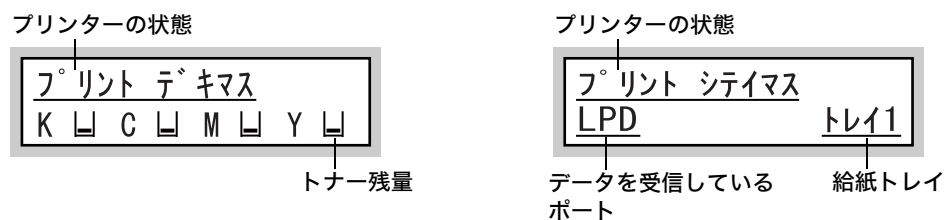

メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。最初に表示される画面は、次のとおりです。




参照

- ・ メニュー画面で設定できる項目：「5 操作パネルでの設定」(P. 76)

2.2 電源を入れる / 切る

電源を入れる

1. プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押します。

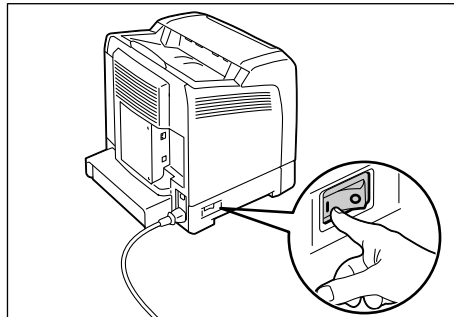

2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレイに [オマチクダサイ] と表示されます。この表示が、[プリント デキマス] になることを確認します。

補足


- ・ [オマチクダサイ] の表示になっているときは、本機がウォームアップ中です。この間は、印刷できません。
- ・ エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラーメッセージ (50 音順)」(P. 122) を参照して対処をしてください。

電源を切る

注記

- ・ 操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ] が表示されているときは、本機の電源を切らないでください。
- ・ 印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

1. 操作パネルのランプやディスプレイ表示などで、プリンターが処理中でないことを確認します。
2. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。

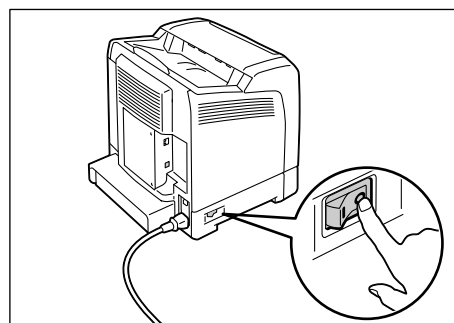

2.3 漏電ブレーカーについて

本機の背面右側には、漏電ブレーカーがあります。

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などを防ぐためのものです。

漏電ブレーカーが作動したときは、機械の絶縁状態を点検したあと、〈RESET〉ボタンを押してください。


機械の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電ブレーカーが作動します。このような場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

また、1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電ブレーカーが正常に作動するかを点検してください。正常に作動しない場合、感電のおそれがあります。

漏電ブレーカーに異常などがある場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

漏電ブレーカーの確認手順は次のとおりです。

- ① 機械の電源スイッチを切ります。
- ② 機械の本体背面右側にある漏電ブレーカーの〈TEST〉ボタンを、先の細い棒などで押します。
- ③ 漏電ブレーカーの〈RESET〉ボタンが上がったことを確認します。
- ④ 確認後、漏電ブレーカーの〈RESET〉ボタンを押します。(テストが解除されます。)

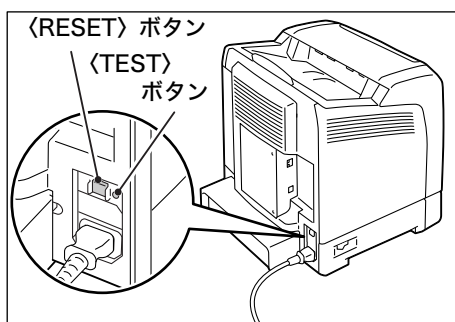

2.4 節電モードを設定 / 解除する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モード(10W 以下)とスリープモード(5W 以下)の 2 種類があります。工場出荷時は、最後の印刷が完了してから 1 分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに 1 分間データを受信しないと、スリープモードに移行する設定になっています。

低電力モードになると、操作パネルには、[プリントデキマス / タイキ] と表示されます。スリープモードになると、〈節電〉ランプだけが点灯し、他のランプは消灯します。ディスプレイも消灯し、何も表示されません。

低電力 / スリープモードに切り替わるまでの時間は、操作パネルのメニューで変更できます。設定できる範囲は、低電力モード、スリープモードともに 1 ～ 60 分です。スリープモード時の消費電力は、5W 以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約 15 秒です。

補足

- ・スリープモードを、移行しないように設定することができます。
- ・低電力 / スリープモードの設定を変更する手順については、「操作例：低電力 / スリープモードの設定を変更する」(P. 79) を参照してください。

節電モードを解除する

節電モードは、コンピューターからデータを受信すると、自動的に解除されます。

また、手動で解除するには、低電力モードの場合は操作パネルのどちらかのボタンを、スリープモードの場合は〈節電〉ボタンを押します。

補足


- ・節電モードは、カバーを開閉したときや、手差しスロットへ用紙を挿入したときにも、自動的に解除されます。


2.5 印刷を中止する / 確認する

印刷を中止する

コンピューター側で印刷の指示を取り消す方法とプリンター側で印刷の指示を取り消す方法があります。

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する

1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン  をダブルクリックします。
2. 表示されたウィンドウで、中止するドキュメント名を選択し、削除（〈Delete〉キーを押す）します。

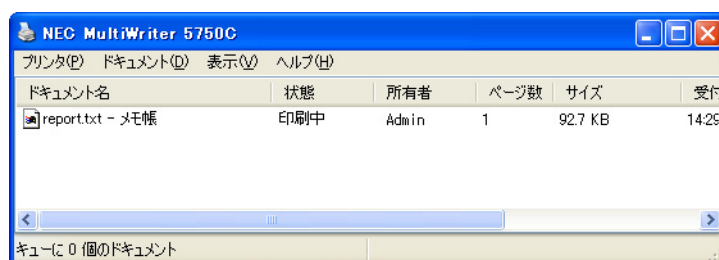

補足

- ・ウィンドウ内に中止したいドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。
 - ・CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、印刷を中止することもできます。操作方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
 - ・SimpleMonitor がコンピューターにインストールされている場合、ステータス画面から印刷を中止することもできます。ステータス画面の設定方法については、SimpleMonitor のヘルプを参照してください。
- SimpleMonitor は、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。


プリンターで印刷中 / 受信中データの印刷を中止する


操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中の場合は、中止できないため、印刷されます。

印刷指示したデータの状態を確認する

印刷指示したデータの状態を確認するには、Windows、SimpleMonitor、および CentreWare Internet Services で確認する 3 つの方法があります。

Windows での確認方法

1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン  をダブルクリックします。
2. 表示されたウィンドウで、ドキュメントの [状態] を確認します。

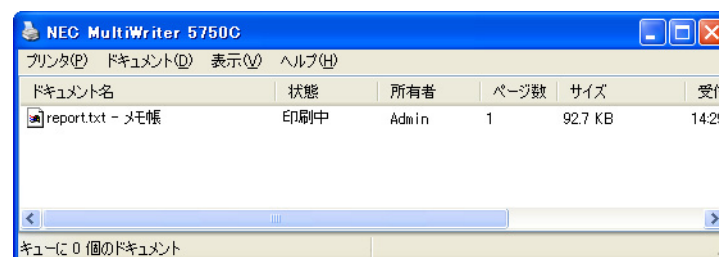

SimpleMonitor での確認方法

SimpleMonitor がコンピューターにインストールされている場合、ステータス画面で印刷の状態を確認できます。

確認方法は、「7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する」(P. 154) を参照してください。

CentreWare Internet Services を使用した確認方法

CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

参照

- CentreWare Internet Services の使用方法：「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35)
- [ジョブ] タブ：CentreWare Internet Services のヘルプ


2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワーク接続で使用している場合は、SNMP プロトコルを使って、本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバに読み込むことができます。この設定は、[プリント構成] タブで行います。ここでは、Windows XP を例に説明します。プリンタードライバをインストールしたあとに、オプション品をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、ここでの操作を行ってください。

補足

- ・ USB 接続でこの機能を使用する場合は、プリンタープロパティの [ポート] タブの [双方向サポートを有効にする] チェックボックスがチェックされている (初期値: チェックされている) 必要があります。なお、Windows 98/Me では本機能は使用できません。
- ・ オプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などの情報を取得する場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動 (初期値: [キドウ]) しておく必要があります。
- ・ Windows 2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 では、管理者の権利があるユーザーの場合にだけ設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけです。

1. [スタート] メニューから、[プリントと FAX] を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
2. [プリント構成] タブをクリックします。
3. [プリント本体から情報を取得] をクリックします。表示されたウィンドウで、[状態] を確認します。

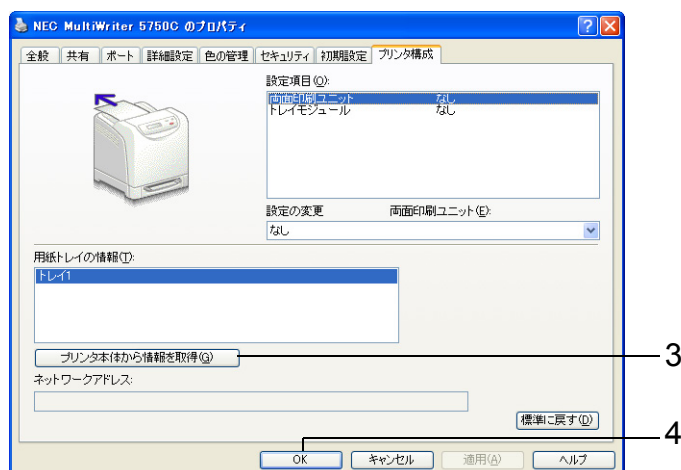


本機の情報が入、プリンタードライバに読み込まれます。

4. [OK] をクリックします。
本機から取得した情報に従って、[プリント構成] タブの内容が更新されます。

補足

- ・ [用紙トレイの情報] の用紙サイズ、向き、および用紙種類は、操作パネルで設定されている値が読み込まれます。

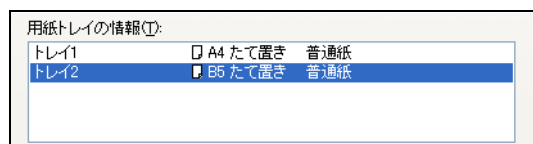


3 印刷する

3.1 コンピューターから印刷する


Windows 環境のアプリケーションから印刷するための基本的な流れは、次のとおりです。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なる場合があります。)

1. アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
2. 使用するプリンターを選択し、プロパティダイアログボックスを表示します。この例では、[詳細設定] を選択し、詳細設定ダイアログボックスが表示されます。

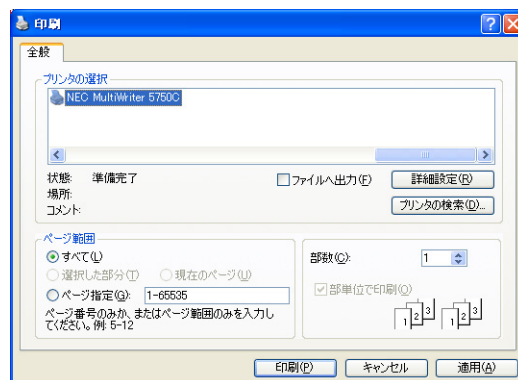

3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、[OK] をクリックします。
各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

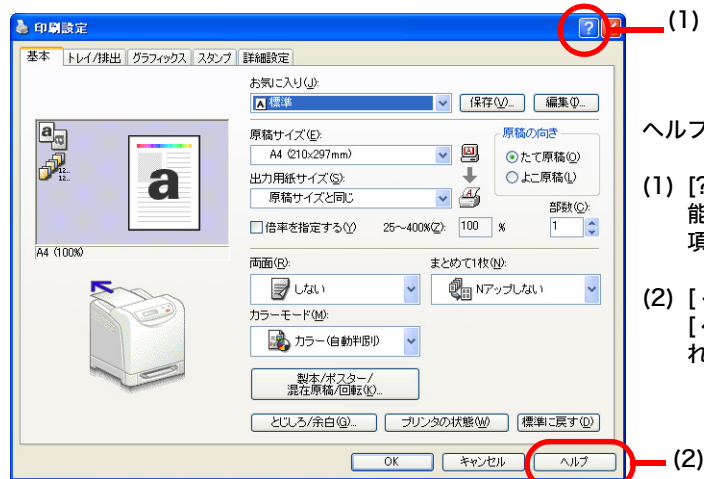

ヘルプを表示するには







(1) [?] をクリックして知りたい機能の項目をクリックします。
項目の説明が表示されます。

(2) [ヘルプ] をクリックします。
[ヘルプ] ウィンドウが表示されます。

4. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

プロパティダイアログボックスで設定できる主な印刷機能^{*1}

プリンタードライバーの各タブで設定できる主な機能を紹介します。各機能の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

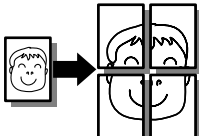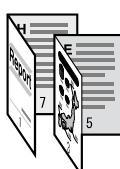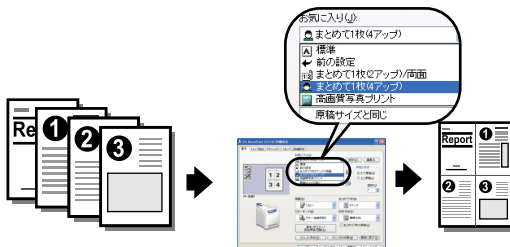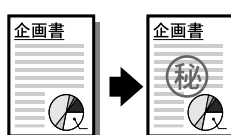タブ	機能		
基本	<ul style="list-style-type: none">両面印刷^{*2} 用紙の両面に印刷できます。 	<ul style="list-style-type: none">まとめて1枚(Nアップ) 1枚の用紙に、複数のページを割り付けて印刷します。 	<ul style="list-style-type: none">ポスター ポスターなどを作製するときに使用します。 
	<ul style="list-style-type: none">製本^{*2} 正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせ合わせて印刷します。 	<ul style="list-style-type: none">お気に入り リストから項目を選択するだけで、目的に合った設定が一度にできます。 よく使う印刷設定を登録することもできます。 	
グラフィックス	<ul style="list-style-type: none">おすすめ画質タイプ 写真やプレゼンテーションなど、印刷する文書の種類や用途に合わせて画質を調整できます。		
スタンプ ^{*3}	<ul style="list-style-type: none">スタンプ 印刷データに「社外秘」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。 		
初期設定 ^{*4}	<ul style="list-style-type: none">認証情報 User ID やパスワードを登録して、印刷枚数などの集計管理ができます。		

^{*1}：印刷機能は、[プリンタとFAX] (OSによっては[プリンタ]) ウィンドウのプリンターアイコンから、プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。
ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値になります。

^{*2}：両面印刷ユニット（オプション）がセットされている場合に設定できます。

^{*3}：Windows x64 では使えません。

^{*4}：[初期設定] タブは、[プリンタとFAX] (OSによっては[プリンタ]) ウィンドウのプリンターアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択して表示できます。
Windows 98/Me の場合、[ヘッダー / フッター印刷の設定制限] および [カラーモード制限] 機能は使用できません。

3.2 はがきや封筒に印刷する

はがきや封筒に印刷する方法を説明します。

はがき / 封筒をセットする

はがきをトレイ 1 にセットする

はがきは、向きに注意してセットします。


注記

- ・ 多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。

補足

- ・ はがきは、トレイ 1 に 50 枚までセットできます。
- ・ 手差しスロットに用紙をセットして印刷することもできます。手差しスロットに用紙をセットする方法については、「手差しスロットに用紙をセットする」(P. 68)、「手差しスロットに封筒やはがきをセットする場合の向き」(P. 75)を参照してください。
- ・ トレイ 2 (オプション) から、はがきや封筒に印刷できません。

1. トレイ 1 をプリンター本体から取り外します。
2. 印刷する面 (例: あて名面) を上にし、はがきをたて置きにセットします。このとき、郵便番号記入欄を手前にします。
3. 用紙ガイドを、はがきのサイズに合わせます。

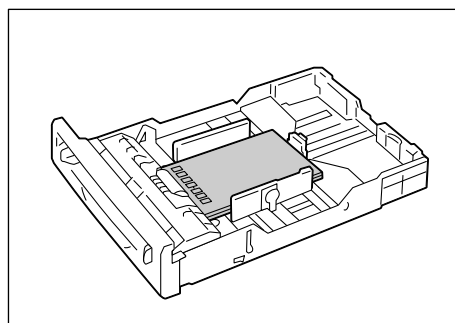

4. トレイ 1 をプリンター本体に戻します。

注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

5. 操作パネルを使用して、トレイ 1 の用紙の種類とサイズを変更します。

参照

- ・ 操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙の設定を変更する」(P. 71)を参照してください。

封筒をトレイ 1 にセットする

封筒は、あて名面のみ、印刷できます。うら面には印刷できません。

また、本機で利用できる封筒のサイズは、次のとおりです。

- | | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| ・ 洋形 2 号 | (114x162mm) | ・ 洋長形 3 号 | (120x235mm) |
| ・ 洋形 3 号 | (98x148mm) | ・ 長形 3 号 | (120x235mm) |
| ・ 洋形 4 号 | (105x235mm) | | |

注記


- きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - ・ カールやよじれがある封筒
 - ・ 貼り付いている封筒や、破損している封筒
 - ・ 窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ・ ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - ・ 切手が貼ってある封筒
 - ・ フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ・ ふちがギザギザの封筒や、隅が折れている封筒
 - ・ 表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒

補足

- ・ 封筒はトレイ 1 に 10 枚までセットできます。

次の手順に従って、封筒をセットしてください。

1. トレイ 1 をプリンター本体から取り外します。
2. 封筒は、あて名面を上にしてセットします。
用紙のセット方向、フラップの開閉については封筒のサイズにより異なります。下図で確認してください。

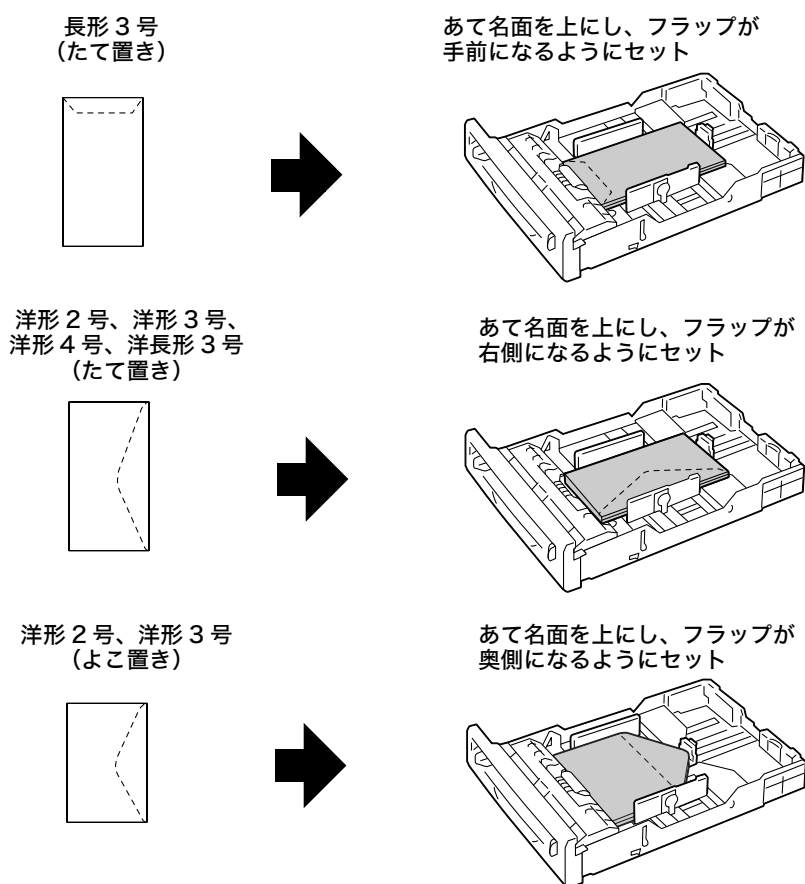

注記

- ・ 糊つき封筒はフラップを閉じてセットしてください。
セット方法の詳細は、「トレイ 1 に封筒やはがきをセットする場合の向き」(P. 74) を参照してください。

3. 用紙ガイドを動かして、セットした封筒のサイズに合わせます。
4. トレイ 1 をプリンター本体に戻します。

注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

5. 操作パネルを使用して、トレイ 1 の用紙の種類とサイズを変更します。

参照

- ・ 操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙の設定を変更する」(P. 71) を参照してください。


はがき / 封筒に印刷する

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

補足

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。


1. [ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
3. [トレイ / 排出]タブをクリックします。
4. [用紙トレイ選択]からはがき / 封筒をセットしたトレイを選択します。

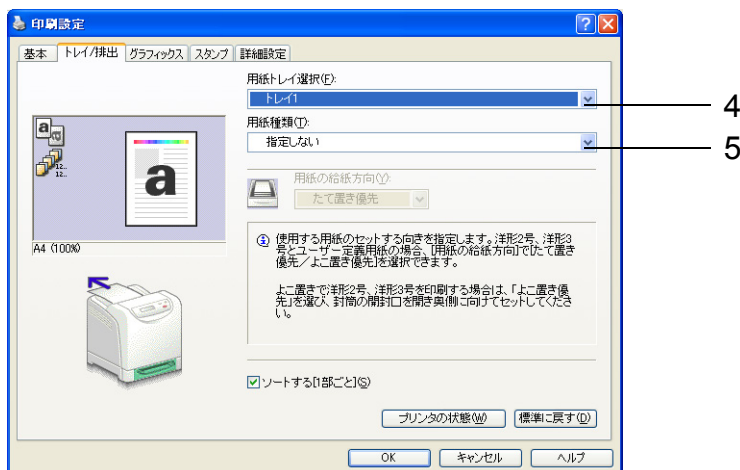

5. [用紙種類] から用紙種類を選択します。


補足

- ・手順 4 で [手差しスロット] を選択した場合は、[手差しスロット用紙種類] から [封筒] または [はがき] を選択します。

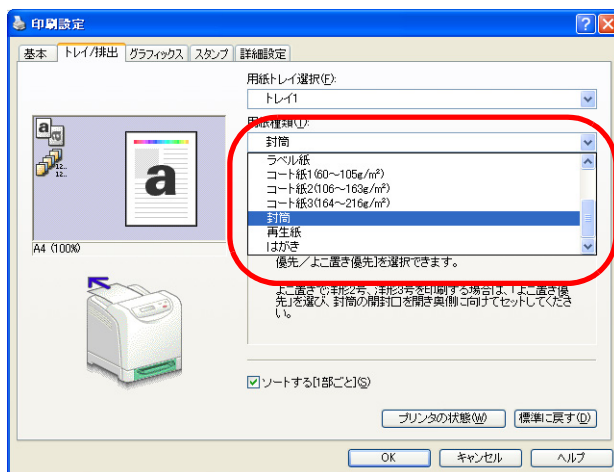

6. [基本]タブをクリックします。
7. [原稿サイズ]から、任意の原稿サイズを選択します。
[次の設定と同時に選択することはできません。以下のように変更します。]との警告ダイアログが表示されます。


8. [OK] をクリックします。

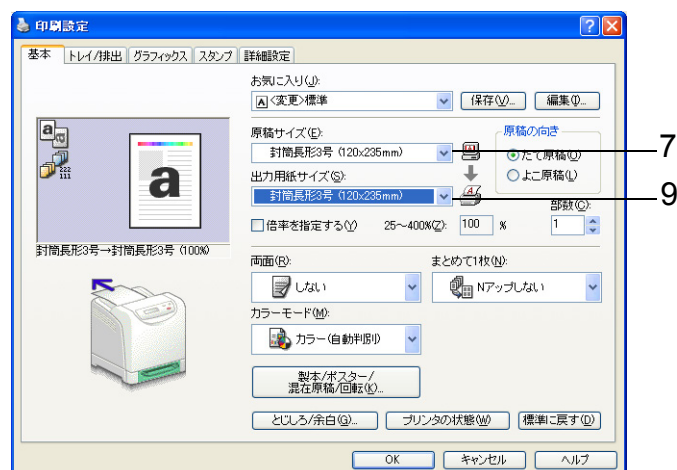

9. [出力用紙サイズ] から、セットした用紙のサイズを選択します。

補足



- ・ 封筒に印刷する場合、セットした封筒の種類によっては次の手順が必要です。
 1. [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] をクリックして、[製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。
 2. [原稿 180° 回転] を選択し、[OK] をクリックします。

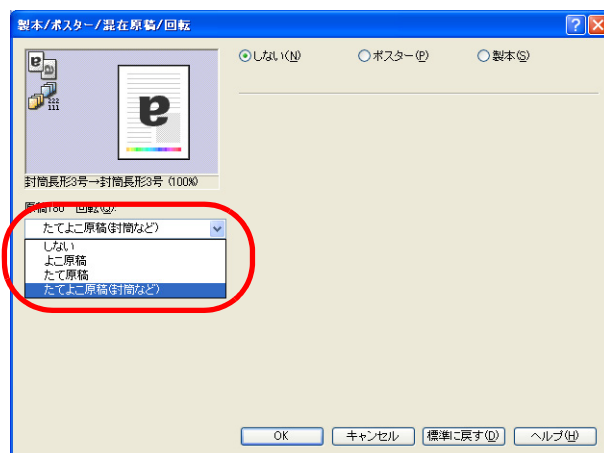

10. [OK] をクリックします。
11. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.3 定形外サイズ用の紙に印刷する

定形外サイズの用紙に印刷する方法を説明します。
本機で利用できる用紙サイズは、次のとおりです。

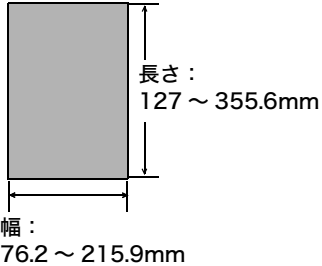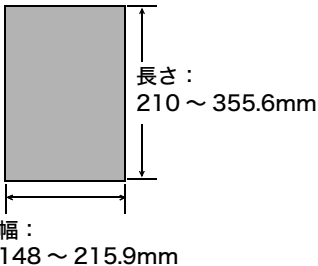手差しスロット、トレイ 1	トレイ 2 (オプション)
<p>手差しスロットの挿入口</p> <p>↑ 給紙方向</p>  <p>長さ： 127 ~ 355.6mm</p> <p>幅： 76.2 ~ 215.9mm</p>	 <p>長さ： 210 ~ 355.6mm</p> <p>幅： 148 ~ 215.9mm</p> <p>↓ 給紙方向 本機に向かって手前</p>

定形外サイズの用紙をセットする

定形外サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「4.2 用紙をセットする」(P. 68) を参照してください。

定形外サイズを登録する

印刷する前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録します。ここでは、Windows XP を例に説明します。

定形外サイズの用紙をトレイ 1 またはトレイ 2 にセットした場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 71) を参照してください。

注記

- ・プリンタードライバーおよび操作パネルでは、必ず実際に使う用紙と同じサイズを設定してください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になります。

補足


- ・Windows 2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 では、管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できます。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけです。
- ・[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、Windows 2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 の場合、ローカルプリンターではコンピュータのフォームデータベースを使用するため、コンピュータ上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピュータ上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。
- ・一度だけ印刷する場合は、プリンタードライバーの [基本タブ] > [原稿サイズ] > [サイズ指定] で印刷できます。事前の登録は不要です。

1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。


補足

- ・ Windows Vista 、および Windows Server 2008 の場合、使用するプリンターのアイコンを右クリックして [管理者として実行] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

2. [初期設定] タブをクリックします。
3. [ユーザー定義用紙] をクリックします。

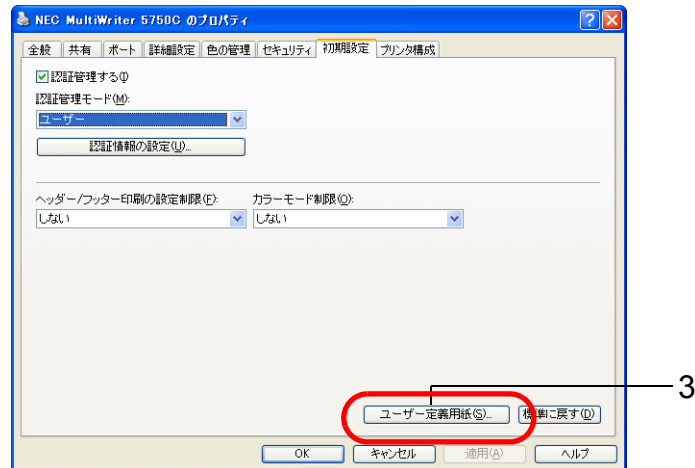

4. [設定一覧] リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。

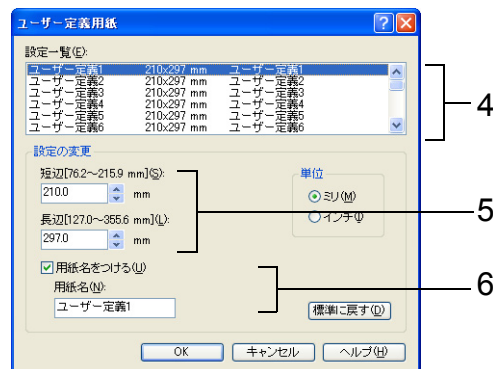

5. [設定の変更] で、短辺と長辺の長さを指定します。
キー入力、または [▲][▼] で指定します。
短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。
6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける] にチェックを付け、[用紙名] のテキスト枠に入力します。
用紙名の最大文字数は半角で 14 文字、全角で 7 文字です。
7. 必要に応じて、手順 4 ～ 6 繰り返して、用紙サイズを定義します。
8. [OK] をクリックします。
9. [OK] をクリックします。

定形外サイズの内紙に印刷する

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。


注記

- 正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械の故障の原因になります。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。


1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
3. [基本]タブをクリックします。
4. [原稿サイズ]から、任意の原稿のサイズを選択します。

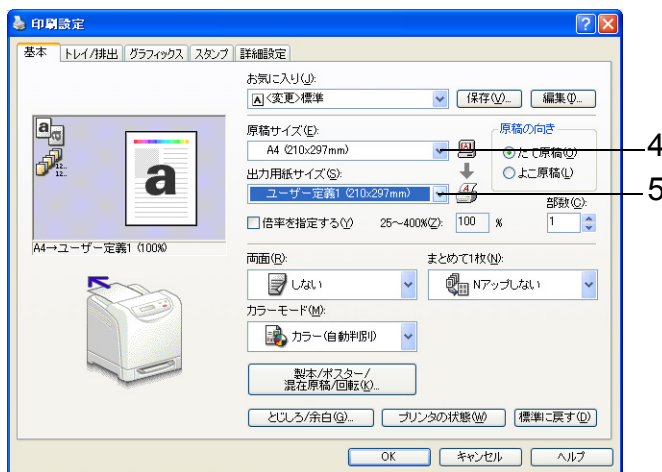

5. [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの内紙を選択します。
6. [OK]をクリックします。
7. [トレイ/排出]タブをクリックします。
8. [用紙トレイ選択]から、定形外サイズの内紙がセットされているトレイを選択します。

補足

- [用紙トレイ選択]で[手差しスロット]を選択すると、[手差しスロット用紙種類]が表示されます。

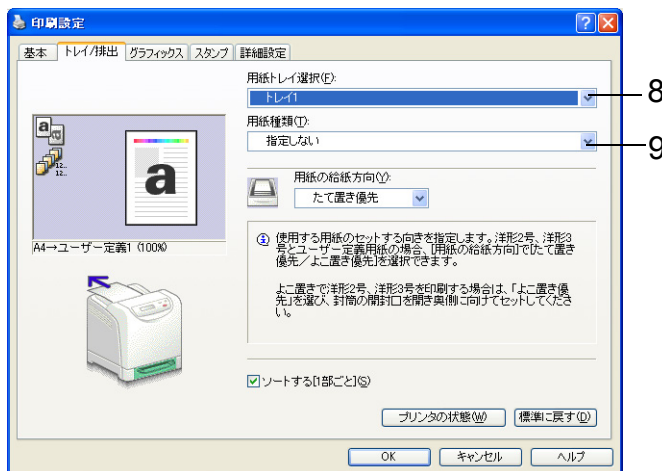

9. [用紙種類]を選択します。
10. [OK]をクリックします。
11. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。

3.4 トレイ 1 ～ 2 の用紙種類を変更して印刷する

本機のトレイ 1 には、普通紙だけでなく、上質紙やコート紙など、さまざまな種類の用紙をセットできます。トレイ 2（オプション）に、はがきや封筒をセットできません。

使用する用紙種類を変更する場合は、用紙種類の設定も変更します。

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

補足

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

トレイの用紙種類を変更して印刷する

次の 2 つの方法で、トレイの用紙種類を変更して印刷できます。

- ・操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する
- ・プリンタードライバで用紙種類を設定して印刷する

■操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する

ここでは、トレイ 1 にセットされている、A4 たて置きの上質紙に印刷する場合を例に説明します。

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。

また、プリンターの設定を変更したら、プリンタードライバにプリンターの設定を読み込んでおくと、印刷時に各トレイの設定がプリンタードライバから確認できます。


参照

- ・操作パネルで用紙種類を設定する方法：「トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする」(P. 69)、「[ヨウシユルイ] (用紙種類)」(P. 100)
- ・用紙設定をプリンタードライバに読み込む方法：「2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P. 50)

1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [トレイ / 排出] タブをクリックします。
4. [用紙トレイ選択] から [トレイ 1] を選択します。

補足

- ・プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類が表示されます。

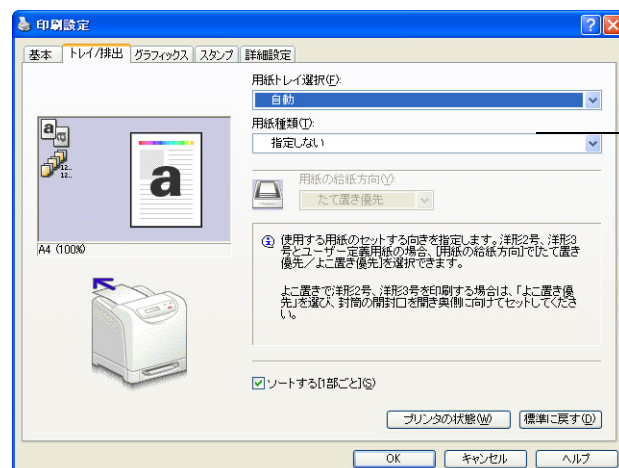

5. [用紙種類] から [指定しない] を選択し、[OK] をクリックします。
6. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
7. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

■プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する


ここでは、トレイ 1 に上質紙をセットし、プリンターには普通紙の設定がされている場合を例に説明します。

プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライバーで指定した内容で印刷されます。

注記

- ・ プリンタードライバーで設定する用紙の種類が、トレイにセットされている用紙と合っていない場合、画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が低下します。


1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [トレイ / 排出] タブをクリックします。
4. [用紙トレイ選択] から、[トレイ 1] を選択します。

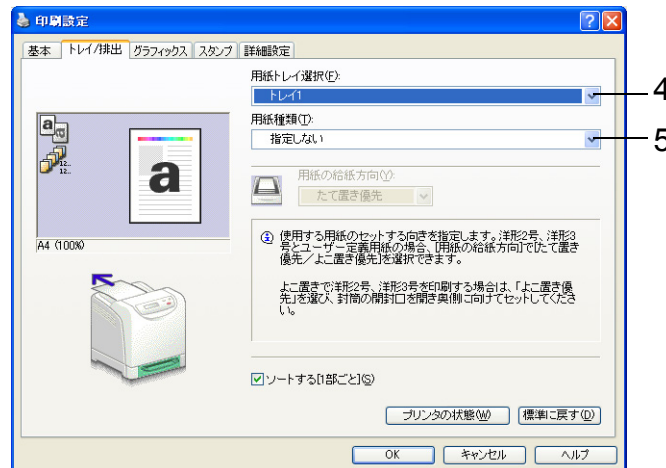

5. [用紙種類] から [上質紙] を選択します。

注記

- ・ ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種類は変更されません。

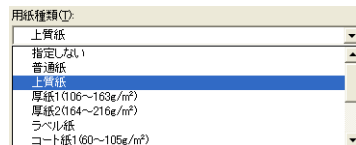

6. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
7. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

トレイの用紙種類を変更して自動印刷する

操作パネルで正しく用紙種類が設定されている場合は、プリンタードライバーでトレイを直接指定しなくても、設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷できます。


この方法を利用すると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印刷できます。

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。


参照

- 操作パネルで用紙種類を設定する方法：「トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする」(P. 69)、「[ヨウシユルイ] (用紙種類)」(P. 100)

1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [トレイ / 排出] タブをクリックします。
4. [用紙トレイ選択] から、[自動] を選択します。

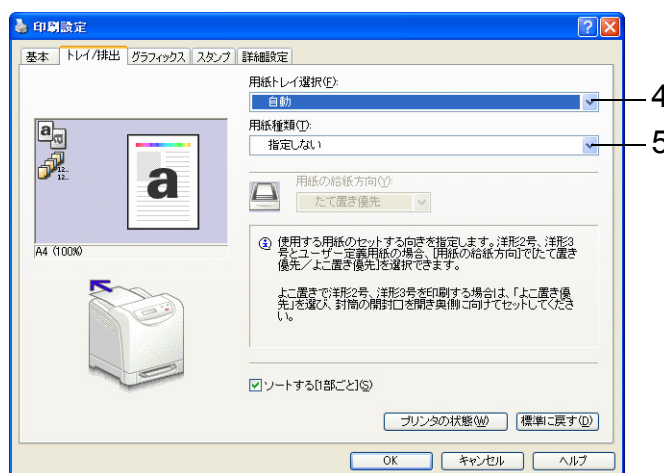

5. [用紙種類] から印刷する用紙の種類を選択します。

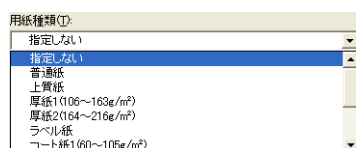

6. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
7. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

4 用紙について

4.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機に適した用紙を使用してください。

⚠ 警告

- ・ 電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

使用できる用紙

用紙のサイズと用紙種類

本機にセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。

補足

- ・ メートル坪量とは、1m²の用紙1枚の質量をいいます。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類（メートル坪量）	最大収容枚数
手差し スロット	A4□、B5□、A5□、 レター□、はがき□、 往復はがき□、 封筒（洋形2号□、洋形3 号□、洋形4号□、洋長 形3号□、長形3号□）、 ユーザー定義 （幅 76.2 ～ 215.9mm、 長さ 127 ～ 355.6mm）	普通紙（60 ～ 80g/m ² ）、 再生紙（64 ～ 80g/m ² ）、 上質紙（81 ～ 105g/m ² ）、 厚紙 1（106 ～ 163g/m ² ）、 厚紙 2（164 ～ 216g/m ² ）、 コート紙 1（60 ～ 105g/m ² ）、 コート紙 2（106 ～ 163g/m ² ）、 コート紙 3（164 ～ 216g/m ² ）、 ラベル紙、封筒、はがき	1 枚
トレイ 1 （標準）	A4□、B5□、A5□、 レター□、はがき□、 往復はがき□、 封筒（洋形2号□ / □ 洋形3号□ / □、洋形4 号□、洋長形3号□、長 形3号□）、ユーザー定義 （幅 76.2 ～ 215.9mm、 長さ 127 ～ 355.6mm）	普通紙（60 ～ 80g/m ² ）、 再生紙（64 ～ 80g/m ² ）、 上質紙（81 ～ 105g/m ² ）、 厚紙 1（106 ～ 163g/m ² ）、 厚紙 2（164 ～ 216g/m ² ）、 コート紙 1*（60 ～ 105g/m ² ）、 コート紙 2*（106 ～ 163g/m ² ）、 コート紙 3*（164 ～ 216g/m ² ）、 ラベル紙、封筒、はがき	250 枚（当社 P 紙）、 または 27.6mm 以下 ラベル紙、はがきは 50 枚 封筒は 10 枚 注記 ・ コート紙は1枚ずつ、 セットしてください。 多数枚をセットして 使用すると、用紙が 湿気を含んで複数枚 が重なって機械に入り、 故障の原因になります。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類（メートル坪量）	最大収容枚数
トレイ 2 （オプション）	A4  , B5  , A5  , レター  , ユーザー定義 （幅 148 ～ 215.9mm、 長さ 210 ～ 355.6mm）	普通紙（60 ～ 80g/m ² ）、 再生紙（64 ～ 80g/m ² ）、 上質紙（81 ～ 105g/m ² ）、 コート紙 1*（60 ～ 105g/m ² ）	250 枚（当社 P 紙）、 または 27.6mm 以下 注記 ・ コート紙は 1 枚ずつ、 セットしてください。 多数枚をセットして 使用すると、用紙が 湿気を含んで複数枚 が重なって機械に入 り、故障の原因にな ります。



注記

- ・ 用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードライバや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になります。
- ・ 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくはお買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせください。

■両面印刷ができる用紙

両面印刷ユニット（オプション）を使って、両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、次のとおりです。

自動両面印刷をする場合は、必ずトレイ 1 またはトレイ 2（オプション）に用紙をセットしてください。手差しスロットからは印刷できません。また、本機の手差しスロットに用紙が挿入されている場合も両面印刷できません。

サイズ	用紙種類
A4  , レター 	普通紙、再生紙、上質紙

補足

- ・ 自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙（本機で片面を印刷した場合に限る）をセットして、手動でうら面に印刷してください。このとき、プリンタードライバでは、用紙種類を [xxx うら面] に設定します。
- ・ 紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めします。

使用できる用紙の規格

一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷する場合は、下表の規格に合った用紙を購入してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	規格（メートル坪量）
手差しスロット	60 ～ 216g/m ²
トレイ 1	60 ～ 216g/m ² （両面印刷時は 60 ～ 105g/m ² ）
トレイ 2（オプション）	60 ～ 105g/m ²

標準紙または使用確認済みの用紙

本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。
これ以外の用紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせください。

商品名	メートル坪量	用紙種類の設定	用紙の特長と使用上の注意
P 紙 ＊標準紙（白黒印刷用）	64g/m ²	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
C ² （シー・ツー）紙 ＊標準紙（カラー印刷用）	70g/m ²	普通紙	一般のオフィス用で、白黒、カラーのどちらにも適している、うら写りの少ない、環境に配慮した用紙です。
J 紙	82g/m ²	上質紙	企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙
JD 紙	98g/m ²	上質紙	カタログやコピー冊子など幅広く活用できる両面紙
J コート紙	95g/m ²	コート紙 1	写真やポスター作製などに適したコート紙。1 枚ずつセットしてください。
JD コート紙	105g/m ²	コート紙 1	カタログ、リーフレットなどの制作に適した両面コート紙。1 枚ずつセットしてください。
ラベル用紙 （ノーカット）	-	ラベル紙	全面シールで、カットされていないラベル紙 注記 ・紙の特性上、カールが発生する場合があります。連続で使用する場合は、早めに排出トレイから用紙を取り除いてください。また、ラベル紙を取り扱う際には、ラベル紙の取扱説明書も参照してください。
郵便はがき（日本郵便製） （100x148mm）	190g/m ²	はがき	市販のはがき 注記 ・インクジェット用のはがきは使用できません。
往復はがき （200x148mm）			
封筒	-	封筒	市販の封筒 使用できるサイズは、「用紙のサイズと用紙種類」（P. 63）を参照してください。

使用できない用紙

次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。

- ・ OHP フィルム
- ・ インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用郵便はがき
- ・ 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙
- ・ しわや折れ、破れのある用紙
- ・ 湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・ 波打っている用紙、反っている（カールしている）用紙
- ・ 静電気で密着している用紙
- ・ 貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- ・ 絵入りのはがき
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・ 表面加工したカラー用紙
- ・ 熱で変質するインクを使った用紙
- ・ 感熱紙
- ・ カーボン紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出る場合があります。そのときは、中性紙に替えてください。
- ・ 凹凸や止め金のある封筒
- ・ 台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙
- ・ タックフィルム
- ・ 水転写紙
- ・ 布地転写紙

注記

- ・ 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。

用紙の保管と取り扱い

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりやカール、印字品質の低下、故障の原因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

用紙の保管場所

- ・ 温度：10 ～ 30℃
- ・ 相対湿度：30 ～ 65%

保管上の注意

- ・ 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- ・ しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。
- ・ 直射日光の当たらない場所に保管してください。

4.2 用紙をセットする

ここでは、手差しスロット、およびトレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする方法を説明します。

手差しスロットに用紙をセットする

注記

- ・ 本機の電源を入れた状態で、用紙をセットしてください。
- ・ 手差しスロットを使った場合、用紙が斜めに印刷されることがあります。このような場合はトレイ 1 またはトレイ 2（オプション）を使用してください。


補足

- ・ 封筒やはがきを手差しスロットにセットする場合は、セットする用紙の向きに注意する必要があります。「手差しスロットに封筒やはがきをセットする場合の向き」(P. 75) を参照してください。

1. 手差しスロットの用紙ガイドを、印刷する用紙のサイズに合わせます。


注記

- ・ 用紙ガイドは、用紙サイズに合わせてセットしてください。用紙に対してセット幅が狭すぎたり、ゆるすぎたりすると紙づまりの原因になります。

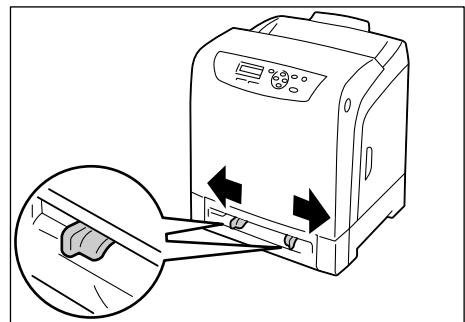

2. 用紙は、印刷する面を下にして両手で持ち、手差しスロットから、用紙の先端が軽く突き当たるまで挿入します。用紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態待ちます。

プリンターが自動的に給紙を始めたら、用紙から手を離します。

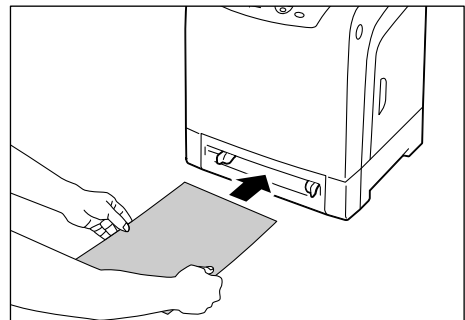

注記

- ・ 用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こすおそれがあります。
- ・ 用紙は 1 枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあります。

補足

- ・ プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで用紙種類を [自動] に設定しても、手差し印刷はできません。[トレイ / 排出] タブの [用紙トレイ選択] で [手差しスロット] を選択してください。
- ・ 手差しスロットから印刷する場合、プリンタードライバー側で用紙サイズと用紙種類を設定してください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・ 手差しスロットに紙が入っている場合には、1 枚だけ手差しから給紙しますが、2 枚め以降はトレイから給紙になります。

トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする

ここでは、トレイ 1 に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする方法は、どのトレイでも同じです。


注記

- ・ 印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・ 本機の電源を入れた状態で、用紙をセットしてください。

補足

- ・ 封筒やはがきをトレイにセットする場合は、セットする用紙の向きに注意する必要があります。「トレイ 1 に封筒やはがきをセットする場合の向き」(P.74) を参照してください。


1. トレイ 1 をゆっくり引き出し、プリンター本体から取り外します。

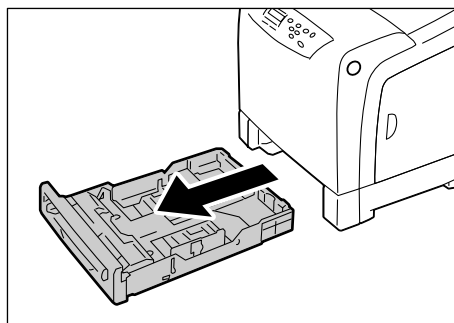

2. 用紙ガイドを用紙のサイズに合わせます。

A4サイズ以下の用紙をセットする場合は、縦の用紙ガイドクリップをつまみ、用紙のサイズまで動かします。次に横の用紙ガイドクリップをつまみ、用紙のサイズまで動かします。


A4 サイズ以下の用紙をセットする場合

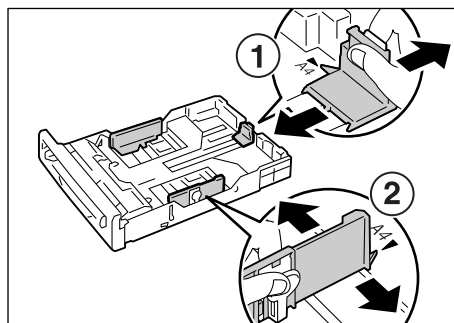

補足

- ・ A4 サイズよりも長い用紙をセットする場合は、縦の用紙ガイドクリップをつまみ、トレイの端まで動かしたあと、トレイの奥側の右部分を持って、セットする用紙のサイズまでトレイを引き出します。最後に、横の用紙ガイドクリップをつまみ、用紙のサイズまで動かします。

A4サイズよりも長い用紙をセットする場合


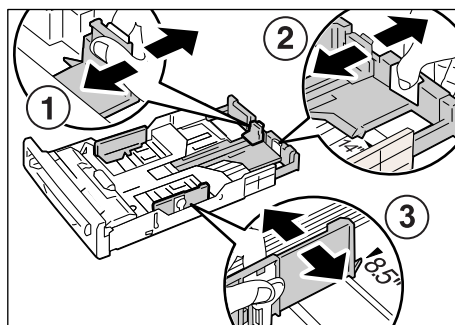


3. 印刷する面を上にして、用紙をセットします。

用紙ガイドを、用紙の端に軽く当たるまで動かします。

注記

- ・ 用紙ガイドが強すぎたり、ゆるかったりすると紙づまりの原因になります。
- ・ 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 用紙上限線 (MAX) を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。

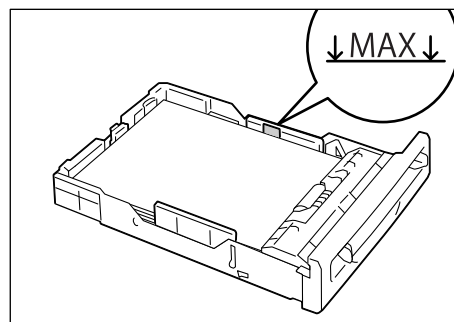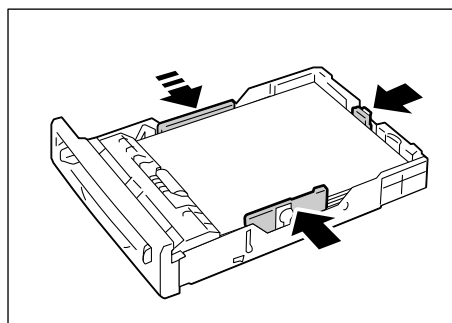

4. トレイ 1 をプリンターの奥までしっかり押し込みます。


必要に応じて排出トレイを延長します。

注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

補足

- ・ トレイを伸ばした場合は、延長部分がプリンターの背面から突き出ます。

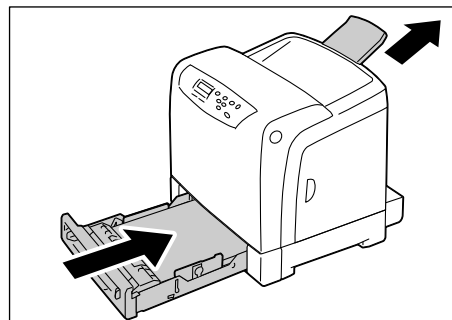

5. 操作パネルを使用して、トレイ 1 の用紙の種類とサイズを変更します。

参照

- ・ 操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙の設定を変更する」(P.71) を参照してください。

トレイ 1 ～ 2 にセットする用紙のサイズと種類について

トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定します。

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。

注記

- ・ 用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなったりすることがあります。正しく、用紙種類を設定してください。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。

参照

- ・ 「トレイの用紙種類を設定する」(P. 72)
- ・ 「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 71)

補足

- ・ 用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4 トレイ 1 ～ 2 の用紙種類を変更して印刷する」(P. 60) を参照してください。

操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙の設定を変更する

トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズと種類を設定します。印刷時に、プリンタードライバーで設定したサイズと種類が操作パネルでの設定と一致していないと、正しい用紙のセットを促すエラーメッセージが表示されます。工場出荷時には、用紙種類は普通紙、サイズは A4 タテにそれぞれ設定されています。

補足

- 用紙をトレイにセットすると操作パネルにメッセージが表示され、用紙種類とサイズを設定できます。メッセージを毎回表示しない設定に変更するには、操作パネルの [ヘンコウ ガメン ヒョウジ] を [シナイ] (初期値: [スル]) に設定します。


参照

- [ヘンコウ ガメン ヒョウジ] について: 「[ヘンコウ ガメン ヒョウジ] (変更画面表示)」(P. 101)


トレイの用紙サイズを設定する

ここでは、操作パネルでトレイ 1 ～ 2 の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説明します。


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

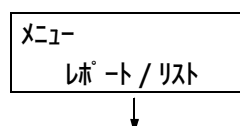


2. [ヨウシトレイ セッテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

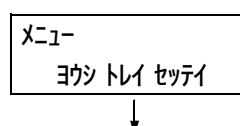


3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[トレイ 1] が表示されます。

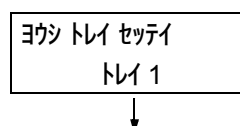


4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ] が表示されます。

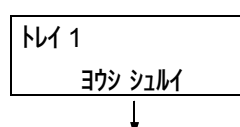


5. [ヨウシ サイズ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

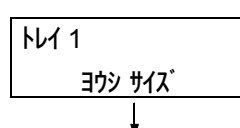

6. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

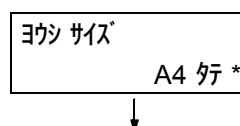

7. [テイケイガイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

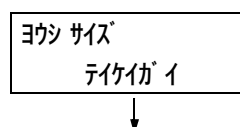

8. 〈セット〉ボタンで選択します。
ここで手順は終了です。
[テイケイガイ] を選択した場合は、[タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] が表示されます。
9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、たて方向のサイズを入力し、〈セット〉ボタンを押します。
(例：350mm)
11. たて方向のサイズの設定が終わったら、次によこ方向のサイズを設定します。
〈◀〉ボタンで、[タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] に戻ります。
12. 〈▼〉ボタンを押します。
[ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ] が表示されます。
13. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
14. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを入力し、〈セット〉ボタンを押します。
(例：200mm)
15. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンを押して手順 2 に戻り、同様に設定します。
設定を終了する場合は〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

テイケイガイ
タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ*



タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ*
297mm *



タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ*
350mm *



テイケイガイ
タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ*



テイケイガイ
ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ*



ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ*
210mm *



ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ*
200mm *

トレイの用紙種類を設定する

用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。








ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定する方法を説明します。

注記

- 設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりするなどの現象が発生する場合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に設定を変更して印刷してみてください。

補足

- 用紙と操作パネルでの設定値については、「標準紙または使用確認済みの用紙」(P. 65) の表を参考にしてください。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

2. [ヨウシトレイ セッテイ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[トレイ 1]が表示されます。

4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ]が表示されます。

5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

6. 設定したい用紙種類が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
(例：フウトウ)

7. 〈セット〉ボタンで決定します。

8. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンを押して手順 2 に戻り、同様に設定します。
設定を終了する場合は〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

自動トレイ選択について

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ / 排出] タブの [用紙トレイ選択] を [自動] にして印刷を指示すると、本機は印刷する原稿のサイズと向きから、該当するトレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。

この自動トレイ選択で、該当するトレイが複数ある場合は、トレイ 1、トレイ 2 の順で印刷します。

手差しスロットに用紙がセットされている場合は、手差しスロットの用紙を優先して印刷します。

はがきや封筒をセットするときの注意

封筒は、あて名面のみ、印刷できます。うら面には印刷できません。
はがきや封筒をセットする場合は、セットする用紙の向きを注意してください。

注記

- きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - ・カールやよじれがある封筒
 - ・貼り付いている封筒や、破損している封筒
 - ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ・ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - ・切手が貼ってある封筒
 - ・フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ・ふちがギザギザの封筒や、隅が折れている封筒
 - ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒





トレイ 1 に封筒やはがきをセットする場合の向き

注記

- のり付きの封筒は、フラップを閉じてフラップが右側または手前になるようにセットしてください。
なお、のり付きの封筒はフラップを閉じて印刷したときに、のりが溶けて封筒に付着する場合があります。

補足




- ・トレイ 1 にはがきは 50 枚まで、封筒は 10 枚までセットできます。
- ・トレイ 2（オプション）から、はがきや封筒の印刷はできません。

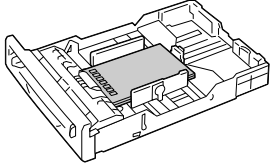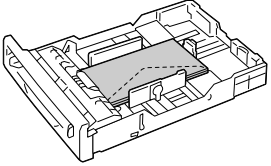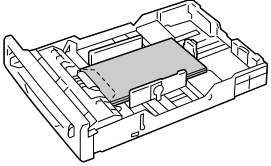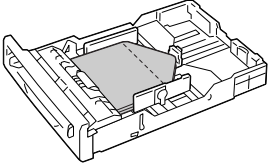はがき	封筒（たて置き） （洋形 2 号、洋形 3 号、 洋形 4 号、洋長形 3 号）	封筒（長形 3 号）	封筒（よこ置き） （洋形 2 号、洋形 3 号）
例）あて名面に印刷する場合 			
印刷する面を上にし、たて置きにセットします。	あて名面を上にし、フラップが右側になるようにセットします。 フラップは閉じてセットしてください。	あて名面を上にし、フラップが手前になるようにセットします。 フラップは閉じてセットしてください。	あて名面を上にし、フラップが奥側になるようにセットします。 (図はのり付きでない封筒のフラップを開いて印刷する場合)

手差しスロットに封筒やはがきをセットする場合の向き


注記

- のり付きの封筒（洋形 2 号、洋形 3 号、洋形 4 号、洋長形 3 号）は、フラップを閉じてフラップが右側になるようにセットしてください。のり付きの封筒（長形 3 号）は、トレイ 1 にセットしてください。なお、のり付きの封筒はフラップを閉じて印刷したときに、のりが溶けて封筒に付着する場合があります。

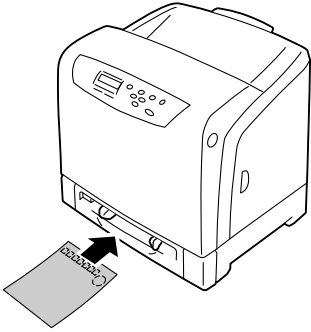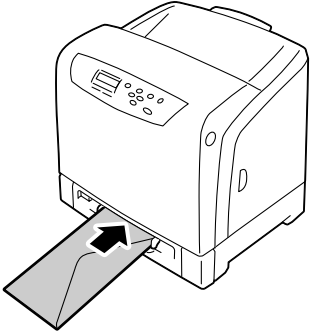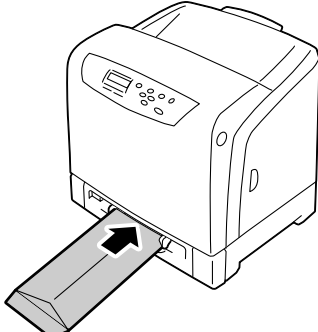はがき	封筒（洋形 2 号、洋形 3 号、 洋形 4 号、洋長形 3 号）	封筒（長形 3 号）
<p>例）あて名面に印刷する場合</p> 		
<p>印刷面を下にして、郵便番号記入欄が奥側になるようにセットします。</p>	<p>あて名面を下にし、フラップを閉じて、フラップ部分が右側になるようにセットします。</p>	<p>あて名面を下にし、フラップを開いて、フラップ部分が手前にくるようにセットします。フラップは、完全に開いてからセットしてください。</p>

排出延長トレイを引き出す

排出延長トレイは、印刷された用紙がプリンター本体からすべり落ちるのを防ぎます。原稿を印刷する前には、排出延長トレイを引き出してください。

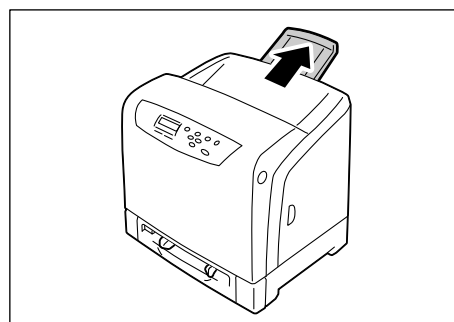


5 操作パネルでの設定

5.1 メニューの概要

メニューの構成


メニューは、次の5つから構成されます。

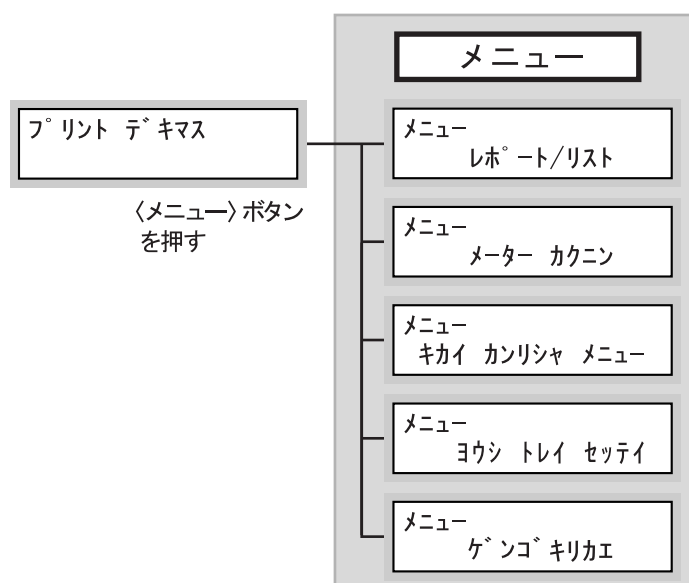

また、各メニューは、次のような階層で構成されています。

- ・メニュー>サブメニュー>項目>候補値

下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。

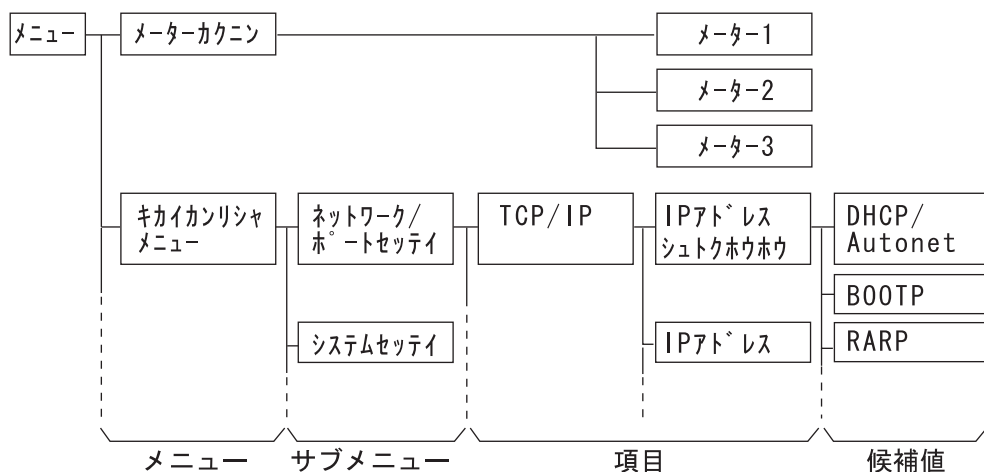


各メニューの概要は、次のとおりです。

メニュー	内容	詳細説明の参照先
レポート / リスト	各種レポート / リストを印刷します。	「7.3 レポート / リストを印刷する」(P. 151)
メーター カウン (メーター確認)	印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。	「カラーモード別に総印刷枚数を確認する(メーター)」(P. 152)
キカイ カンリシャ メニュー (機械管理者メニュー)	[ネットワーク / ポート セッテイ] (ネットワーク / ポート設定) コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。	「[ネットワーク / ポート セッテイ] (ネットワーク / ポート設定)」(P. 81)
	[USB セッテイ] (USB 設定) USB ポートに影響するプリンター本体の設定を変更するときに使用します。	「[USB セッテイ] (USB 設定)」(P. 88)
	[システムセッテイ] (システム設定) 節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の基本的な動作について設定します。	「[システム セッテイ] (システム設定)」(P. 89)
	[メンテナンス モード] 機械を調整するための操作や設定をします。	「[メンテナンスモード]」(P. 94)
	[ソウサパネル セッテイ] (操作パネル設定) メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。	「[ソウサパネル セッテイ] (操作パネル設定)」(P. 99)
ヨウシトレイ セッテイ (用紙トレイ設定)	用紙トレイにセットした用紙の種類やサイズを設定をします。	「[ヨウシトレイ セッテイ] (用紙トレイ設定)」(P. 100)
ゲンゴ キリカエ (言語切り替え)	操作パネルの表示言語を切り替えます。	「[ゲンゴ キリカエ] (言語切り替え)」(P. 102)

参照

- ・メニュー項目を設定するための基本的な操作方法：「基本的な操作方法」(P. 78)

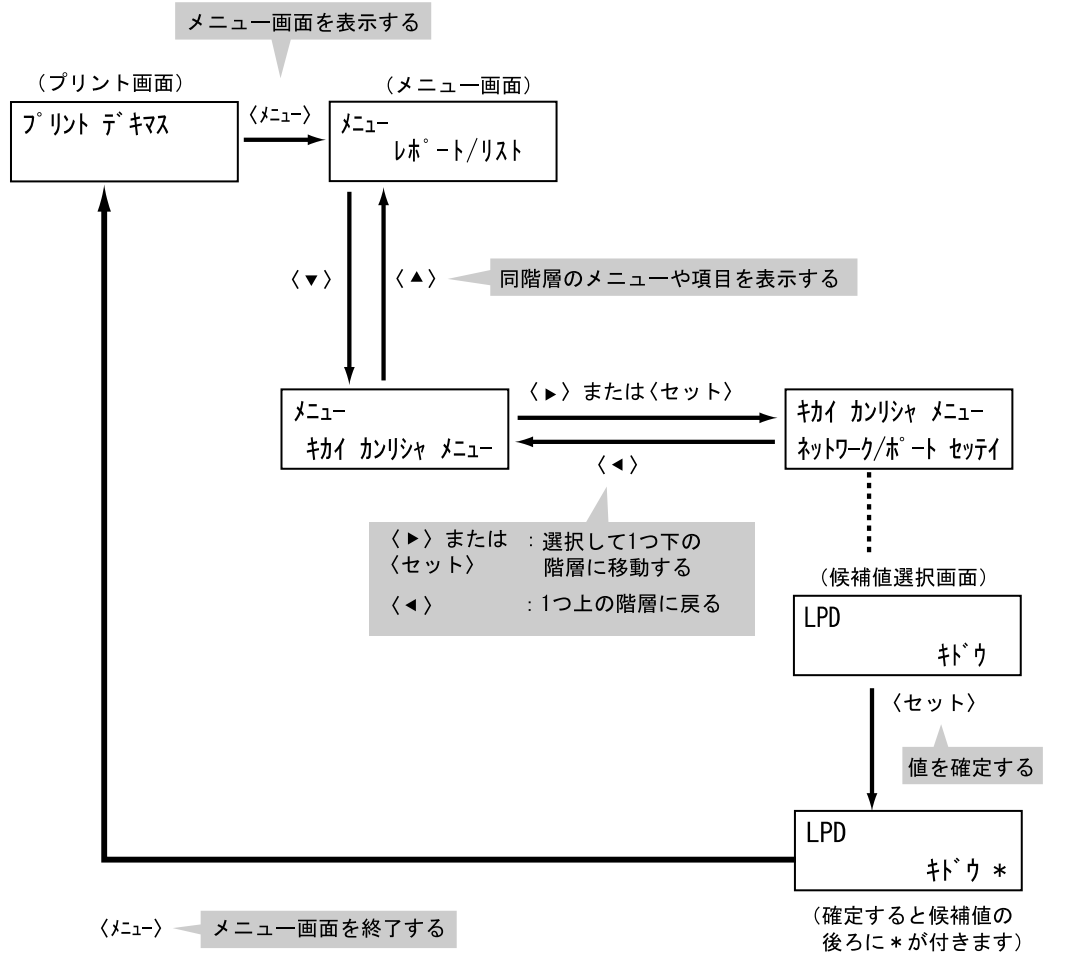

- ・一度〈セット〉ボタンを押して確定した値（* が付きます）を変更するときは、はじめから設定し直し

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈セット〉ボタンを押すと、値が

操作例：低電力 / スリープモードの設定を変更する

スリープモードを無効にし、低電力モードへの移行時間を 60 分後に設定する例で説明します。

補足

・この例は、プリンターが節電状態になるまでの時間を、最も遅らせるようにするための設定です。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

メニュー
レポート / リスト

2. [キカイ カンリシャ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押してメニューを切り替えます。

メニュー
キカイ カンリシャ メニュー

補足

・選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
下の階層に移動します。

キカイ カンリシャ メニュー
ネットワーク / ホート セッテイ

補足

・間違っ、違う項目で〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉ボタンで前の画面に戻ります。
・最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。

4. [システム セッテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

キカイ カンリシャ メニュー
システム セッテイ

5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
下の階層に移動します。

システム セッテイ
テイデ ソリョク イコウジ カン

6. [スリープ モード] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

システム セッテイ
スリープ モード

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

スリープ モード
1ウコウ *

8. [ムコウ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

スリープ モード
ムコウ

9. 〈セット〉ボタンで決定します。
値が確定されると、右側に * が付きます。

スリープ モード
ムコウ *

これで、スリープモードに移行しなくなりました。
続けて、低電力モードへの移行時間を変更します。

10. 〈◀〉ボタンで、1 つ上の階層（手順 6 の画面）に戻ります。

システム セッテイ
スリープ モード



11. [ティデンリョクイコウジカン] が表示されるまで、〈▲〉ボタンを押します。

システム セッテイ
ティデ ソリョク イコウジ カン



12. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

ティデ ソリョク イコウジ カン
1 フンゴ *



13. 〈▲〉〈▼〉ボタンを押して、[60 フンゴ] を表示します。

ティデ ソリョク イコウジ カン
60 フンゴ *



補足

・ 〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、連続的に値を変えることができます。

14. 〈セット〉ボタンで決定します。
値が確定されます。

ティデ ソリョク イコウジ カン
60 フンゴ *



15. これで設定が完了です。
〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

プ リント デ キマス

5.2 メニュー項目の説明

ここでは、メニューで設定できる項目について説明します。

補足

- ・メニューの設定方法については、「設定を変更する」(P. 78) を参照してください。
- ・CentreWare Internet Services でも、一部操作パネルと同様の項目を設定できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・メニューの全体を一覧したいときは、「操作パネルメニュー一覧」(P. 210) を参照してください。

[レポート / リスト]

各種レポート / リストを印刷します。レポート / リストの詳細、および印刷方法は、「7.3 レポート / リストを印刷する」(P. 151) を参照してください。

[メーター カクニン] (メーター確認)

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。メーターは、カラーモードなどによって区分されています。メーターの詳細、および確認手順は、「カラーモード別に総印刷枚数を確認する (メーター)」(P. 152) を参照してください。


[キカイ カンリシャ メニュー] (機械管理者メニュー)

[キカイ カンリシャ メニュー] は、[ネットワーク / ポート セッテイ]、[USB セッテイ]、[システム セッテイ]、[メンテナンス モード]、[ソウサパネル セッテイ] の 5 つのサブメニューで構成されています。

[ネットワーク / ポート セッテイ] (ネットワーク / ポート設定)


コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。

[Ethernet セッテイ] (Ethernet 設定)

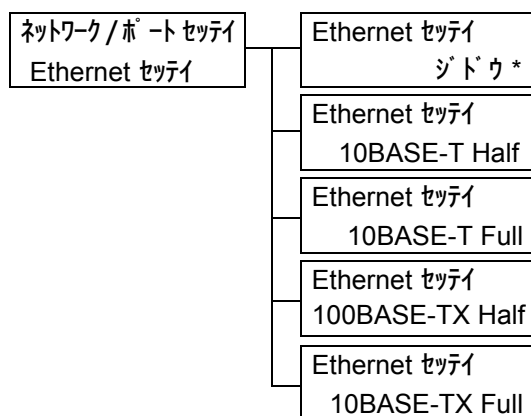


設定項目	説 明
[ジドウ] (初期値)	Ethernetインターフェイスの通信速度/コネクタを自動で次の種類から選択します。 ・ 100BASE-TX Full (全二重) ・ 100BASE-TX Half (半二重) ・ 10BASE-T Full (全二重) ・ 10BASE-T Half (半二重) 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
[10BASE-T Half]	10BASE-T Half (半二重) に固定して使う場合に選択します。 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
[10BASE-T Full]	10BASE-T Full (全二重) に固定して使う場合に選択します。 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
[100BASE-TX Half]	100BASE-TX Half (半二重) に固定して使う場合に選択します。 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
[100BASE-TX Full]	100BASE-TX Full (全二重) に固定して使う場合に選択します。 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[TCP/IP]

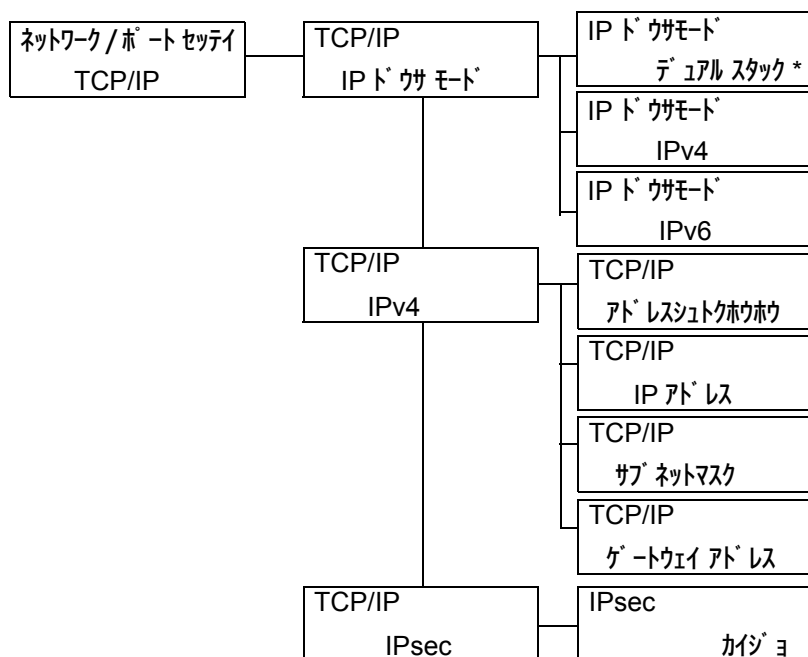

設定項目	説 明
IP ドウサモード (IP 動作モード)	<p>TCP/IP を使うために動作モードを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [デュアル スタック] (初期値) IPv4 モード、IPv6 モードの両方を使用できます。本機を IPv4/IPv6 が混在する環境で使用するときのモードです。 ・ [IPv4] IPv4 モードに設定します。本機を IPv4 環境で使用するときのモードです。 ・ [IPv6] IPv6 モードに設定します。本機を IPv6 環境で使用するときのモードです。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
IPv4	<p>IPv4 モードを使うために必要な情報 (IP アドレスの取得方法、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [IP アドレス シュトクホウホウ] TCP/IP を使うために必要な情報 (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) を DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー、DHCP/Autonet、BOOTP、または RARP から自動的に取得するか、手動で指定するかを設定します。手動で設定する場合は、[パネル] を選択します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は [DHCP/Autonet] で、接続できる DHCP サーバーを検索し、DHCP サーバーが存在しない場合は、本機自身で IP アドレスを割り振ります。自動で割り振られる IP アドレスの範囲は、「169.254.1.0 ~ 169.254.254.255」です。IP アドレスが割り振られた後も、本機は定期的に DHCP サーバーを検索します。 ・ [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] アドレスは、xxx、xxx、xxx、xxx の形式で入力します。IP アドレスとゲートウェイアドレスの xxx に設定できるのは 0 ~ 255 までの数値です。ただし、先頭の xxx に限り、127 と 224 ~ 255 は無効です。また、サブネットマスクの各 xxx に設定できるのは、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値です。(参照「IP アドレス (IPv4) を設定する」(P. 27)) <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。 ・ IP 動作モードで IPv6 モードを選択したときは本メニューは表示されません。
IPsec	<p>IPsec とは、コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データをパケット単位で暗号化して送信する機能をいいます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ カイジョ IPsec 通信を解除します。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。 ・ IPsec の設定は、CentreWare Internet Services で行います。

[プロトコル]

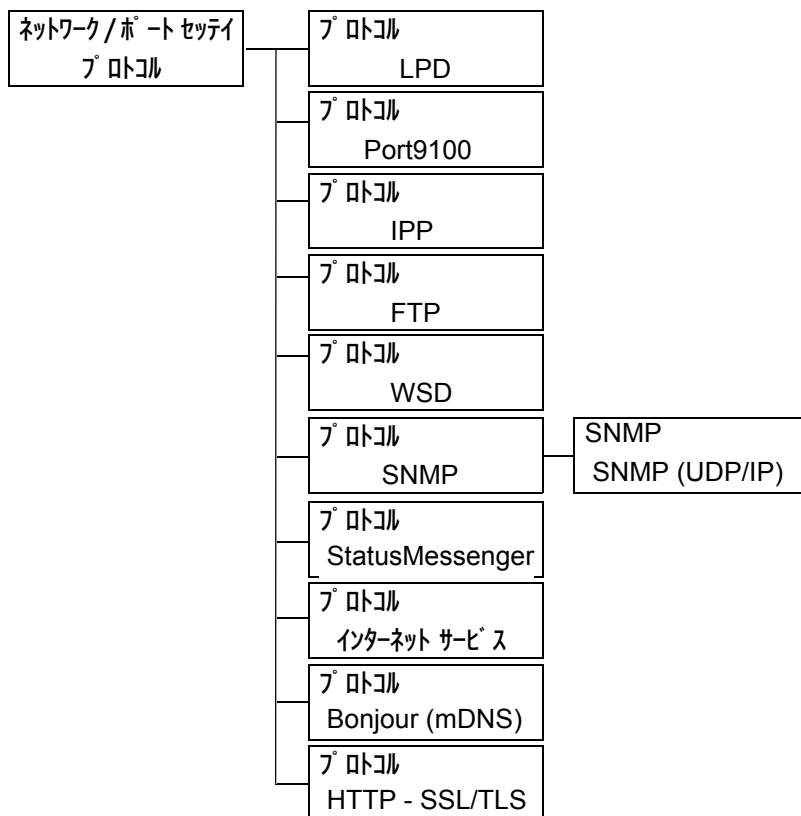


設定項目	説 明
LPD	<p>電源を入れたときに、LPD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [テイシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
Port9100	<p>電源を入れたときに、Port9100 ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [テイシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
IPP	<p>電源を入れたときに、IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [テイシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
FTP	<p>電源を入れたときに、FTP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [テイシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

設定項目	説 明
WSD	<p>電源を入れたときに、WSD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [ティシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
SNMP (UDP/IP)	<p>電源を入れたときに、SNMP UDP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <p>本機では、SNMP のトランスポートプロトコルに UDP を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [ティシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
StatusMessenger	<p>電源を入れたときに、StatusMessenger ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [ティシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
インターネットサービス	<p>電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。[キドウ]に設定すると、CentreWare Internet Services を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態を表示したり、本機の設定を変更したりできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [ティシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必要です。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
Bonjour (mDNS)	<p>Multicast DNS 機能を使うかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [キドウ] (初期値) ・ [ティシ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Multicast DNS 機能を使う場合は [キドウ] にしてください。また Bonjour を使用して検出したプリンターで印刷するためには、LPD ポートも起動します。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。
HTTP - SSL/TLS	<p>SSL/TLS プロトコルを使用して、HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、本機に証明書が登録されている場合にのみ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ティシ] (初期値) ・ [キドウ] <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ HTTP の通信の暗号化、および本機に必要な証明書については、「HTTP 通信の SSL 暗号化について」(P. 159) を参照してください。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

【ウケツケ セイゲン】（受け付け制限）

補足

- 受け付け制限は、CentreWare Internet Services でも設定できます。CentreWare Internet Services では、この機能のことを「受信制限」と呼んでいます。受信制限の設定例については、「IP アドレスによる受信制限」(P. 164) を参照してください。

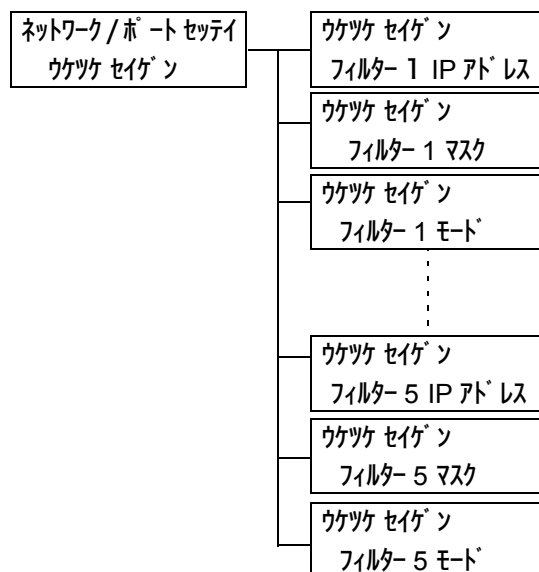

設定項目	説 明
フィルター 1 ～ 5 IP アドレス	<p>受信制限を設定する IP アドレスを 0 ～ 255 の数値で入力します。ただし、先頭の xxx に限り、127 と 224 ～ 255 は無効です。(参照 P. 102 ^{*1})</p> <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定変更後はプリンターを再起動してください。
フィルター 1 ～ 5 マスク	<p>アドレスマスクを、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値で入力します。(参照 P. 102 ^{*1})</p> <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定変更後はプリンターを再起動してください。
フィルター 1 ～ 5 モード	<p>設定したアドレスに対する制限を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [オフ] (初期値) 制限しません。 ・ [キョカ] 設定したアドレスからの印刷を受け付けます。 ・ [キョヒ] 設定したアドレスからの印刷を受け付けません。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[IEEE 802.1x]

ネットワーク / ポート セッテイ
IEEE 802.1x

設定項目	説 明
IEEE802.1x	<ul style="list-style-type: none">・ [カイジョ] IEEE 802.1x の設定を無効にします。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none">・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[NV メモリー ショキカ] (NV メモリー初期化)

ネットワーク / ポート セッテイ
NV メモリーショキカ

設定項目	説 明
NV メモリー ショキカ (NV メモリー 初期化)	<ul style="list-style-type: none">・ [ショキカデキマス] NV メモリー内のネットワーク設定を初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none">・ NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性のメモリーのことです。・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[USB セッテイ] (USB 設定)

コンピューターに接続されている本機の USB インターフェイスについて設定します。

[ポートノキドウ] (ポートの起動)

USB セッテイ ポートノキドウ

設定項目	説 明
ポートノキドウ (ポートの起動)	電源を入れたときに、USB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [キドウ] (初期値) ・ [テイシ] 補足 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[システム セッテイ] (システム設定)

プリンター本体の基本的な動作について設定します。

[テイデンリョク イコウジカン] (低電力移行時間)

システム セッテイ
テイデンリョク イコウジカン

設定項目	説 明
テイデンリョク イコウジカン (低電力移行時間)	低電力モードに移行するまでの時間を 1 分単位に設定します。 (参照 P. 102 *1) ・ [1 フンゴ] ～ [60 フンゴ] (初期値 : [1 フンゴ]) 参照 ・ 「2.4 節電モードを設定 / 解除する」 (P. 47) ・ 「操作例 : 低電力 / スリープモードの設定を変更する」 (P. 79)

[スリープ モード]

システム セッテイ
スリープ モード

設定項目	説 明
スリープ モード	スリープモードは、低電力モードよりもさらに機械の消費電力を節約する機能です。 この機能を使用するかどうかを設定します。 ・ [ユウコウ] (初期値) ・ [ムコウ] 参照 ・ 「2.4 節電モードを設定 / 解除する」 (P. 47) ・ 「操作例 : 低電力 / スリープモードの設定を変更する」 (P. 79)

【スリープモード イコウジカン】（スリープモード移行時間）

システム セッテイ
スリープ モード イコウジ カン

設定項目	説 明
スリープモード イコウジカン (スリープモード 移行時間)	<p>低電力モードに移行してから、スリープモードに移行するまでの時間を 1 分単位に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [1 フンゴ] ～ [60 フンゴ] (初期値: [1 フンゴ]) <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [スリープモード]が[ムコウ]に設定されている場合は、この設定は無効です。 <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「2.4 節電モードを設定 / 解除する」(P. 47) ・ 「操作例: 低電力 / スリープモードの設定を変更する」(P. 79)

【オト ノ セッテイ】（音の設定）

システム セッテイ	オト ノ セッテイ
オト ノ セッテイ	セイジ ョウ ニュウリョクオン
	オト ノ セッテイ
	イジ ョウ ニュウリョクオン
	オト ノ セッテイ
	ジ ユンビ カンリョウオン
	オト ノ セッテイ
	セイジ ョウ シュウリョウオン
	オト ノ セッテイ
	イジ ョウ シュウリョウオン
	オト ノ セッテイ
	イジ ョウ ケイコクオン
	オト ノ セッテイ
	ヨウシギ レ ケイコクオン
	オト ノ セッテイ
	トナーザ ソリョウ ケイコク
	オト ノ セッテイ
	キテンオン

設定項目	説 明
セイジ ョウ ニュウ リョクオン (正常入力音)	<p>操作パネル上のボタンを正しく操作したときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
イジ ョウ ニュウ リョクオン (異常入力音)	<p>操作パネルの選択できないボタンを押したときや、エラーが発生している状態で操作をしたときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]

設定項目	説 明
ジュンピ カンリョウオン (準備完了音)	電源を入れたときなど、機械が印刷できる状態になったときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
セイジョウ シュウリョウオン (正常終了音)	印刷ジョブが正常に終了したときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] ・ [ナラサナイ] (初期値)
イジョウ シュウリョウオン (異常終了音)	ジョブが異常終了したときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
イジョウ ケイコクオン (異常警告音)	紙づまりなどの異常が発生し、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
ヨウシギレ ケイコクオン (用紙切れ警告音)	トレイの用紙切れによって、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
トナーザンリョウ ケイコク (トナー残量警告音)	トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換時期になったときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]
キテンオン (基点音)	操作パネルのメニュー操作で、トグル動作する（繰り返し押すことで設定を切り替えることができる）ときの基点を示す音です。鳴らすかどうかを設定します。 ・ [ナラス] (初期値) ・ [ナラサナイ]

[タイムアウト]

システム セッテイ タイムアウト

設定項目	説 明
タイムアウト	プリントデータ受信中に、一定時間を経過しても次のデータが受信されない場合、受信中のジョブを強制的に終了します。 そのときの経過時間を 1 秒単位に設定します。 強制終了されたジョブは、キャンセルされ、印刷されません。 ・ [オフ] タイムアウトの時間を設定しません。 ・ [5 ビョウ] ～ [300 ビョウ] (初期値 : [30 ビョウ])

[ジドウ ジョブ リレキ] (自動ジョブ履歴)

システム セッテイ
ジドウジョブ リレキ

設定項目	説 明
ジドウ ジョブ リレキ (自動ジョブ履歴)	<p>処理を行った印刷データに関する情報 ([ジョブ履歴レポート]) を自動的に印刷するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [プリント シナイ] (初期値) ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 ・ [プリント スル] 処理した印刷ジョブが 10 件になると、自動的に [ジョブ履歴レポート] を印刷します。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。

[ドラム ジュミョウ] (ドラム寿命)

システム セッテイ
ドラム ジュミョウ

設定項目	説 明
ドラム ジュミョウ (ドラム寿命)	<p>ドラムカートリッジが交換時期になったときに、印刷を停止するかどうかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [プリントテイシ シナイ] ドラムカートリッジの交換時期になっても、すぐに印刷は停止されません。ドラムカートリッジに異常が検知された段階で本機を保護するために強制的に印刷が停止されます。寿命を過ぎた動作のため、印刷画質など本機の性能に影響が出る場合があります。また、短時間で停止するおそれもありますので、すぐに新しいドラムカートリッジをご用意のうえ、交換することをお勧めします。 ・ [プリントテイシ スル] (初期値) ドラムカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。

【ミリ / インチ キリカエ】（ミリ / インチ切り替え）

システム セッテイ
ミリ / インチ キリカエ

設定項目	説 明
ミリ / インチ キリカエ (ミリ / インチ切り替え)	<p>操作パネルで長さを表示 / 入力するときの単位を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【ミリ】（初期値） 数値単位をミリ（mm）表記します。 ・【インチ】 数値単位をインチ（"）表記します。

【ヨウシノ オキカエ】（用紙の置き換え）

システム セッテイ
ヨウシノ オキカエ

設定項目	説 明
ヨウシノ オキカエ (用紙の置き換え)	<p>コンピューター側で指定した用紙が選択された用紙トレイにない場合に、ほかの用紙に置き換えて印刷するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【シナイ】（初期値） 置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 ・【オオキイ サイズヲ センタク】 用紙トレイにセットされている用紙サイズが、指定されたサイズよりも大きい場合、用紙補給のメッセージを表示しないで、等倍で印刷します。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。 ・封筒、はがきサイズを指定した場合は、用紙の置き換えはできません。

【ワリコミ インサツ】（割り込み印刷）

システム セッテイ
ワリコミ インサツ

設定項目	説 明
ワリコミ インサツ (割り込み印刷)	<p>スキャナーから送信された文書について割り込み印刷をするかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【スル】（初期値） ・【シナイ】

[ワリコミ ユウセン] (割り込み優先)


システム セッテイ ワリコミ ユウセン

設定項目	説 明
ワリコミ ユウセン (割り込み優先)	<p>[ワリコミ インサツ] (割り込み印刷) が [スル] に設定されている場合の、割り込みレベルを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ムコウ] (初期値) プリンター内に保持するページ数に制限をつけずに割り込み印刷をします。ただし、割り込み用のデータが入るだけのメモリーの空きができるまで、割り込み印刷は実行されません。 ・ [ユウコウ] プリンター内に保持する印刷データを 3 ページに制限することで、割り込み印刷を早く行えるようにします。

[メンテナンスモード]


機械を調整するための操作や設定をします。

[ヨウシ シュルイ チョウセイ] (用紙種類調整)

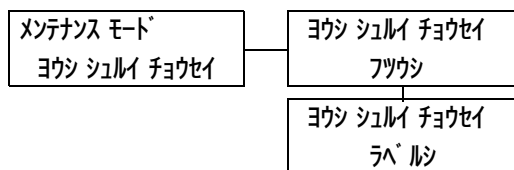


設定項目	説 明
フツウシ (普通紙)	<p>普通紙の詳細な用紙種類を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ウスメ] (初期値) ・ [アツメ]
ラベルシ (ラベル紙)	<p>ラベル紙の詳細な用紙種類を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ウスメ] (初期値) ・ [アツメ]

[BTR デンアツ チョウセイ] (BTR 電圧調整)

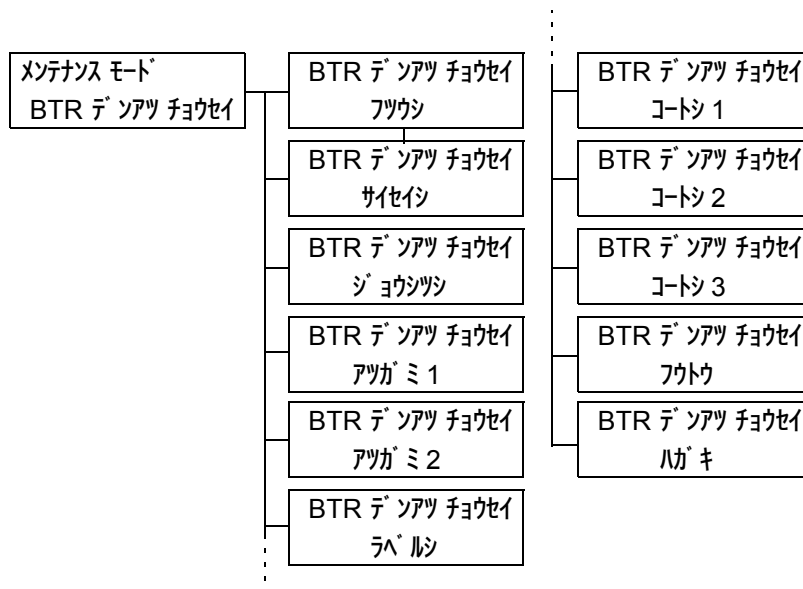

設定項目	説 明
フツウシ、 サイセイシ、 ジョウシツシ、 アツガミ 1、 アツガミ 2、 ラベルシ、 コートシ 1、 コートシ 2、 コートシ 3、 フウトウ、 ハガキ	<p>画像の一部が白点になる、画像周辺にトナーが飛び散る、画像全体が青みが かかっている、といった症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定を調 整します。</p> <p>・ [-6] ~ [6] (初期値 : [0])</p> <p>参照 ・ 「7.11 転写電圧を調整する」 (P. 175)</p>

[フューザーオンド チョウセイ] (フューザー温度調整)

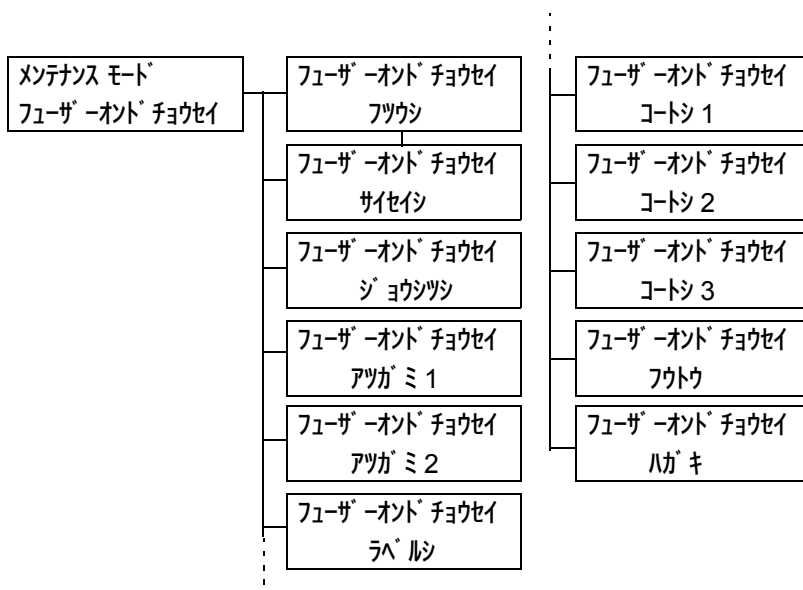


設定項目	説 明
フツウシ、 サイセイシ、 ジョウシツシ、 アツガミ 1、 アツガミ 2、 ラベルシ、 コートシ 1、 コートシ 2、 コートシ 3、 フウトウ、 ハガキ	トナーがすぐにはがれる、文字や画像がずれたところに二重に印字される、光沢がない、といった症状が頻繁に発生する場合は、フューザー温度を調整します。 ・ [-6] ～ [6] (初期値：[0]) 参照 ・ 「7.12 フューザー温度を調整する」 (P. 177)

【ジドウ レジ ホセイ】 (自動レジ補正)

メンテナンスモード ジドウレジ ホセイ

設定項目	説 明
ジドウレジホセイ (自動レジ補正)	カラーレジの補正を自動的にするかどうかを設定します。 ・ [スル] (初期値) ・ [シナイ]

【カラーレジ ホセイ】 (カラーレジ補正)

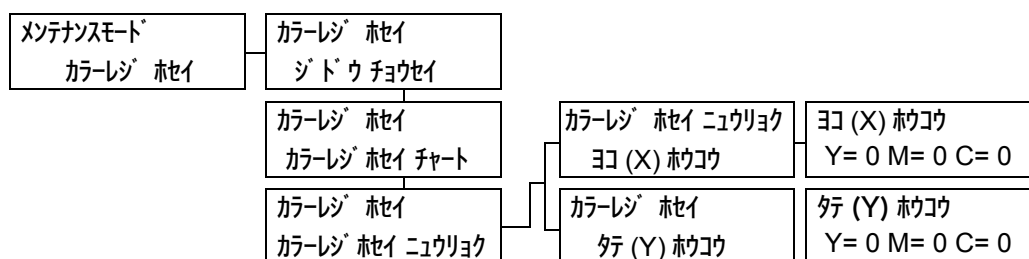

設定項目	説 明
ジドウチョウセイ (自動調整)	印刷結果に色版のずれが発生する場合に、カラーレジを自動で調整します。 補足 ・ 手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行できません。
カラーレジ ホセイ チャート (カラーレ ジ補正チャート)	カラーレジ補正チャートを印刷します。
カラーレジ ホセイ ニュウリョク (カ ラーレジ補正入力)	印刷結果に色版のずれが発生する場合に、カラーレジを手動で調整します。 印刷したカラーレジ補正チャートから [ヨコ (X) ホウコウ] (横方向) と [タ テ (Y) ホウコウ] (縦方向) について、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の各補正値を読み取り、ここで設定します。 ・ [-9] ～ [9] (初期値：[0]) 参照 ・ 「7.10 カラーレジ補正をする」 (P. 172)

[ヒョウコウ セッテイ] (標高設定)

メンテナンス モード
ヒョウコウ セッテイ

設定項目	説 明
ヒョウコウ セッテイ (標高設定)	<p>本機を標高の高い場所に設置する場合に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [0m] (初期値) ・ [1000m] ・ [2000m] ・ [3000m] <p>参照 ・ 「7.13 標高を設定する」 (P. 179)</p>

[ゲンゾウキ クリーニング] (現像器クリーニング)

メンテナンス モード
ゲンゾウキ クリーニング

設定項目	説 明
ゲンゾウキ クリーニング (現像器クリーニング)	<p>現像器を一定時間回転させ、ハーフトーンで斜めの色ムラが起こる現象を改善します。</p> <p>補足 ・ 手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行できません。</p> <p>参照 ・ 「7.17 現像器クリーニング」 (P. 183)</p>

[トナー タイデン ジョキョ] (トナー帯電除去)

メンテナンス モード
トナー タイデン ジョキョ

設定項目	説 明
トナー タイデン ジョキョ (トナー帯電除去)	<p>トナーを強制的に消費して、印刷した画像全体がうすい、という現象を改善します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ブラック (K) ・ シアン (C) ・ マゼンタ (M) ・ イエロー (Y) <p>注記 ・ トナー帯電除去を行う場合、トナーを大量に消費します。</p> <p>参照 ・ 「7.14 トナーの帯電を除去する」 (P. 180)</p>

[ドラム クリーニング]

メンテナンス モード
ド ラム クリーニング

設定項目	説 明
ドラム クリーニ グ	<p>フロントカバーを開けたままにして、光疲労が発生したドラムカートリッジの症状を緩和します。</p> <p>参照 ・「7.16 ドラム クリーニング」(P. 182)</p>

[シュウケイ メンテナンス] (集計メンテナンス)

メンテナンス モード
シュウケイ メンテナンス

シュウケイ メンテナンス
ジョキカ デ キス

設定項目	説 明
シュウケイ メンテ ナンス (集計メンテナンス)	<p>集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が 0 になります。</p> <p>補足 ・ CentreWare Internet Services で登録したユーザーのカラープリントと白黒プリントの累積ページが初期化されます。</p>

[NV メモリー ショキカ] (NV メモリー初期化)


メンテナンス モード
NV メモリー ショキカ

NV メモリー ショキカ
ジョキカ デ キス

設定項目	説 明
NV メモリー ショキカ (NV メモリー 初期化)	<p>NV メモリーを初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。</p> <p>補足 ・ NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性のメモリーのことです。 ・ IP アドレス、ジョブ履歴、エラー履歴は初期化されません。 ネットワーク設定以外の、メニュー設定がすべて初期化されます。 ・ 設定変更後はプリンターを再起動してください。</p>

[ソウサパネル セッテイ] (操作パネル設定)

メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。

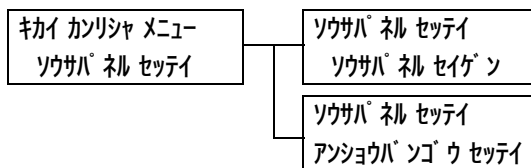

設定項目	説 明
ソウサパネル セイゲン (操作パネル制限)	メニュー操作に、暗証番号による制限をかけるかどうかを設定します。 ・ [シナイ] (初期値) ・ [スル]
アンショウバンゴウ セッテイ (暗証番号設定)	操作パネル制限を設定している場合の暗証番号を変更できます。 新しい暗証番号を 4 桁の数字で入力してください。2 回入力した暗証番号が一致した場合に、暗証番号が変更されます。(初期値 : [0000]) 補足 ・ [ソウサパネル セイゲン] を [スル] に設定しないと、暗証番号を変更できません。 ・ [ゲンザイノバンゴウ] の入力画面で暗証番号が合致しないと、新しい暗証番号は設定できません。

補足


- ・ 設定した暗証番号を忘れてしまった場合は、本機の電源をいったん切り、次の手順に従って、暗証番号を初期値に戻してください。
 1. 〈メニュー〉ボタンを押しながら電源を入れます。〈メニュー〉ボタンは、操作パネルに「アンショウバンゴウショキカ ショキカシマスカ？」と表示されるまで押し続けてください。
 2. 〈メニュー〉ボタンを離し、〈セット〉ボタンを押します。
 3. 〈◀〉ボタンで [ハイ] を選択し、〈セット〉ボタンを押します。
暗証番号が初期値に戻ります。

[ヨウシ トレイ セッテイ] (用紙トレイ設定)


用紙トレイにセットした用紙の種類やサイズを設定します。

[トレイ 1 ～ 2]

トレイ 1 ～ 2 にセットする用紙の種類やサイズを設定します。

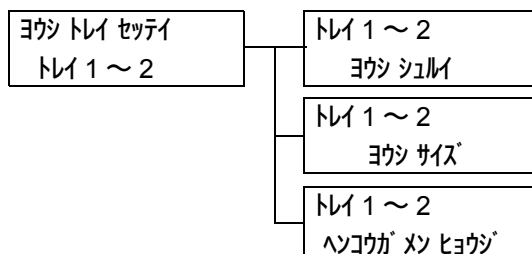

[ヨウシシュルイ] (用紙種類)



設定項目	説 明
トレイ 1	トレイ 1 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [フツウシ] (初期値)、[サイセイシ]、[ジョウシツシ]、[アツガミ 1]、 [アツガミ 2]、[ラベルシ]、[コートシ 1]、[コートシ 2]、[コートシ 3]、 [フウトウ]、[ハガキ]
トレイ 2 (オプション)	トレイ 2 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [フツウシ] (初期値)、[サイセイシ]、[ジョウシツシ]、[コートシ 1]

[ヨウシ サイズ] (用紙サイズ)

トレイ 1 ~ 2
ヨウシ サイズ

設定項目	説 明
トレイ 1	<p>トレイに 1 セットする用紙サイズを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [A4 タテ] (初期値)、[A5 タテ]、[B5 タテ]、[8.5x11" タテ]、[ハガキ タテ]、[オウフクハガキ タテ]、[フウトウ ヨウガタ 2 タテ]、[フウトウ ヨウガタ 2 ヨコ]、[フウトウ ヨウガタ 3 タテ]、[フウトウ ヨウガタ 3 ヨコ]、[フウトウ ヨウガタ 4 タテ]、[フウトウ ナガガタ 3 タテ]、[フウトウ ヨウナガ 3 タテ] ・ [テイケイガイ] 縦方向のサイズと横方向のサイズを任意の数値に設定します。 [テイケイガイ] を選択して表示される [タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] と [ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ] で設定してください。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 71) を参照してください。
トレイ 2 (オプション)	<p>トレイに 2 セットする用紙サイズを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [A4 タテ] (初期値)、[A5 タテ]、[B5 タテ]、[8.5x11" タテ] ・ [テイケイガイ] 縦方向のサイズと横方向のサイズを任意の数値に設定します。 [テイケイガイ] を選択して表示される [タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] と [ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ] で設定してください。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 装着していないトレイは表示されません。 ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 71) を参照してください。

[ヘンコウ ガメン ヒョウジ] (変更画面表示)

トレイ 1 ~ 2
ヘンコウ ガ メン ヒョウジ

設定項目	説 明
ヘンコウ ガメン ヒョウジ (変更画面表示)	<p>トレイに用紙をセットするたびに、ディスプレイに用紙種類と用紙サイズの入力画面を表示するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [スル] (初期値) ・ [シナイ]

[ゲンゴ キリカエ] (言語切り替え)

メニュー ゲンゴ キリカエ

設定項目	説 明
ゲンゴ キリカエ (言語切り替え)	操作パネルの表示言語を設定します。 ・ [ニホンゴ] (初期値) 日本語で表示します。 ・ [English] 英語で表示します。

補足

- ・ [English] に設定した場合、プリンタードライバーやソフトウェアは英語版を使用してください。なお、英語版のプリンタードライバーは、「情報サービスについて」(P. 199) を参照して弊社ホームページからダウンロードしてください。

*1 〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

6 困ったときには

本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、まず、次の症状の中に該当するものがないかを探してください。


該当する項目があったら、「処置」の説明を参照して対処してください。

該当する項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

6.1 紙づまりの処置

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルの〈エラー〉ランプが点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づまりの位置を確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。


紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

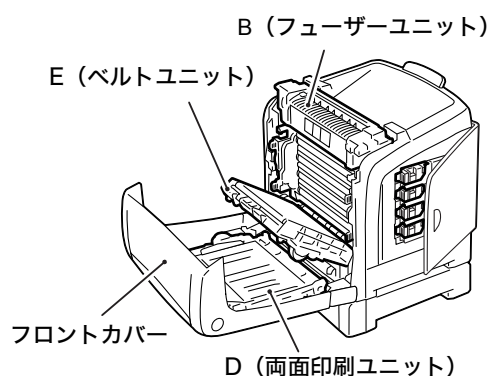

タイトルをクリックすると目的の紙づまりの処置方法の説明にジャンプします。

「手差しスロットでの紙づまり」(P. 104)

「両面印刷での紙づまり（両面印刷ユニット（オプション）装着時）」(P. 111)

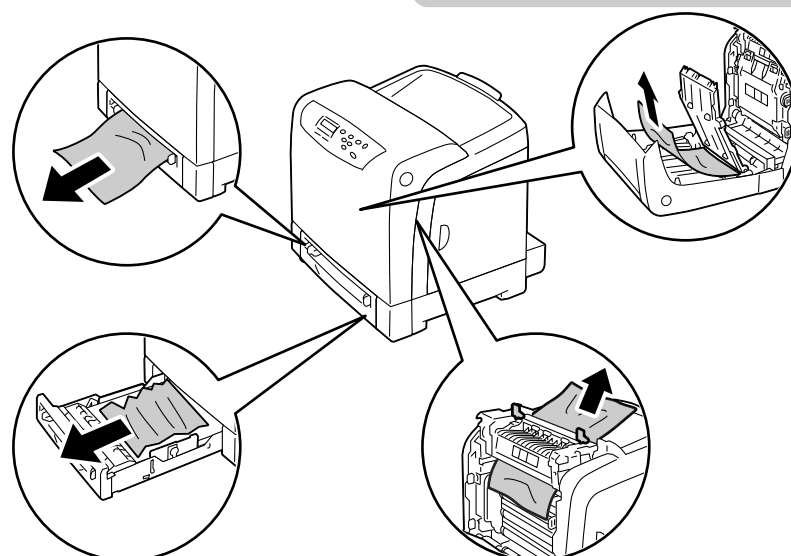

「トレイ1、およびトレイ2での紙づまり」(P. 106)

「フューザーユニットでの紙づまり」(P. 108)

⚠ 注意

- ・ 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、フューザーユニットやローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。


注記

- ・ 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- ・ 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- ・ 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- ・ 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

補足

- ・ 機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用紙が詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。

紙づまり除去方法
アイコン

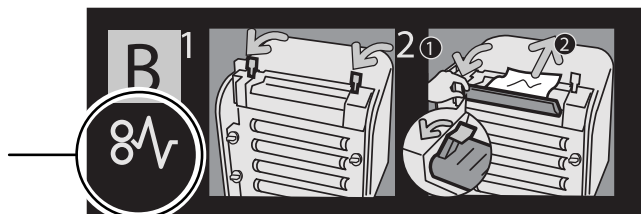


手差しスロットでの紙づまり


注記

- ・ 操作パネルに表示されたエラーを解決するには、次のすべての手順を実行してください。フロントカバーを開閉しないとエラーメッセージは消えないことがあります。

1. 手差しスロットに詰まっている用紙を取り除きます。詰まっている用紙が見つからない場合は、手順 2 に進みます。

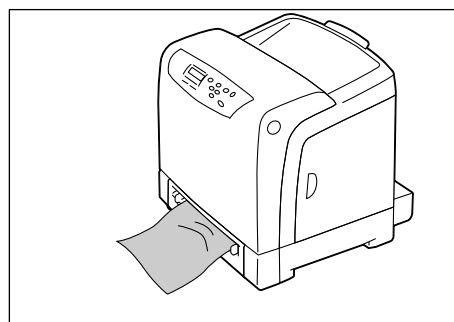


2. トレイ 1 をゆっくりと引き出し、プリンター本体から取り外します。

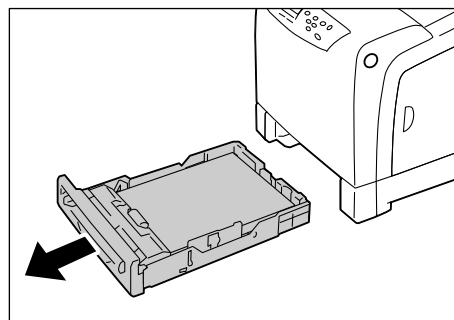

3. 本機の内部に残っている詰まっている用紙を取り除きます。詰まっている用紙が見つからない場合や引き出しにくい場合は、手順 4 に進みます。

注記


- ・ 用紙ガイドが強すぎたり、ゆるかったりすると紙づまりの原因になります。

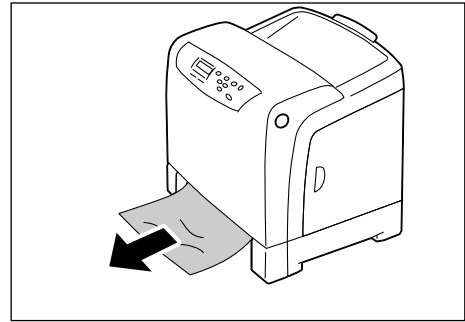


4. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

注記


- ・ ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは、3 分以内に閉じてください。フロントカバーを 3 分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。

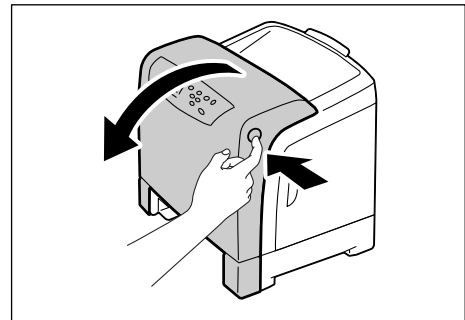


5. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

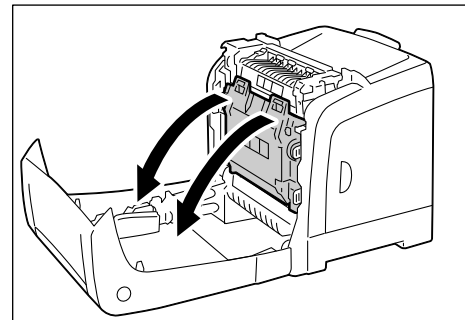

6. 詰まった用紙がある場合は、取り除きます。内部に破れた紙片が残っていないかを確認します。

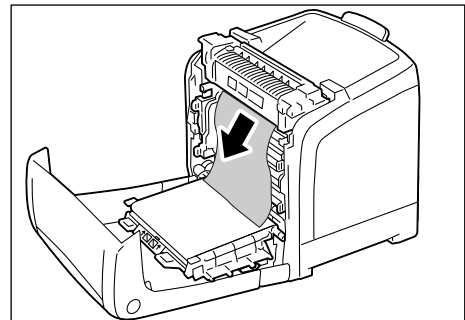


7. ベルトユニットを戻します。

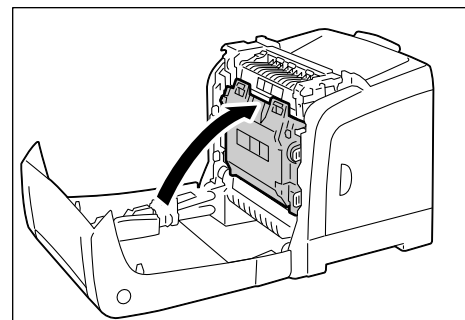

8. フロントカバーを閉じます。

注記


- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）と本機の間指を挟まないように注意してください。

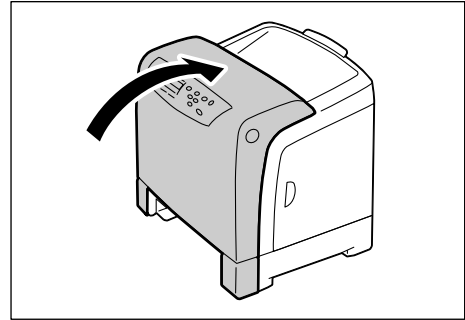

9. トレイ 1 を本機の奥までしっかり押し込みます。

注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイと本機の間指を挟まないように注意してください。

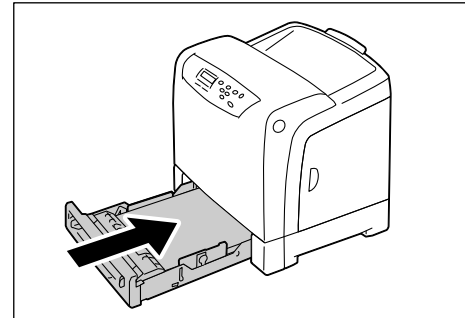

トレイ 1、およびトレイ 2 での紙づまり


注記

- ・ 操作パネルに表示されたエラーを解決するには、次のすべての手順を実行してください。フロントカバーを開閉しないとエラーメッセージは消えないことがあります。


1. トレイをゆっくりと引き出し、プリンター本体から取り外します。

注記


- ・ トレイにセットされた用紙は、トレイの手前側を経由してプリンター本体に送られます。この部分に用紙が詰まった場合、下のトレイから順に抜き出さないと上段のトレイが抜き出せないことがあります。
- ・ トレイは、2 つ以上を同時に引き出すことはしないでください。本機が転倒する可能性があります。

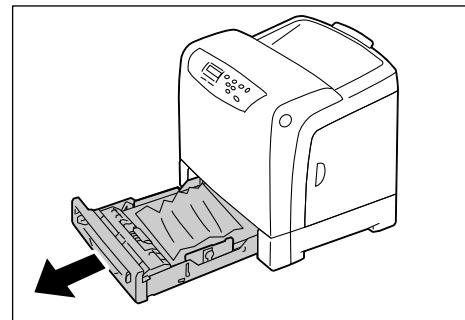

2. 詰まっている用紙や、しわになっている用紙を取り除きます。

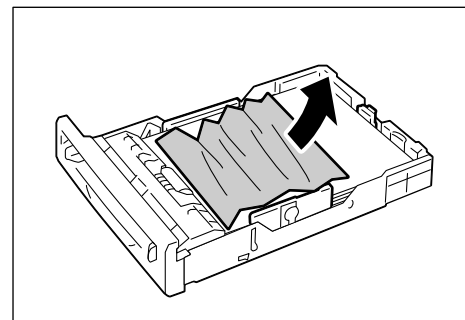


3. 本機の内部に詰まっている用紙がある場合は、破れないように注意して引き出します。詰まっている用紙が引き出しにくい場合は、手順 4 に進みます。

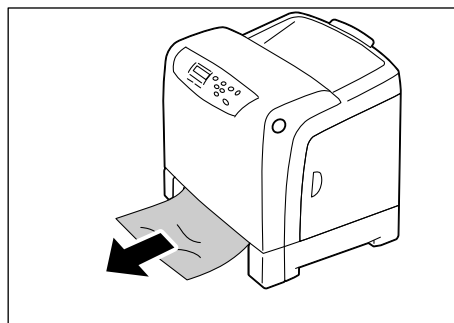


4. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

注記


- ・ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは、3 分以内に閉じてください。フロントカバーを 3 分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。

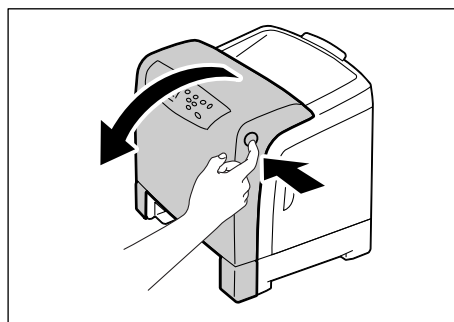


5. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

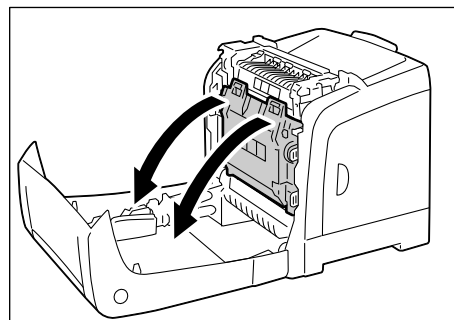

6. 詰まった用紙がある場合は、取り除きます。内部に破れた紙片が残っていないかを確認します。

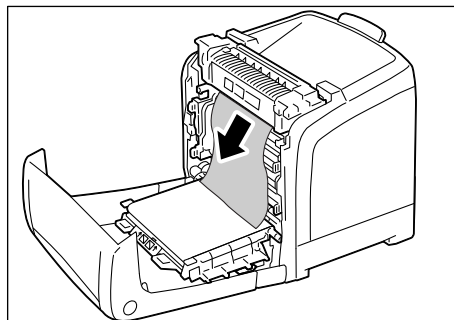


7. ベルトユニットを戻します。

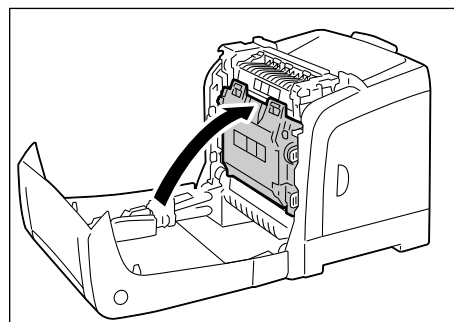

8. フロントカバーを閉じます。

注記


- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）と本機の間指を挟まないように注意してください。

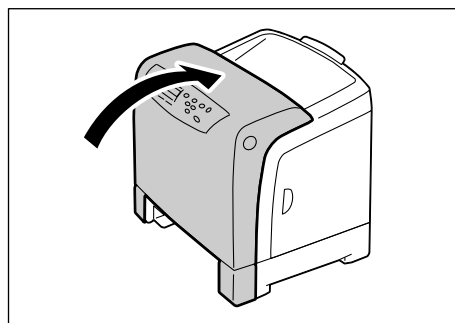

9. トレイを本機の奥までしっかり押し込みます。

注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイと本機の間指を挟まないように注意してください。

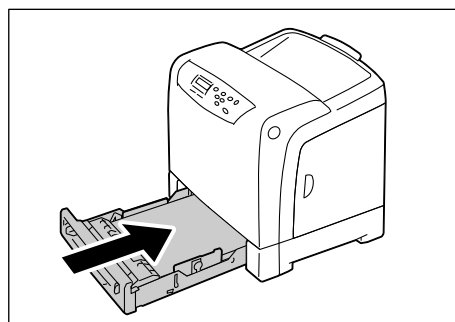

フューザーユニットでの紙づまり


⚠ 注意

- ・ 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、フューザーユニットやローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。


注記

- ・ フューザーは高温になっています。「高温注意」のラベルが貼ってある周辺は触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。
- ・ ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは、3分以内に閉じてください。フロントカバーを3分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。
- ・ ベルトユニットの表面（黒色のフィルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと、印字品質が低下します。

1. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

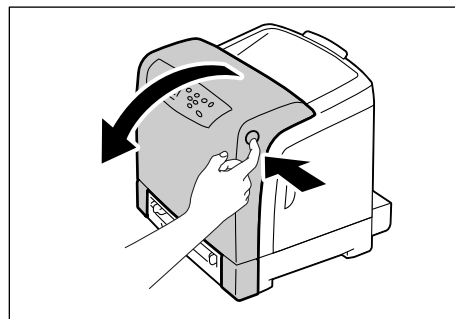


2. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

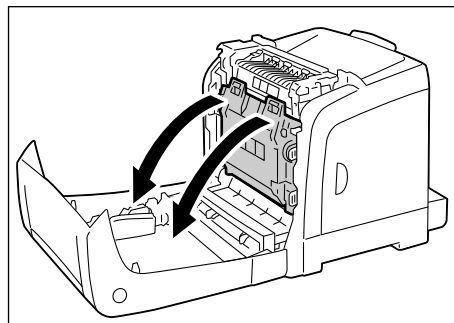


3. フューザーユニットの左右にある緑色のレバーを手前に起こして、詰まった用紙を取り除きます。詰まっている用紙が引き出しにくい場合は、手順 4 に進みます。

注記


・フューザーは高温になっています。レバー以外の箇所には、触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。

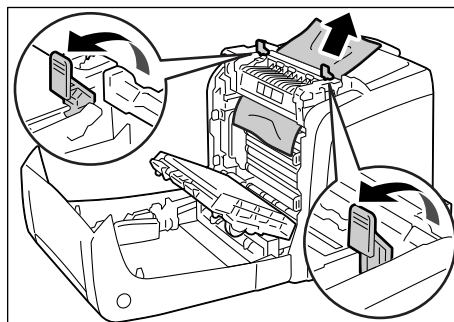


4. 図の部分に指をかけてフューザーカバーを開け、もう一方の手で詰まった用紙を取り除きます。
内部に破れた紙片が残っていないかを確認します。

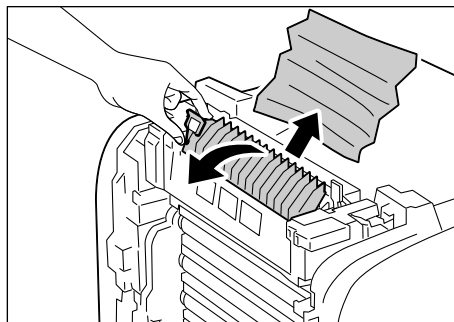

5. フューザーカバーを元に戻します。
6. フューザーユニットの左右にある緑色のレバーを元に戻します。

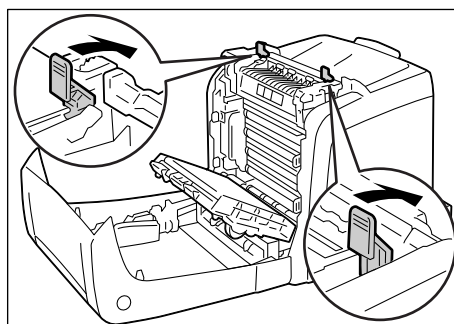


7. ベルトユニットを戻します。

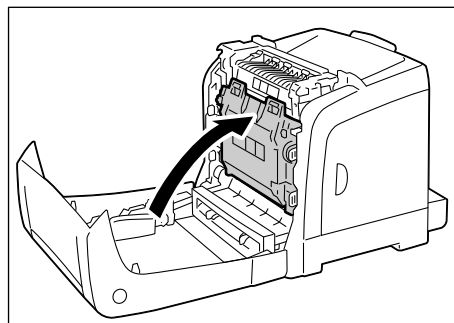

8. フロントカバーを閉じます。



注記

- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）と本機の間指を挟まないように注意してください。

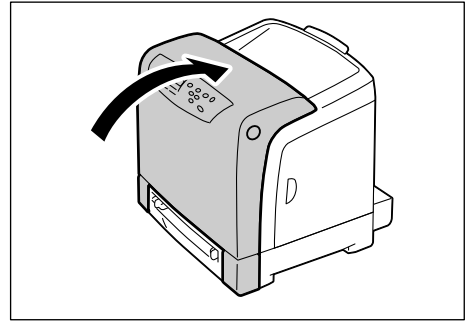


両面印刷での紙づまり（両面印刷ユニット（オプション）装着時）


1. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

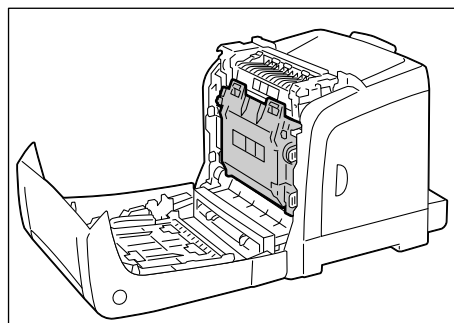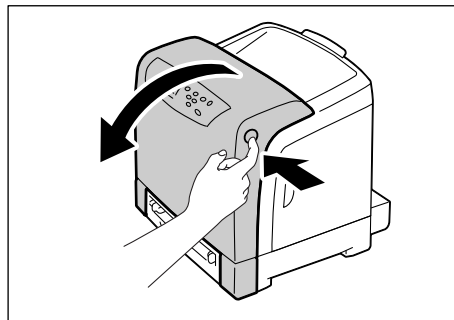

2. 両面印刷ユニットのカバーを開けて、詰まっている用紙を取り除きます。

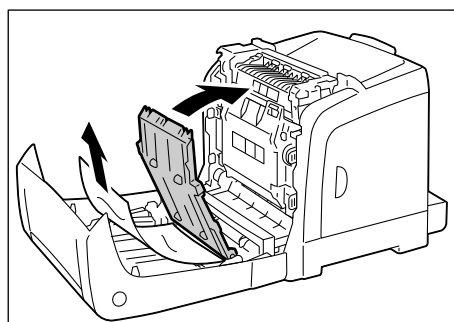


3. 両面印刷ユニットのカバーを閉めます。

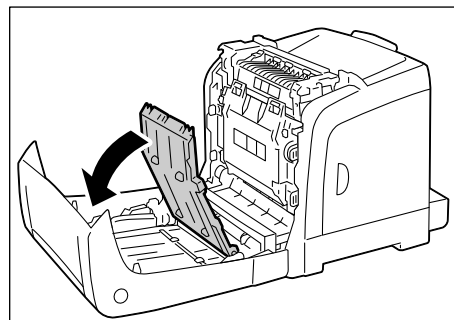

4. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）と本機の間指を挟まないように注意してください。

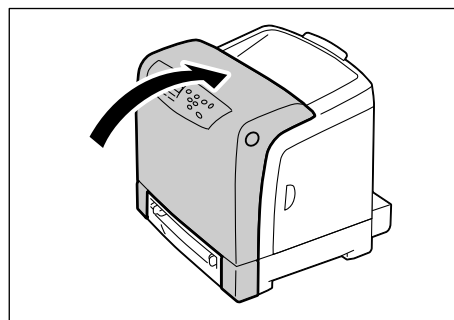


6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル




症状	原因 / 処置
電源が入らない	本機の電源が切れていませんか？ 電源スイッチの〈 〉側を押して、電源を入れてください。
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ 本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そのあとで、本機の電源を入れてください。
	正しい電圧のコンセントに接続していますか？ 本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
パネルに何も表示されない	節電モードに入っている可能性があります。操作パネルの〈節電〉ボタンを押して、節電モードを解除してください。 節電モードを解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確認し、電源を入れ直します。 それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
異常な音をする	プリンターの設置場所は、水平ですか？ 安定した平面の上に移動してください。
	トレイが外れていませんか？ トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機内に異物が入っていませんか？ 電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
プリンター内部に結露が発生した	操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 5 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。 参照 ・スリープモード：「[システム セッテイ] (システム設定)」(P. 89)
スリープモードに移行しない	操作パネルでスリープモードへの移行を [ムコウ] に設定していませんか？ 操作パネルで、[スリープ モード] を [ユウコウ] に設定してください。


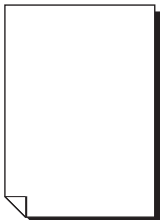
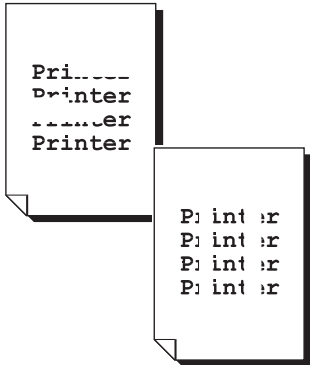
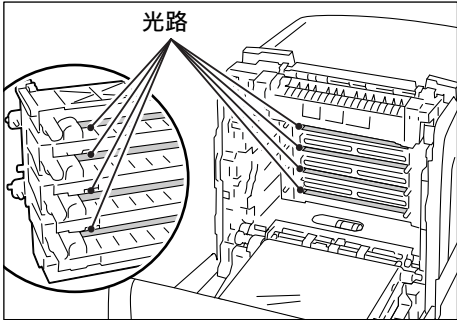
6.3 印刷が正しくできないトラブル




症状	原因 / 処置
〈エラー〉ランプが点滅している	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
〈エラー〉ランプが点灯している	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
印刷を指示したのに〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない	ネットワークケーブルまたは USB ケーブルが抜けていませんか？ 電源スイッチをいったん切り、ネットワークケーブルまたは USB ケーブルの接続を確認してください。
	本機がメニューを設定している状態になっていませんか？ メニュー画面が表示されているときは〈メニュー〉ボタンを押して、解除してください。
	使用するプロトコルの設定が正しくされていますか？ 使用するポートが起動されているかを確認してください。また、CentreWare Internet Services でプロトコルの設定が正しくされているかを確認してください。 参照 ・「[ネットワーク / ポート セッテイ] (ネットワーク / ポート設定)」(P. 81) ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか？ プリンタードライバなどコンピューターの環境を確認してください。
〈プリント可〉ランプが点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。 〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。 注記 ・ 印刷を中止すると本機内部に残っている印刷データは消去されます。
印刷できない	ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていますか？ また、受信制限の設定が間違っている可能性もあります。 本機の設定が正しいかどうかを確認し、必要であれば変更してください。 参照 ・「IP アドレス (IPv4) を設定する」(P. 27)、「IP アドレス (IPv6) を設定する」(P. 30) ・「IP アドレスによる受信制限」(P. 164) 1 度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性があります。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発生することがあります。 1 つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 印刷するデータファイルが複数ある場合には、1 度に印刷するファイルの量を減らして印刷してください。
印字された文書の上部が欠ける 思った位置に印刷されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 68)
	プリンタードライバで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 参照 ・ プリンタードライバのヘルプ



6.4 印字品質や画質のトラブル

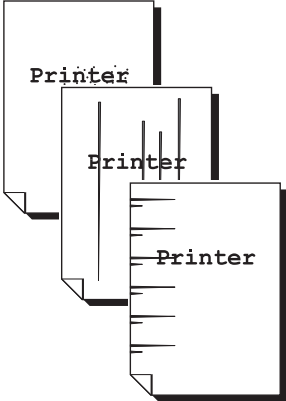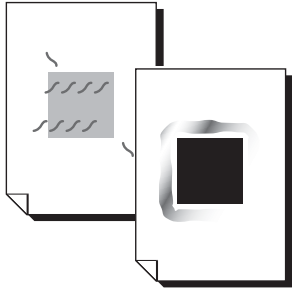症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明) 	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか？ プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、[トナー節約] のチェックを外してください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで [グラフィックス] タブの [画質調整] または [カラーバランス] を選択し、各設定を変更して印刷してみてください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
	ドラムカートリッジの黄色いテープを、取り外し忘れていませんか？ ドラムカートリッジから、8 本の黄色いテープを正しく取り外してください。 参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 139)
	画像密度が低い画像を多数印刷している場合は、カラーのトナーが使われずに帯電し過ぎている可能性があります。操作パネルの [メンテナンス モード] メニューにある [トナー タイデン ジョキョ] を実行してみてください。 注記 ・トナー帯電除去を実行すると、トナーを大量に消費します。 参照 ・「7.14 トナーの帯電を除去する」(P. 180)
	ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。 参照 ・「7.1 消耗品を交換する」(P. 134) ・「7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する」(P. 143)

症状	原因 / 処置
色点や色線が印刷される 等間隔に汚れが起きる 	用紙搬送路に汚れが付着している場合があります。数枚印刷してください。
	本機の内部が汚れている可能性があります。 本機の内部を清掃してください。
	ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が あります。 参照 ・「7.1 消耗品を交換する」(P. 134) ・「7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する」(P. 143)
黒のハーフトーンの中や外にヒ ゲのようなものが印刷される 黒ベタの周りに影のようなも のが印刷される 	開封したまま長時間放置した用紙を使っている可能性があります（特に湿度が低い場 合）。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる 	選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生 紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)
	フューザーの定着温度が適切でない可能性があります。 操作パネルで、フューザー温度を調節してください。 参照 ・「7.12 フューザー温度を調整する」(P. 177)
	フューザーユニットが劣化、または損傷しています。フューザーユニットの状態によっ て、交換が必要な場合があります。 参照 ・「7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する」(P. 143)

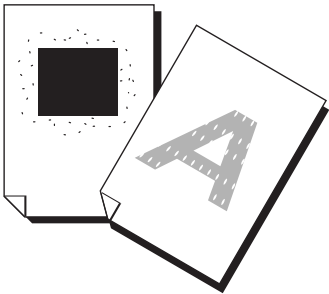症状	原因 / 処置
<p>用紙全体がぬりつぶされて印刷される</p> 	<p>ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。</p> <p>高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。</p>
<p>何も印刷されない</p> 	<p>一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送）。用紙をよくさばいてからセットし直してください。</p> <p>ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。</p> <p>高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。</p>
<p>白抜けや白筋が出る</p> 	<p>使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。</p> <p>参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)</p> <p>用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。</p> <p>ドラムカートリッジが正しくセットされていません。 正しくセットし直してください。</p> <p>本機の内部が汚れて、光（レーザー）路を遮蔽している可能性があります。 本機からドラムカートリッジを取り外して、暗い場所に置きます。ドラムカートリッジ、および本機内部の図の位置にごみやほこりが付いていないかどうかを確認してください。</p>  <p>本機内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 5 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。</p> <p>参照 ・スリープモード：「[システム セッテイ]（システム設定）」(P. 89)</p> <p>ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。</p> <p>参照 ・「7.1 消耗品を交換する」(P. 134) ・「7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する」(P. 143)</p>

症状	原因 / 処置
<p>画像の一部が抜けて白点になる 画像周辺にトナーが飛び散る 画像全体に青みがかかっている</p> 	<p>別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。</p> <p>転写電圧の設定が不適切なおそれがあります。 操作パネルで電圧を調整してください。</p> <p>参照 ・「7.11 転写電圧を調整する」(P. 175)</p>
<p>文字がにじむ</p> 	<p>使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。</p> <p>参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)</p> <p>用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。</p> <p>本機内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 5 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。</p> <p>参照 ・スリープモード：「[スリープ モード]」(P. 89)</p>
<p>文字のふちの色がずれて印刷される</p> 	<p>カラーレジのずれが生じています。 操作パネルでカラーレジを補正してください。</p> <p>参照 ・「[カラーレジ ホセイ] (カラーレジ補正)」(P. 96) ・「7.10 カラーレジ補正をする」(P. 172)</p>
<p>ゴーストが発生する</p>	<p>プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。</p> <p>参照 ・「[ヨウシシュルイ] (用紙種類)」(P. 100) ・プリンタードライバーのヘルプ</p> <p>転写電圧の設定が適切でない可能性があります。 操作パネルで電圧を調整してください。</p> <p>参照 ・「7.11 転写電圧を調整する」(P. 175)</p> <p>ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラムカートリッジを用意して交換してください。</p>

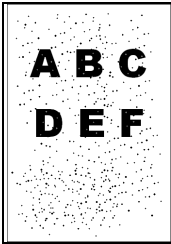症状	原因 / 処置
<p>ハーフトーンでバンド状の色ムラができる</p> 	<p>フロントカバーを開けたままにしたことで、ドラムカートリッジが光疲労を起こした可能性があります。 操作パネルの [メンテナンスモード] メニューにある [ドラムクリーニング] を実行してください。</p> <p>参照 ・「7.16 ドラム クリーニング」(P. 182)</p>
<p>ビーズのような小さな点が現れる</p> 	<p>本機を標高の高い場所に設置していませんか？ 操作パネルの [メンテナンス モード] メニューにある [ヒョウコウ セッテイ] で高度を調整してください。</p> <p>参照 ・「7.13 標高を設定する」(P. 179)</p>
<p>ハーフトーンで斜めのムラができる</p> 	<p>高画像密度の原稿を続けて印刷すると、ハーフトーンで斜めの色ムラができる場合があります。その場合は、[メンテナンス モード] メニューにある [ゲンソウキ クリーニング] を実行してください。</p> <p>参照 ・「7.17 現像器クリーニング」(P. 183)</p>
<p>斜めに印刷される</p> 	<p>用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 用紙は、手差しスロットへの挿入のしかたによっては斜めに印刷されることがあります。このような場合は、トレイ 1 ～ 2 を使用してください。</p> <p>参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 68)</p>
<p>写真などがぼやける</p>	<p>元画像がぼやけていませんか？ 元画像のシャープネスを調整してから印刷してください。 元画像を調整できない場合は、プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [その他の設定] で [シャープネス調整] を設定し、印刷してください。</p> <p>参照 ・プリンタードライバーのヘルプ</p>
<p>カラー文書なのに白黒で印刷される</p>	<p>印刷時にプリンタードライバーの [基本] タブで [カラーモード] が [白黒] になっていませんか？ [カラーモード] を [カラー (自動判別)] に設定してください。</p> <p>参照 ・プリンタードライバーのヘルプ</p>

症状	原因 / 処置
はがき / 封筒にきれいに印刷されない	<p>本機で使用できない種類のはがき、封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。</p> <p>参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)</p>
	<p>プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されているかを確認してください。</p> <p>参照 ・「[ヨウシシュルイ] (用紙種類)」(P. 100) ・プリンタードライバーのヘルプ</p>
	<p>プリンタードライバーで、[トナー節約] が有効になっていたり、解像度が低く設定されています。プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、設定を変更してください。</p> <p>参照 ・プリンタードライバーのヘルプ</p>

6.5 トレイや用紙送りのトラブル

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく	用紙は正しくセットされていますか？ 用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。 コート紙をセットする場合は、1枚ずつセットしてください。
	用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。
	適切な用紙を使用していますか？ 使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、用紙にしわがつくことがあります。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 63)
	トレイが外れていませんか？ トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機は水平な場所に設置されていますか？ 安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 68)
	用紙の継ぎ足しをしていませんか？ トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すと重送が起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
	絵入りのはがきを使用していませんか？ 本機は絵入りのはがきに印刷できません。
	用紙搬送ロールが磨耗していませんか？または、寿命に達していませんか？ 用紙搬送ロールを清掃してください。 それでも状態が改善されない場合は、用紙搬送ロールの状態によって、交換が必要ことがあります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
	参照 ・「用紙搬送ロールの清掃」(P. 185)
	用紙は、手差しスロットへの挿入のしかたによっては斜めに印刷されることがあります。このような場合は、トレイ1～2を使用してください。
	印刷をしている場合、用紙はカールしていますか？ 用紙を矯正してから、セットしてください。
	両面印刷時に紙づまりが発生した場合は、詰まった用紙を取り除き、本機の指示に従ってカバーを閉めたあと、印刷を継続してください。 残りのページをすべて印刷したら、抜けているページを確認し、抜けているページを再印刷してください。
	参照 ・「両面印刷での紙づまり（両面印刷ユニット（オプション）装着時）」(P. 111)
手差しスロットから用紙が送られない	プリンタードライバーの[トレイ / 排出]タブで[用紙トレイ選択]を[自動]にしていますか？ 手差しスロットは自動トレイ選択の対象ではありません。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

症状	原因 / 処置
トレイ 1 ～ 2 から用紙が送られない	<p>手差しスロットに用紙がセットされていませんか？ 手差しスロットに用紙がセットされていると、トレイ 1 ～ 2 を指定しても手差しスロットから印刷されます。手差しスロットにセットした用紙を取り除いてください。</p>
	<p>プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「3.4 トレイ 1 ～ 2 の用紙種類を変更して印刷する」(P. 60) ・プリンタードライバーのヘルプ

6.6 主なエラーメッセージとエラーコード

主なエラーメッセージ (50 音順)

操作パネルに表示される主なエラーメッセージについて説明します。

補足

- ・メッセージが 1 画面で表示できない場合は、交互に画面を切り替えて表示します。下表では、↑↓で切り替わるメッセージを表しています。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
CTD センサーヲ クリーニング シテクダサイ	CTD センサー（画質調整センサー）が汚れています。清掃してください。 参照 ・「CTD センサーの清掃」(P. 187)
PDL エラー デス [セット]ヲ オシテ クダサイ	印刷データの処理の途中でエラーが発生しました。 操作パネルの〈セット〉ボタンを押して印刷を取り消します。 印刷データが正しいかを確認してください。
キカイガヒエルマデ ソノママオマチクダサイ	本機の内部温度が高温になりました。 温度が下がるまでしばらくお待ちください。
サイドカバーヲ トジテ クダサイ	サイドカバーが開いています。 サイドカバーの中央を強く押して、カバーを閉じてください。
システムエラー [セット]ヲ オシテクダサイ ***-***	システムエラーが発生しました。 ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 操作パネルの〈セット〉ボタンを押すと、エラーは解除できます。 参照 ・「エラーコード」(P. 127)
システムエラー デンゲンヲ キリ / イリ スル ***-***	システムエラーが発生しました。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 参照 ・「エラーコード」(P. 127)
ジョウゲンヲ コエマシタ [セット]ヲ オシテ クダサイ	認証機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。 操作パネルの〈セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。 上限ページ数の設定については、機械管理者に確認してください。
シヨウデキナイ キノウ デス [セット]ヲ オシテ クダサイ	認証機能を使用して運用している場合、カラー印刷ができるユーザーとして登録されていません。 操作パネルの〈セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。 ユーザー登録については、機械管理者に確認してください。
[セット] デインサツ [チュウシ] デ チュウシ	印刷する場合は〈セット〉ボタン、印刷を中止する場合は〈プリント中止〉ボタンを押してください。
テザシ スロット カラ ヨウシヲ ジョウキョシ ↑↓ フロントカバーヲ アケシメ シテクダサイ	手差しスロットで紙づまりが発生しています。 手差しスロットから用紙を取り除いてください。詰まっている用紙が見つからない場合はトレイ 1、2 を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
テザシ スロット ニ セット XXXXXXXX ↑↓ テザシ スロット ニ セット YYYYYYYY	<p>手差しスロットに用紙がありません。または、手差しスロットにセットされている用紙のサイズが指定と異なります。 サイズが XXXXXXXX で、種類が YYYYYYYY の用紙をセットしてください。</p> <p>参照 ・「手差しスロットに用紙をセットする」(P. 68)</p>
テザシスロットノ ヨウシヲ サイセット シテクダサイ	<p>手差しスロットに用紙が正しくセットされていません。 用紙を取り除いてから、もう一度セットしてください。 用紙をセットすると、[〈セット〉ボタンヲ オシテクダサイ] のメッセージが表示されます。〈セット〉ボタンを押して印刷してください。ただし、5 秒間、〈セット〉ボタンを押さないと、自動的に印刷が開始されます。</p> <p>参照 ・「手差しスロットに用紙をセットする」(P. 68)</p>
テザシスロットノ ヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	<p>手差しスロットの用紙を取り除いてください。</p> <p>参照 ・「手差しスロットに用紙をセットする」(P. 68)</p>
テザシノ ヨウシサイズガ チガイマス サイズカクニン ↑↓ テザシ スロット ニ セット XXXXXXXX	<p>手差しスロットにセットされている用紙のサイズが、プリンタードライバーで印刷時に設定したサイズと異なります。 手差しスロットに XXXXXXXX のサイズの用紙をセットしてください。</p> <p>参照 ・「手差しスロットに用紙をセットする」(P. 68)</p>
デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ (***-***)	<p>本機に故障が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。</p> <p>参照 ・「エラーコード」(P. 127)</p>
トナーカートリッジ [X] ノ タイプガ チガイマス (X: K、C、M、Y のどれか)	<p>X は、本機に適したトナーカートリッジではありません。 本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。</p> <p>参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136) ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)</p>
トナーカートリッジ [X] ヲ コウカン シテクダサイ (X: K、C、M、Y のどれか)	<p>X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。</p> <p>参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134) ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)</p>
トナーカートリッジ [X] ヲ セット シテクダサイ (X: K、C、M、Y のどれか)	<p>X のトナーカートリッジがセットされていません。 X のトナーカートリッジをセットしてください。</p> <p>参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)</p>
トナーカートリッジ [X] ヲ ハズシテ フツテクダサイ (X: K、C、M、Y のどれか)	<p>このメッセージは、X のトナーカートリッジの色が薄くなっているときに表示されます。X のトナーカートリッジを外して、軽く 5 ～ 6 回振り、トナーを均一にします。そのあと、X のトナーカートリッジを元の位置にセットしてください。</p> <p>注記 ・トナーカートリッジは必要なとき以外、取り外さないでください。トナーカートリッジを取り外すときにトナーがこぼれることがあります。</p> <p>参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)</p>

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
トナーカートリッジ カクニン XXXXXXXXXX	<p>黒のトナーカートリッジ、および2行めに表示されている消耗品 (XXXXXXXXXX) の交換が必要です。新しいものと交換してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134) ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)
ドラムカートリッジ ノ タイプガ チガイマス	<p>本機に適したドラムカートリッジではありません。 本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134) ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)
ドラムカートリッジ ノ テープヲ ハズシテクダサイ	<p>ドラムカートリッジの黄色いテープが取り外されていません。 ドラムカートリッジを取り外し、テープをすべて取り外してから、再セットしてください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 139)
ドラムカートリッジヲ コウカン シテクダサイ	<p>ドラムカートリッジの交換時期です。 新しいドラムカートリッジに交換してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 139) ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)
ドラムカートリッジヲ セット シテクダサイ	<p>ドラムカートリッジがセットされていません。 本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 139) ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)
トレイ 1 マタハ 2 ヲ アケ ヨウシヲ ジョキョシ ↑↓ フロントカバーヲ アケシメ シテクダサイ	<p>本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ 1 または 2 を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)
トレイ N ニ セット XXXXXXXXXX ↑↓ トレイ N ニ セット YYYYYYYYYY	<p>トレイ N に用紙がありません。または、トレイ N にセットされている用紙サイズがプリンタードライバーで印刷時に設定したサイズと異なります。 トレイ N に XXXXXXXXX のサイズで、YYYYYYYYYY の種類の用紙をセットし、トレイのガイドの位置を確認してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「トレイ 1 ～ 2 に用紙をセットする」(P. 69)
トレイ N ノ ヨウシサイズガ チガイマス サイズカクニン ↑↓ トレイ N ニ セット XXXXXXXXXX	<p>トレイ N を指定した印刷時に、本機に設定されている用紙のサイズとセットされている用紙のサイズが異なります。トレイ N に XXXXXXXXX のサイズの用紙をセットし、トレイのガイドの位置を確認してください。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「[ヨウシトレイ セッテイ] (用紙トレイ設定)」(P. 100)
トレイ N ヲ アケテ ツマッテイル ヨウシヲ ジョキョシ ↑↓ フロントカバーヲ アケシメ シテクダサイ	<p>本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ N を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。</p> <p>参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
ニンショウエラー デス [セット]ヲ オシテ クダサイ	<p>認証機能を使用して運用している場合に、本機に印刷できるユーザーとして登録されていません。もしくは、印刷指示時に、プリンタードライバーでユーザーID やパスワードなどの認証情報が正しく設定されていません。</p> <p>ユーザーID やパスワードなどの認証情報を正しく設定して、再度印刷してください。</p> <p>本機に印刷できるユーザーに登録されているかどうかは、機械管理者に確認してください。</p> <p>参照 ・「7.9 認証機能について」(P. 167)</p>
フューザー ユニットヲ セット シテ ↑↓ デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	<p>フューザーユニットが正しくセットされていません。</p> <p>一度、フロントカバーを開けて、フューザーユニットをセットしなおしてください。</p> <p>交換後は、本機の電源を切り、入れ直します。</p> <p>参照 ・「フューザーユニットを交換する」(P. 144)</p>
プリントシジハ ムコウデス [セット]ヲ オシテクダサイ	<p>印刷指示が無効なため、印刷が実行できません。</p> <p>操作パネルの〈セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。</p> <p>手差しスロットに用紙がセットされているときに両面印刷の指示を出すと、表示されます。</p> <p>手差しスロットの用紙を取り除いてから再度印刷をしてください。</p> <p>また、印刷できない用紙サイズ、用紙紙質、両面指示の組み合わせ時に発生することがあります。トレイのガイドの位置が正しいかどうか、またプリンタードライバーやアプリケーションで設定している用紙サイズや用紙種類と、プリンター本体で設定するトレイの用紙サイズや用紙種類が一致しているかどうかを確認してください。</p> <p>プリンター本体の設定は、パネル設定リストで確認できます。</p> <p>参照 ・「2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P. 50) ・「7.3 レポート / リストを印刷する」(P. 151)</p>
プリント デキマス CTD センサー クリーニング	<p>画質調整センサーが汚れています。清掃してください。</p> <p>参照 ・「CTD センサーの清掃」(P. 187)</p>
プリント デキマス トナーカートリッジ [X] ↑↓ プリント デキマス ヨビヲヨウイ シテクダサイ (X: K、C、M、Y のどれか)	<p>X のトナーカートリッジの交換時期が近づいています。</p> <p>新しいトナーカートリッジを準備してください。</p> <p>参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)</p>
プリント デキマス トナー [X] ヲ コウカン (X: C、M、Y のどれか)	<p>X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。</p> <p>表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。</p>
プリント デキマス (クロ) トナー [X] ヲ コウカン (X: C、M、Y のどれか)	<p>X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。</p> <p>表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。</p> <p>このメッセージが表示されていても、白黒印刷は継続できます。</p>
プリント デキマス ドラムカートリッジ ↑↓ プリント デキマス コウカンジキ デス	<p>ドラムカートリッジの交換時期です。</p> <p>新しいドラムカートリッジに交換してください。</p> <p>参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)</p>

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
プリント テキマス ドラムカートリッジ ↑↓ プリント テキマス ヨビヲヨウイ シテクダサイ	ドラムカートリッジの交換時期が近づいています。 新しいドラムカートリッジを準備してください。 参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 134)
プリント テキマス フューザー ユニット ↑↓ プリント テキマス コウカンジキ デス	フューザー ユニットの交換時期です。 新しいフューザーユニットに交換してください。 参照 ・「フューザーユニットとリタードロールの種類と購入について」(P. 143) ・「フューザーユニットを交換する」(P. 144)
プリント テキマス ベルトユニット ↑↓ プリント テキマス コウカン ジキデス	ベルトユニットの交換時期です。 お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
フロントカバーヲ アケテ Bカラ ヨウシヲ ジョキョ	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)
フロントカバーヲ アケテ Dカラ ヨウシヲ ジョキョ	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)
フロントカバーヲ アケテ Eカラ ヨウシヲ ジョキョ	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)
フロントカバーヲ アケシメ シテクダサイ	手差しスロットで紙づまりが発生しています。 詰まった用紙を取り除き、フロントカバーを開け閉めしてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 103)
フロントカバーヲ トジテ クダサイ	フロントカバーが開いています。 フロントカバーを閉じてください。
メモリーブソク デス [セット]ヲ オシテ クダサイ	メモリーが不足して印刷できません。 操作パネルの〈セット〉ボタンを押して、印刷を取り消します。 一度に印刷するページ数を減らして印刷してください。

エラーコード

エラーコードとは、エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が発生した場合、本機の操作パネルに表示される 6 桁の数字です。

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージとともに、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

なお、エラーコードの一部を下表に記載しました。エラーコードが表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。

エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。

エラーコード	原因 / 処置
061-370	プリンター内部に結露が発生しました。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 5 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたためり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。 参照 ・スリープモード：「[システム セッテイ] (システム設定)」(P. 89)
092-310	CTD センサー（画質調整センサー）にエラーが発生しました。 お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
094-351	ベルトユニットの寿命です。 お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

6.7 ネットワーク関連のトラブル

ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同梱されているプリンターソフトウェア CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』を参照してください。

ここでは、CentreWare Internet Services と StatusMessenger 機能を使用している場合や IPv6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、原因と処置方法を説明します。操作パネルにエラーメッセージやエラーコードが表示されている場合は、「6.6 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 122) を参照して処置してください。

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
入力制限文字数まで入力できない (全角文字を 2 バイトとして計算した場合)	このプリンターでは、文字の保存にユニコード文字である UTF-8 を使用しています。UTF-8 では一般的に、英数字以外の表示 1 文字を保存する場合、2 から 4 バイトになります。 したがって、英数字以外の文字が入力可能な場所においては、保存可能な文字数が表示文字数より少なくなる場合があります。
CentreWare Internet Services に接続できない	本機は正常に作動していますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか？ [プリンター設定リスト] を印刷して確認してください。
	URL は正しく入力されていますか？ URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	HTTP のポート番号は正しいですか？ HTTP のポート番号をもう一度確認してください。ポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例) <code>http://printer1.example.com:80/</code>
	SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力していますか？ SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合は、Web ブラウザーのアドレス欄に「http」ではなく、「https」から始まるアドレスを入力します。また、SSL/TLS のポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例) <code>https://printer1.example.com:80/</code>
Web ブラウザーに [しばらくお待ちください] などのメッセージが表示されたままになる	プロキシサーバーを使用していますか？ プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	参照 ・ Web ブラウザーのヘルプ
最新の情報が表示されない	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
最新の情報が表示されない	[更新] をクリックしてください。

症状	原因 / 処置
[表示更新] が機能しない [プロパティ] タブのメニューを選択しても、画面が切り替わらない 表示が遅い	指定されている OS や Web ブラウザーを使用していますか？ 「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
	プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅くなったりする場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性があります。 Web ブラウザーのキャッシュをすべてクリアしてください。
画面の表示が崩れる	Web ブラウザーのウィンドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してください。
[新しい設定を適用する] をクリックしても反映されない	入力した値は正しいですか？ 入力できる値以外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。 入力した値を確認してください。
パスワード入力画面が表示される	CentreWare Internet Services の機械管理者のパスワードの初期値は、次のとおりです。 ・ ユーザー名：admin ・ パスワード：NECPRADMIN 初期値からパスワードを変更したあとで、どうしてもパスワードが思い出せない場合は、プリンターの操作パネルの [ネットワーク / ポートセッティ] > [NV メモリー ショキカ] で設定を初期化してください。ただし、この場合は、ネットワークに関する設定がすべて工場出荷時の値に初期化されます。初期化する前に、[プリンター 設定リスト] を印刷し、現在の設定内容を確認しておくことをお勧めします。
表示言語が異なる	Web ブラウザーで、表示言語の設定を変更してください。 参照 ・ Web ブラウザーのヘルプ
	複数の言語の Web ブラウザーや StatusMessenger など、同時にプリンターにアクセスした場合、プリンターから取得する一部の文字列が、Web ブラウザーの設定とは異なる言語で表示されることがあります。その場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。
	プロキシサーバーを使用している場合にもこのような現象が発生することがあります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。 参照 ・ Web ブラウザーのヘルプ
ユーザー名やパスワードを入力する画面でパスワードを入力したが、認証されない	電源を入れたあと、または最後にユーザー認証に成功後、数回連続（初期値：4 回）でユーザー認証に失敗すると、正しいユーザー名やパスワードを入力しても認証されません。 Web ブラウザーによっては、キャンセルするまで、認証画面が表示されることがあります。 その場合は、プリンターの電源を切 / 入してから、再度認証の操作をしてください。
CentreWare Internet Services への接続を拒否される、または [ページにデータが含まれていません] といったメッセージが表示される	頻繁に Web ブラウザーの表示を更新すると、このような症状が発生する場合があります。頻繁に Web ブラウザーの表示を更新することは、しないでください。 また、多数の Web ブラウザーで、常時、[状態] 画面や [ジョブ] 画面を表示し続けることは、しないでください。
ボタンが表示されずに、URL リンクになる	JavaScript を使用しているボタンがあるため、JavaScript が動作しない、あるいは停止された環境では、表示されないボタンがあります。その場合、ボタンの代わりに URL リンクが表示されます。 お使いの Web ブラウザーで、JavaScript を有効に設定することをお勧めします。

StatusMessenger 機能使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
電子メールで本機の状態が確認できない	CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ポート起動] で、[StatusMessenger] が [起動] に設定されていることを確認してください。
	次の設定を、CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [メール] で確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本体メールアドレスは設定されていますか。 ・ SMTP サーバーや POP3 サーバーなどの各種設定が正しくされていますか。 ・ 受信許可メールアドレスを設定していませんか。自分のメールアドレスが、受信許可メールアドレスに含まれていますか。
	メールに記述した読み取り専用パスワードは正しいですか（パスワード使用時のみ）。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [メール] で設定されているパスワードを、正しく記述してください。
	メールに記述したコマンドは正しいですか。 正しいコマンドを記述してください。 参照 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「7.7 電子メールでプリンターの状態を確認する」 (P. 156)
	SMTP サーバー、POP3 サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
電子メールでエラーが通知されない	CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ポート起動] で、[StatusMessenger] が [起動] に設定されていることを確認してください。
	次の設定を、CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [メール] および、[StatusMessenger] で確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本体メールアドレスは設定されていますか。 ・ SMTP サーバーや POP3 サーバーなどの各種設定が正しくされていますか。 ・ 送信する通知項目が正しく設定されていますか。 ・ 送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。
	SMTP サーバー、POP3 サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

IPv6 接続時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services で、SSL を有効に設定している場合に、http://[IPv6 アドレス] を指定しても https://[IPv6 アドレス] サイトヘリダイレクトされない	SSL を有効に設定している場合、https://[IPv6 アドレス] サイトを指定してください。
Windows Vista と通信できない	Windows Vista に IPv6 固定アドレスを設定します。 通信を許可するホストアドレスとして、設定した IPv6 固定アドレスを本機に登録してください。
リンクローカルアドレスを指定するときに本機にアクセスできない	リンクローカルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 たとえば Windows Vista の Internet Explorer 7 を利用して、fe80::203:baff:fe48:9010 を指定してアクセスする場合には、Windows Vista のイーサネットアダプタローカルエリア接続の番号（例：8）をスコープ識別子として付加し、fe80::203:baff:fe48:9010%8 と入力します。
ルーターを越える検索が正しく動作しない	SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してください。 マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト（FF02::1）のみです。

IPv6 環境での印刷時のトラブル

症状	原因 / 処置
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、Windows Vista から Windows 共有プリンターが使用できない。	Windows Vista 上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してください。 格納先例： C:¥Windows¥system32¥driver¥etc¥hosts ファイルに登録します。
Bonjour で IPv6 通信できない	IPv4 で運用してください。

その他 IPv6 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境において、SMB 認証の SMB サーバー設定にコンピューター名を指定すると認証に失敗する	認証サーバーのコンピューター名に、IPv6 アドレスを直接指定してください。
出力されたジョブログに IPv6 アドレスが正しく記載されない	IPv4 で運用してください。

6.8 カスタムモードについて

トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、[トナー カートリッジ [X] ヲ コウカン シ
テクダサイ] (X: K、C、M、Y のどれか) のメッセージが表示されます。

カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の手順に従って、カスタムモードに
設定してから、対応したトナーでご使用ください。なお、このモードを使用したとしても、
完全に空になったトナーはご使用できません。

注記

- ・ カスタムモードによるプリンターの使用は、本来の本機の機能、性能が保たれないことがあり、弊社推
奨品における品質保証の範囲外となります。そのまま使い続けると、本機が故障する原因となることが
あります。本機の故障となった場合は、有償修理となります。

補足

- ・ カスタムモードから通常モードに戻すには、下記の手順 4 で [オフ] を選択します。

1. 操作パネルの〈▼〉と〈セット〉ボタンを同
時に押します。
消耗品メニューが表示されます。

ショウモウヒン メニュー
カスタム モード



2. 〈▶〉ボタンで選択します。
[トナー] が表示されます。

カスタム モード
トナー



3. 再度、〈▶〉ボタンで選択します。
現在の設定が表示されます。

トナー
オフ *



4. 〈▼〉ボタンを押して、[オン] を表示し、
〈セット〉ボタンで決定します。

トナー
オン *



5. 〈メニュー〉ボタンを押します。
カスタムモードに切り替わります。

プリント デキマス
カスタム モード

6.9 修理に出す前に

「故障かな？」と思ったら、修理を依頼する前に次の手順を実行してください。

1. 電源コードおよびインターフェイスクーブルが正しく接続されているかどうかを確認する。
2. 定期的な清掃を行っていたか、トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換は確実に行われていたかを確認する。
3. 本章の「6.1 紙づまりの処置」(P. 103) ～ 「6.7 ネットワーク関連のトラブル」(P. 128) をご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行う。

以上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際にディスプレイのメッセージ表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時のディスプレイによるメッセージ表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については「NEC サービス網一覧表」をごらんください。

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。

6.10 プリンター・消耗品を廃棄するときは

- ・プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジ、およびドラムカートリッジを取り外してお出してください。
- ・NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは捨てずに、トナーカートリッジ回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジ、およびドラムカートリッジ損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。回収については、「消耗品の種類と購入について」(P. 134)、「使用済み消耗品の回収」(P. 135) を参照してください。
- ・フューザーユニット、リタードロールの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

7 日常の管理

7.1 消耗品を交換する

消耗品の種類と購入について

本機には、次のような消耗品が用意されています。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

注記

- ・本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。
- ・印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「消耗品の寿命について」(P. 197) を参照してください。

品名	型番	印刷可能ページ数 (参考値)*
トナーカートリッジ (ブラック)	PR-L5700C-14	約 1,000 ページ
トナーカートリッジ (シアン)	PR-L5700C-13	約 1,000 ページ
トナーカートリッジ (マゼンタ)	PR-L5700C-12	約 1,000 ページ
トナーカートリッジ (イエロー)	PR-L5700C-11	約 1,000 ページ
大容量トナーカートリッジ (ブラック)	PR-L5700C-19	約 2,000 ページ
大容量トナーカートリッジ (シアン)	PR-L5700C-18	約 2,000 ページ
大容量トナーカートリッジ (マゼンタ)	PR-L5700C-17	約 2,000 ページ
大容量トナーカートリッジ (イエロー)	PR-L5700C-16	約 2,000 ページ
大容量 3K トナーカートリッジ (ブラック)	PR-L5700C-24	約 3,000 ページ
ドラムカートリッジ	PR-L5700C-31	約 20,000 ページ

注記

- ・トナーについて
A4 タテ、画像密度各色 5% 連続印刷時の参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種類や環境によって異なります。
- ・ドラムについて
プリント可能ページ数は、A4 タテ、片面プリント、像密度各色 5%、カラー・モノクロ比率 4:6、1 度にプリントする枚数を平均 2 枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際のプリント可能ページ数は、以上の諸条件の変更に加え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り方向、給紙・排紙トレイの設定、白黒カラー自動選択^{*1}やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作、プリント品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考値の半分以下になる場合があります。あくまでも目安としてお考えください。

^{*1}: モノクロプリントだけを印刷しても、機械の構造上、ドラムは消耗します。

補足

- ・プリンターをはじめてお使いになる場合、印刷する前にトナーがプリンターに充填されます。このため、同梱されているトナーカートリッジで印刷可能なページ数は、約 800 枚となります。

消耗品の取り扱いについて

⚠ 警告

- ・床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。
 - ・トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、必ずお買い求めの販売店、またはサービス窓口にお渡しください。
-

⚠ 注意

- ・ドラムカートリッジやトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
 - ・ドラムカートリッジやトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
 - ・次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。
-

消耗品は、次の点に注意して取り扱ってください。

- ・消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
 - ・高温多湿の場所
 - ・火気がある場所
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- ・消耗品は、予備を置くことをお勧めします。

使用済み消耗品の回収

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは捨てずに、トナー回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジ、およびドラムカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。

(トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジ回収に関する Web ページ「ECOLOGY & TECHNOLOGY」

URL : http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/ep_recycle.html)

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジには、ブラック（K）、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の4種類があります。

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ	処置
プリント デキマス トナーカートリッジ [X ^{*1}] ↓↑ プリント デキマス ヨビヲヨウイ シテクダサイ	トナーカートリッジの交換時期が近づきました。メッセージが表示されてからも、トナーカートリッジ：約 250 枚 ^{*2} 、大容量 3K トナーカートリッジ：約 750 枚 ^{*2} は通常どおり印刷できます。トナーカートリッジの予備を用意してください。
トナーカートリッジ [X ^{*1}] ヲ コウカン シテクダサイ	本機は停止し、印刷できなくなります。表示されたトナーカートリッジを交換してください。
プリント デキマス トナー [X ^{*3}] ヲ コウカン	X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。
プリント デキマス（クロ） トナー [X ^{*3}] ヲ コウカン	X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 このメッセージが表示されていても、白黒印刷は継続できます。

^{*1}: X には K、C、M、Y のどれかが表示されます。それぞれトナーカートリッジの色で、K はブラック、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエローを表します。

^{*2}: 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく異なります。

^{*3}: X には、C、M、Y のどれかが表示されます。それぞれトナーカートリッジの色で、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエローを表します。

注記

- トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。
- トナーで床などを汚さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- 一度本機から取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良やトナー汚れの原因になります。
- 取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります。
- トナーカートリッジは、開封後 1 年以内に使い切ることをお勧めします。
- 取り出したトナーカートリッジの排出口のシャッターは開けないでください。外で開けた場合、トナーが飛散するおそれがあります。


作業を始める前に、交換する色の新しいトナーカートリッジを用意してください。

トナーで床を汚さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙を敷いておいてください。


交換手順

交換手順は、次のとおりです。


1. サイドカバーを開けます。

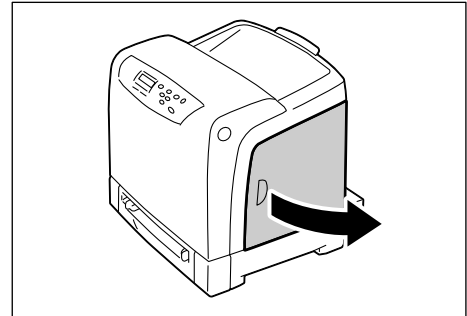


2. 交換する色のトナーカートリッジのオレンジ色のつまみを、プリンターの奥側に向かって止まるまで動かします。

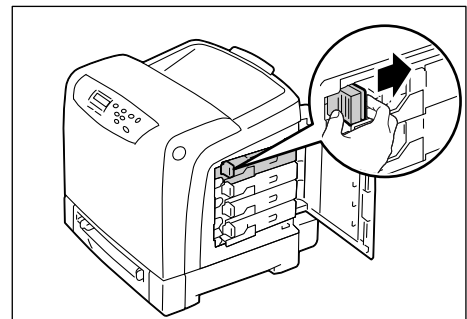


3. カートリッジホルダーからトナーカートリッジを取り出します。
取り出したトナーカートリッジは、あらかじめ敷いておいた紙などの上に、静かに置きます。

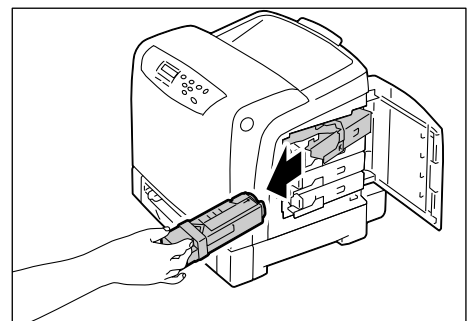

4. 交換する色の新しいトナーカートリッジを、箱から取り出します。
図のように、軽く 5 ～ 6 回振り、中のトナーを均一にします。

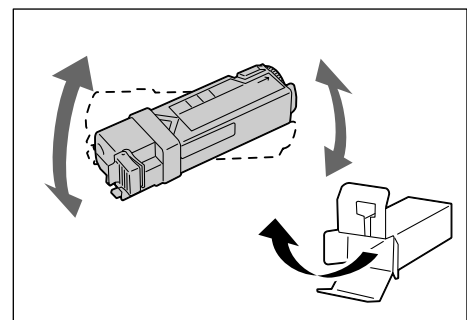


5. トナーカートリッジをカートリッジホルダーの奥までしっかり挿入します。

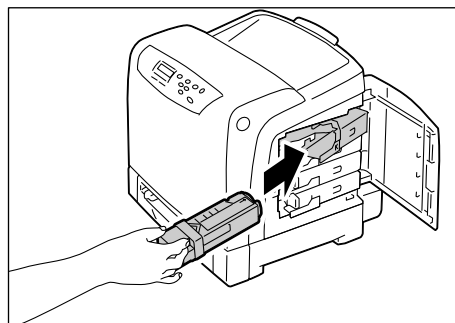


6. オレンジ色のつまみを持ち、4 つのトナーカートリッジをセットします。

補足

- ・ オレンジ色のつまみは、本体に押し付けながら操作パネル側に止まるまで動かします。

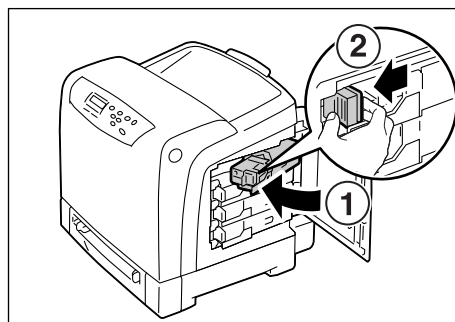

7. サイドカバーを閉じます。

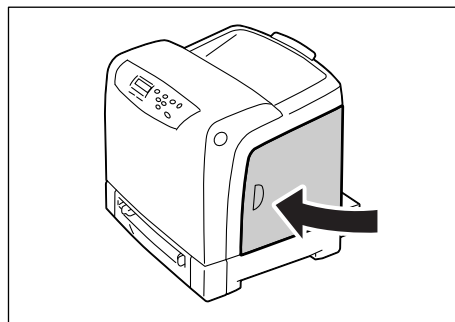

これでトナーカートリッジの交換は終了しました。

使用済みのトナーカートリッジは、トナー回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。

ドラムカートリッジを交換する

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルに次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ	処置
プリント テキマス ドラムカートリッジ ↓↑ プリント テキマス ヨビヲヨウイ シテクダサイ	ドラムカートリッジの交換時期が近づきました。メッセージが表示されてからも、約 2000 枚 ^{*1} は通常どおり印刷できます。 ドラムカートリッジの予備を用意してください。
プリント テキマス ドラムカートリッジ ↓↑ プリント テキマス コウカンジキ デス	ドラムカートリッジの交換時期です。 ドラムカートリッジを交換してください。 参照 ・「7.1 消耗品を交換する」(P. 134) ・「消耗品の寿命について」(P. 197)
ドラムカートリッジヲ コウカン シテクダサイ	本機は停止し、印刷できなくなります。ドラムカートリッジを交換してください。 参照 ・「7.1 消耗品を交換する」(P. 134)

^{*1}: 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく異なります。

注記

- ・ドラムカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。
- ・ドラムカートリッジは、直射日光や強い光に当てないでください。
- ・ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは、3 分以内に閉じてください。フロントカバーを 3 分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。
- ・ベルトユニットの表面（黒色のフィルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っかかり傷、汚れ、または手の脂が付くと、印字品質が低下します。


交換手順

ドラムカートリッジの交換手順は、次のとおりです。作業を始める前に新しいドラムカートリッジを用意してください。


1. トレイ 1 をゆっくりと引き出し、プリンター本体から取り外します。

補足


- ・取り外したトレイ 1 は、フロントカバーを開ける際にぶつからないように、本機の横などに置いてください。

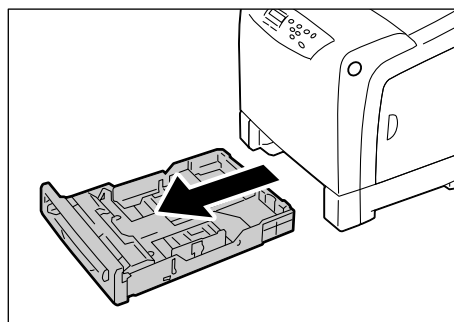

2. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

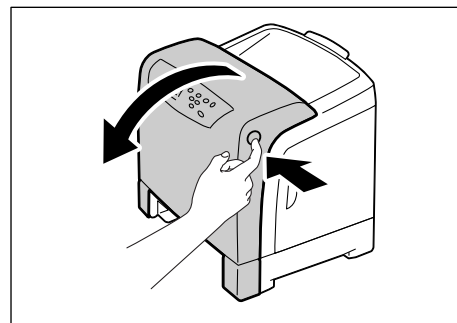


3. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

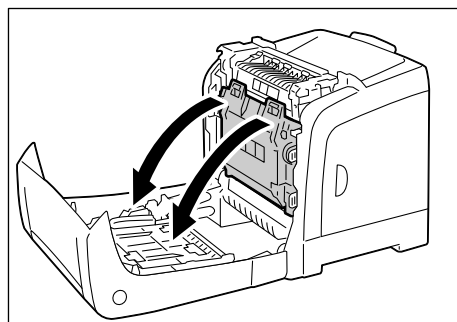

4. 4 か所にあるネジを反時計回りに 90° 回し、ロックを解除します。

注記


- ・ 無理にネジを 90° よりも多く回さないでください。
- ・ ベルトユニットの表面（黒色のフィルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと、印字品質が低下します。

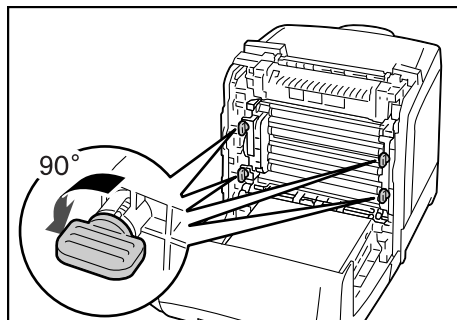


5. ドラムカートリッジのグレー部分を持って手前に引き出したあと、両側をしっかりとって、取り外します。

注記


- ・ ドラムカートリッジは落とさないようにしっかりとってください。

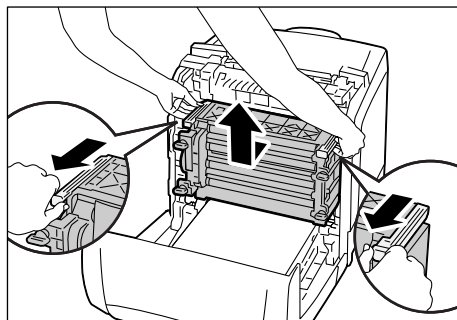

6. 新しいドラムカートリッジの袋を開けます。

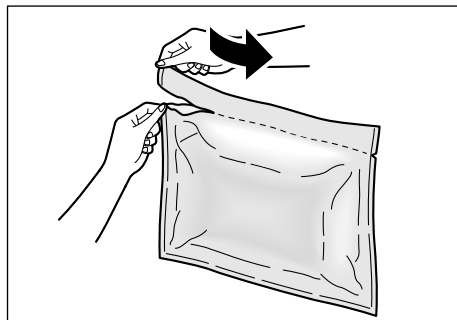

7. 新しいドラムカートリッジを袋から取り出します。

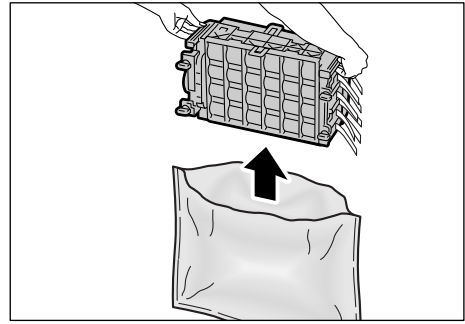


8. 新しいドラムカートリッジの側面から出ている 8 本の黄色いテープを、ゆっくり引き抜きます。

注記

- ・ テープを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。

補足


- ・ 引き抜いたテープの長さは4本ずつ異なります。

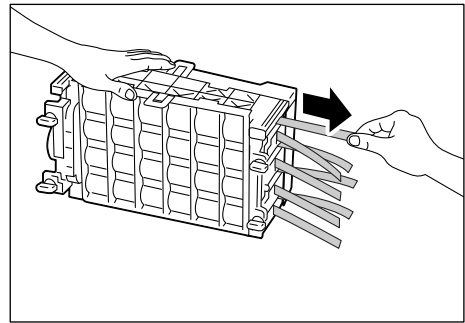


9. 後部の保護カバーの上部を持ち、ドラムカートリッジから外します。

補足

- ・ 前部の保護カバーは、ドラムカートリッジを本体に取り付けてから外します。ここでは、外さないでください。

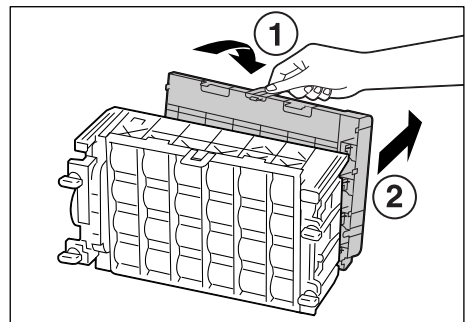


10. ドラムカートリッジのグレー部分をもち、本体の溝に合わせて挿入します。ドラムカートリッジは奥までしっかり押し込み、ドラムカートリッジの線と本体の白い線の位置が合っていることを確認してください。

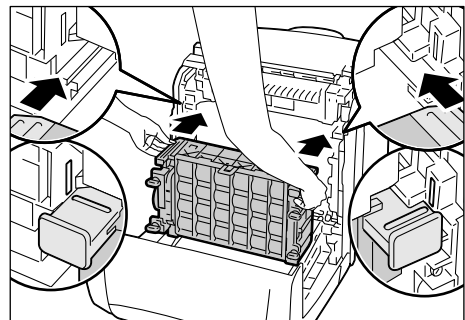

11. 4か所のネジを時計回りに90° 回して、ドラムカートリッジをロックします。

注記


- ・ 無理にネジを 90° よりも多く回さないでください。

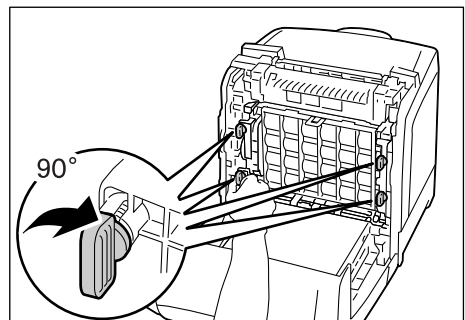


12. 前部の保護カバーの上部を持ち、ドラムカートリッジからゆっくり外します。

注記

- ・ 保護カバーは、ベルトユニットの表面（黒色のフィルム）に当てないように注意しながら外してください。

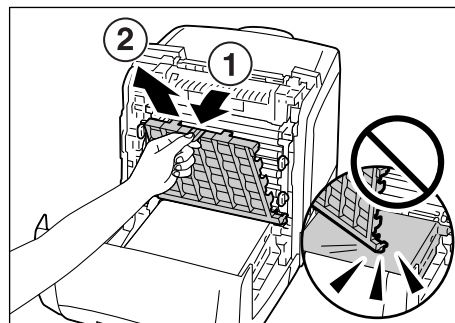


13. ベルトユニットを戻します。

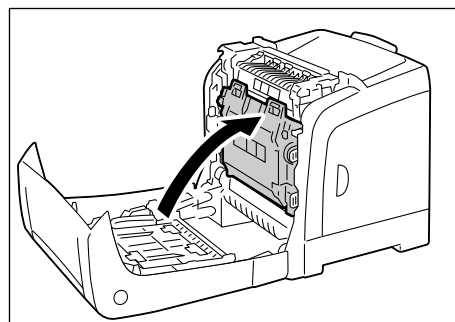


14. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバーとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

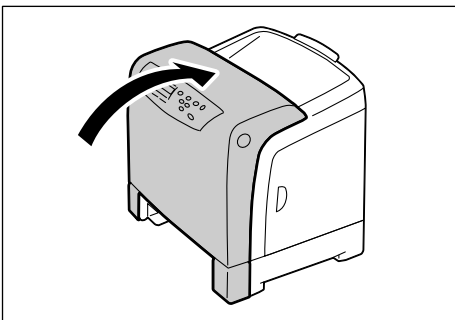

15. トレイ 1 を戻します。

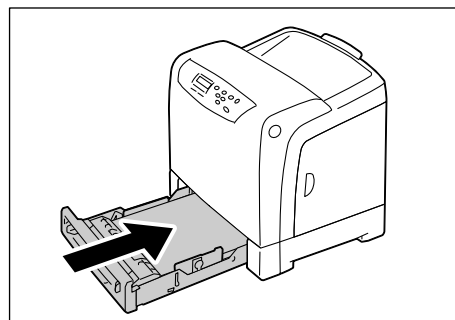

7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する

フューザーユニットとリタードロールの種類と購入について

本機の機能・性能を維持するために、お客様に交換していただく部品として、フューザーユニットとリタードロールがあります。フューザーユニットとリタードロールのご注文は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。

注記

- 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「フューザーユニットとリタードロールの寿命について」(P. 198) を参照してください。

品名	型番	印刷可能ページ数 (参考値) *
フューザーユニット (フューザーユニット + リタードロール)	PR-L5750C-FU	約 50,000 ページ
リタードロール	PR-L5750C-R01	約 50,000 ページ

注記

- 交換の周期は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因がある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示しているためです。

フューザーユニット、リタードロールの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

フューザーユニットを交換する

フューザーユニットの交換時期が近づくと、操作パネルに次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ	処置
プリント デキマス フューザーユニット ↓↑ プリント デキマス コウカンジキデス	フューザーユニットの交換時期です。新しいフューザーユニットに交換してください。 参照 ・「7.2 フューザーユニットとリタードロールを交換する」(P. 143) ・「フューザーユニットとリタードロールの寿命について」(P. 198)
フューザー ユニットヲ セツト シテ ↓↑ デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ	フューザーユニットが正しくセットされていません。 一度、フロントカバーを開けて、フューザーユニットをセットしなおしてください。 交換後は、本機の電源を切り、入れ直します。

⚠ 注意 Fuser Safety

フューザーユニットを交換するときは、必ずスイッチを切って、40 分後、フューザーユニットが冷めるのを確認してから交換してください。

補足

- ・ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは 3 分以内に閉じてください。フロントカバーを 3 分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。

交換手順



フューザーユニットの交換手順は、次のとおりです。作業を始める前に新しいフューザーユニットを用意してください。

1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
2. コンセントとプリンター本体から電源コードのプラグを抜きます。


注記

- ・フューザーは高温になっています。本体内部が冷めるまで 40 分待ってください。


3. プリンターの右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

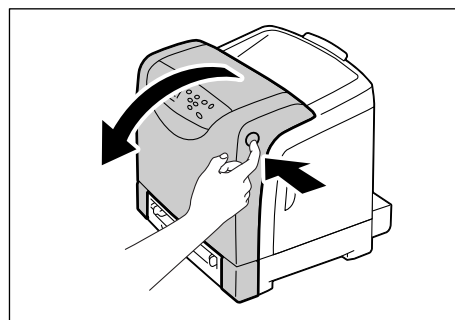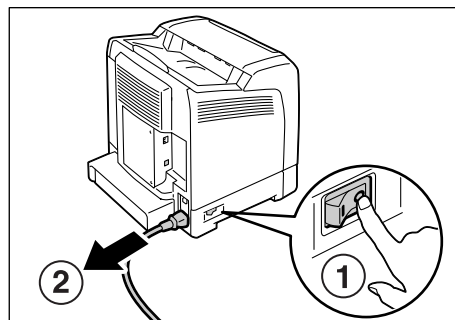


4. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

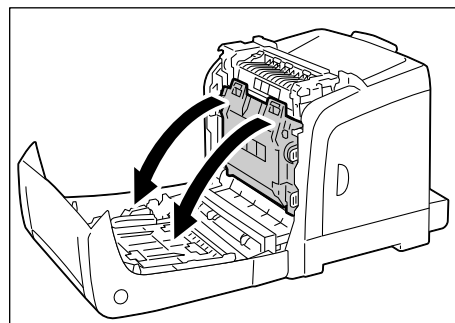

5. フューザーユニットの右の灰色のレバーを手前に倒します。

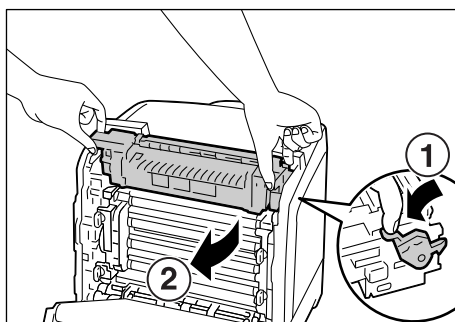

6. フューザーユニットの両端を持ち、左端を固定しながら右端を少し持ち上げて、プリンター本体から取り外します。

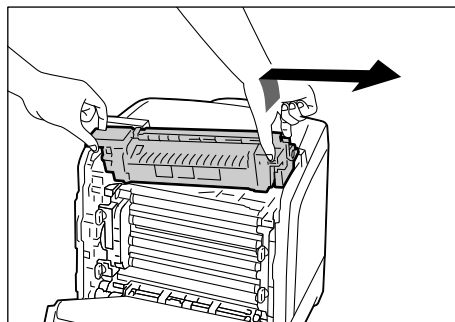


7. 新しいフューザーユニットを梱包箱から取り出します。


8. 新しいフューザーユニットの左端の突起部をプリンターの 2 つの穴に差し込みます。



9. フューザーユニットの右側をプリンターの後方へ回し、フューザーユニットの右の溝をプリンター内のホルダーにセットします。

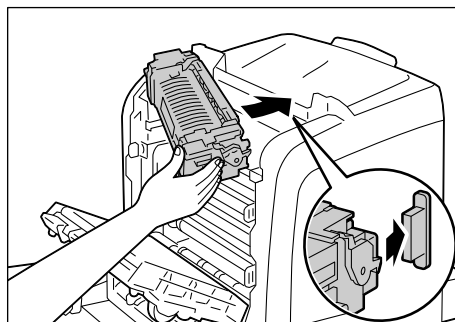


10. ベルトユニットを戻します。

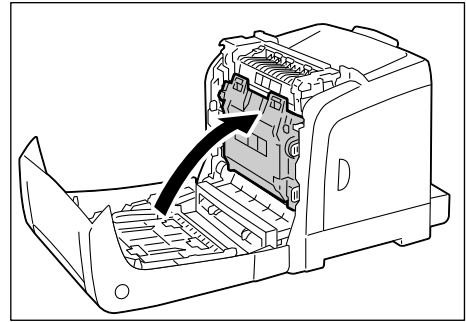

11. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）と本機の間指を挟まないように注意してください。

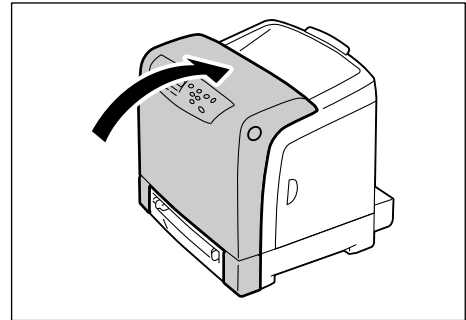


12. 手順 1 で抜いた電源コードを接続します。
13. 本機の左側面にある電源スイッチの〈I〉側を押して電源を入れてください。

続いて、カウンターのリセットをします。

カウンターをリセットする

フューザーユニットの交換が終わったら、操作パネルでカウンターをリセットしてください。

1. 〈▼〉ボタンと〈セット〉ボタンを同時に押します。[消耗品メニュー] が表示されます。
2. [カウンターリセット] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[フューザー] が表示されます。
4. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンを選択してください。
リセットの用意ができたことが表示されます。
5. 〈セット〉ボタンを押します。
カウンターのリセットが始まります。終わると、右のように表示されます。
6. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

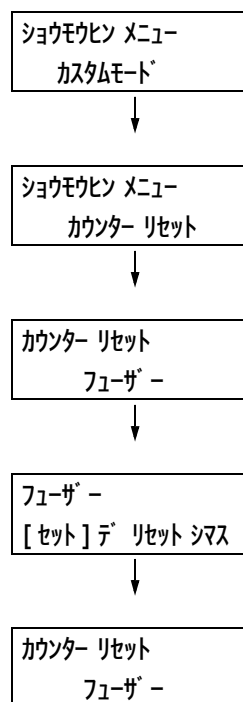

リタードロールを交換する


リタードロールは、50,000 ページ*¹を目安に交換します。

印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく異なります。


詳しくは「フューザーユニットとリタードロールの寿命について」(P. 198) を参照してください。

1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。


2. コンセントとプリンター本体から電源コードのプラグを抜きます。

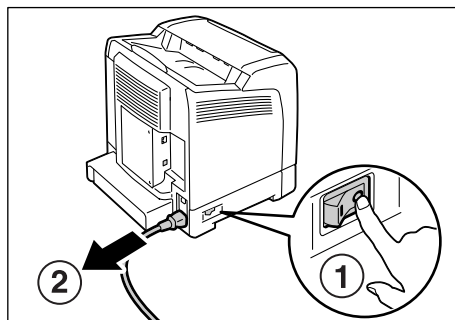


3. トレイ 1 をゆっくりと引き出し、プリンター本体から取り外します。

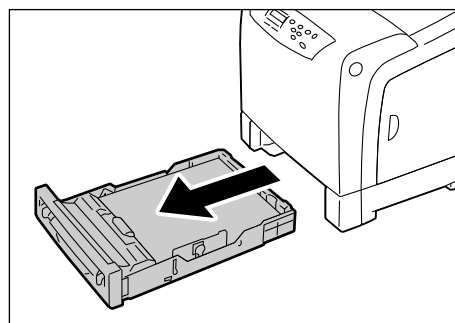


4. トレイ 1 から用紙を取り除きます。

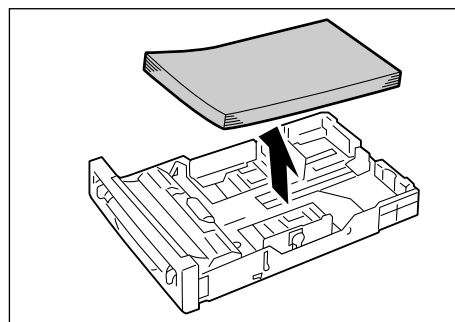


5. リタードロールの両端を持ち、つまみます。

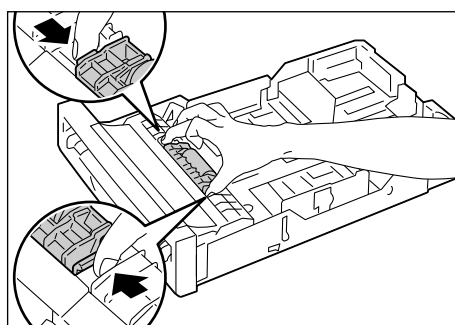

6. リタードロールをトレイ 1 から取り外します。

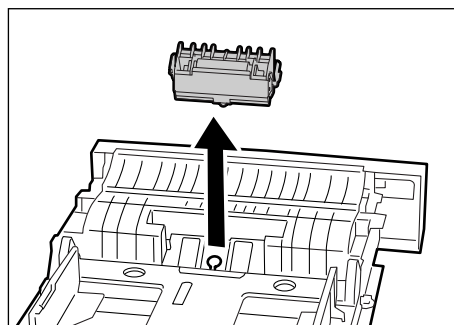


7. 新しいリタードロールの下部の突起部をトレイ 1 の矢印の部分に差し込みます。

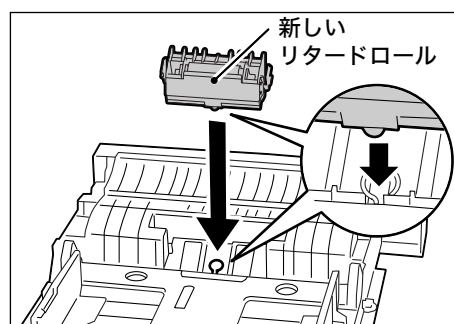


8. リタードロールの両端をカチッと音がるまで押し込みます。

補足


- ・ リタードロールの突起部とトレイ1の差し込み口がしっかりと溝にはまるのを確認します。

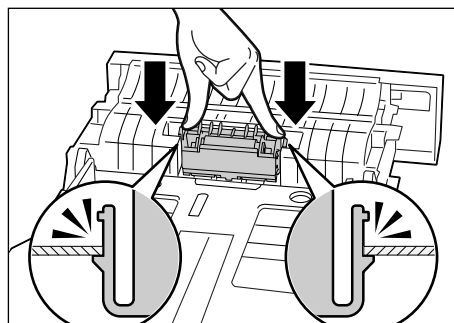


9. トレイ 1 に用紙を戻します。

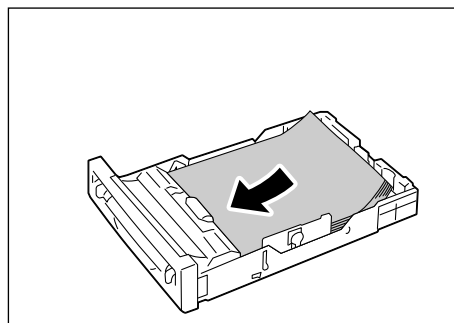

10. トレイ 1 を戻します。

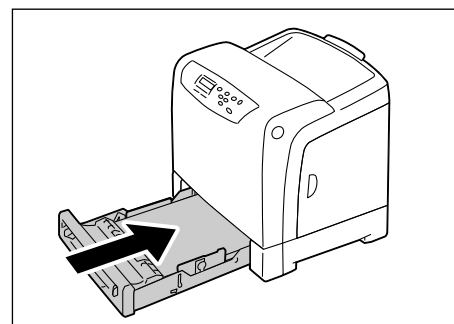

11. 手順 1 で抜いた電源コードを接続します。

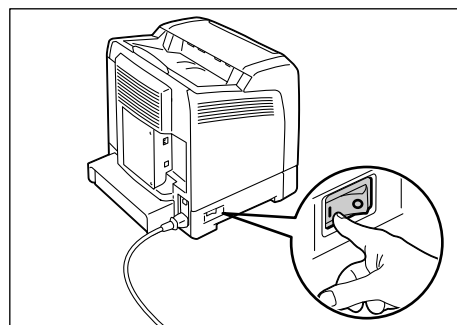

12. 本機の左側面にある電源スイッチの〈I〉側を押して電源を入れます。

7.3 レポート / リストを印刷する

ここでは、レポート / リストの種類と操作パネルから印刷する方法を説明します。

補足

- ・ レポート / リストの印刷は、設定管理ツールからもできます。設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

レポート名 (操作パネルでの表示名)	説明
プリンター設定リスト (プリンター セッテイ リスト)	今までに印刷した枚数や、本機のハードウェア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。
パネル設定リスト (パネル セッテイ リスト)	本機の操作パネルで設定されている値を確認するときに印刷します。
ジョブ履歴レポート (ジョブリレキ レポート)	コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。[ジョブ履歴レポート] には、最新の 10 件までの印刷ジョブが印刷されます。 この [ジョブ履歴レポート] は、10 件を超えることに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「[ジドウ ジョブリレキ] (自動ジョブ履歴)」(P. 92) を参照してください。
エラー履歴レポート (エラーリレキ レポート)	本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。 紙づまりとシステムエラーの 2 種類がリストされます。

補足

- ・ レポート / リストは、英語で印刷されます。


レポート / リストを印刷する

レポート / リストは、操作パネルを操作して印刷します。ここでは、[ジョブ履歴レポート] を印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート / リストも同様の手順で印刷できます。

補足

- ・ レポート / リストは、A4 サイズに英語で印刷されます。A4 サイズ以外の用紙がセットされている場合は、A4 の用紙をセットしてください。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
[レポート / リスト] が表示されます。
2. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[プリンター セッテイ リスト] が表示されます。
3. [ジョブリレキ レポート] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
4. 〈セット〉ボタンで印刷します。
ジョブ履歴レポートが印刷されます。

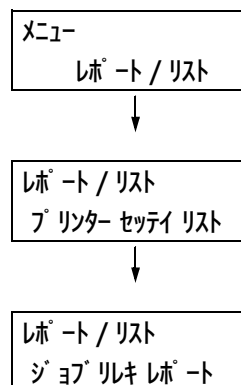

7.4 印刷枚数を確認する

印刷の総枚数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なります。

カラーモード別に総印刷枚数を確認する（メーター）

メーターは、カラーモードによって区分されています。操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。

補足

- 印刷枚数は、設定管理ツールからも確認できます。設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

メーター 1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません
メーター 3	カラー印刷

補足

- アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー（自動判別）] で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。
また、その場合、メーターはメーター 3（カラー印刷）がカウントされます。
- 両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

- 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- [メーター カウン] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[メーター 1] が表示されます。
- 〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、確認したいメーターを表示します。
- 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

メニュー
レポート / リスト



メニュー
メーター カウン



メーター 1
98987



メーター 3
65555

用紙サイズ別に印刷枚数を確認する（プリンター設定リスト）

プリンター設定リストを印刷すると、用紙サイズ別に印刷枚数を確認できます。

参照

- ・ レポート / リストの印刷方法: 「レポート / リストを印刷する」 (P. 151)

印刷例

Print Volume

A4	999 Pages
A5	525 Pages
B5	250 Pages
8.5 x 11"	0 Pages
Postcard (100 x 148mm)	0 Pages
Postcard (148 x 200mm)	0 Pages
Yougata 2 Envelope	0 Pages
Yougata 3 Envelope	0 Pages
Yougata 4 Envelope	0 Pages
Younaga 3 Envelope	0 Pages
Nagagata 3 Envelope	0 Pages
Other	512 Pages

7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する

SimpleMonitor とは、本機を USB ポート、または LPD ポートで接続して使用している場合に、コンピュータ上で、自分が印刷指示をしたジョブやプリンターの状態を確認するためのツールです。このツールは、Windows OS 上で動作し、同梱されているスタートアップ CD-ROM からコンピュータにインストールして使用します。

SimpleMonitor では、次のことができます。

- ・印刷指示をしたジョブの実行中に、プリンターでエラーが発生すると、コンピュータのディスプレイにウィンドウを表示して、エラー内容を通知します。



- ・次のようなウィンドウを表示して、給紙口の状態、およびトナーカートリッジやドラムカートリッジなどの消耗品の残量を確認できます。




補足

- ・ SimpleMonitor の機能の詳細については、ツールのヘルプを参照してください。
- ・ 消耗品の残量は、おおよその目安です。

7.6 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を変更したりすることができます。この機能を、CentreWare Internet Services と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残量も確認できます。

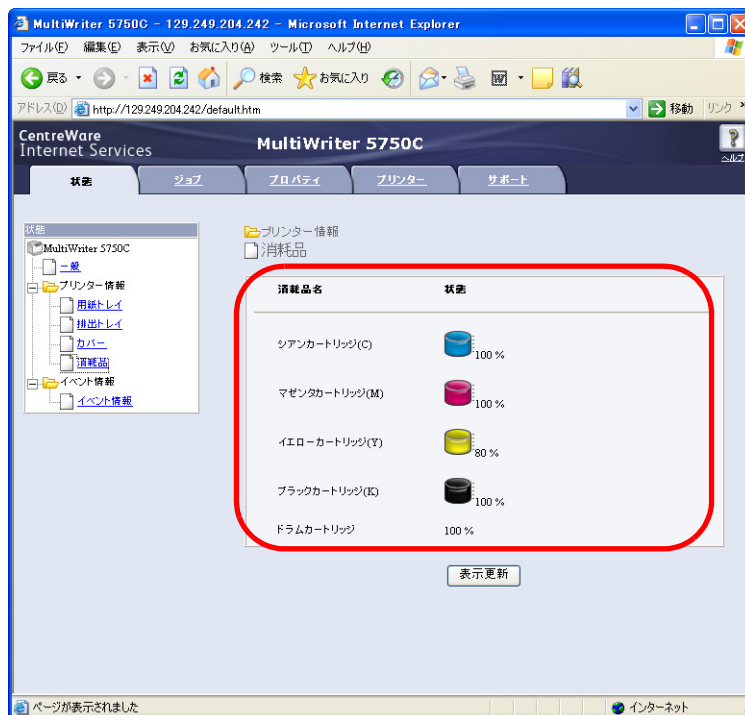

補足

- ・ 詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照してください。
- ・ 本機を USB 接続で使用している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。USB 接続のプリンターの状態を確認する方法については、「7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する」(P. 154) を参照してください。
- ・ 消耗品の残量は、おおよその目安です。

7.7 電子メールでプリンターの状態を確認する

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙などの状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。

この機能を、StatusMessenger 機能といいます。

- ・ ユーザーからネットワークの設定やプリンターの状態を電子メールで問い合わせると、プリンター本体からその結果をメールで返信します。

プリンター本体からの送信メール例

```
Subject : Re: test1
From : printer1@example.com
To : user1 < user1@example.com >

[Printer status]
- Ready.

[Network Information]
[Network]
F/W Version      : X.XX
Ethernet Address  : XX:XX:XX:XX:XX:XX
Ethernet Settings : 10Base-T Half(AUTO)
TCP/IP Settings  : Manual
```

- ・ 本機でエラーが発生した場合には、あらかじめ設定した内容（消耗品の状態、用紙や紙づまりの状態など）を、指定されたあて先にメールで通知します。トナーやドラムカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリーに交換時期を把握できます。あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することをお勧めします。

プリンター本体からの送信メール例

```
Subject : Status Message
From : printer1@example.com
To : user2 < user2@example.com >

[Status Message]
- ドラムカートリッジの交換時期です
```


StatusMessenger 機能を使用するための設定

StatusMessenger 機能を使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要です。設定が済んでいるかを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク環境

- ・ メールアカウントの登録

メール環境の設定（本機側）

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ] の次の項目を設定します。

補足

- ・ 設定後は、必ず [新しい設定を適用する] をクリックして、本機の電源を切り、入れ直します。
- ・ 各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

項目	設定項目	説明
ポート起動	StatusMessenger	[起動] を選択します。
プロトコル設定 >メール	■本体メールアドレス、SMTP サーバー - アドレス、SMTP サーバー - ポート番号、 ■送信時の認証方式、SMTP AUTH- ログイン名、SMTP AUTH- パスワード、POP3 サーバー - アドレス、POP3 サーバー - ポート番号、POP3 サーバー - ログイン名、POP3 サーバー - パスワード、POP3 サーバー - 受信間隔、APOP 設定	本機がメールを送受信するために必要な設定をします。 「メール環境の設定（本機側）」(P. 157) を参照してください。
	受信許可メールアドレス	情報確認をするためのメールの受信を制限する場合、受信を許可するメールアドレスを入力します。何も指定しない場合は、すべてのユーザーからのメールを受け付けます。
	パスワード	本体へのメールによる問い合わせ時にパスワードを使用する場合は、パスワードを設定します。
StatusMessenger	送信先メールアドレス	エラーが発生した場合など、本体の状態変化を通知する先のメールアドレスを設定します。メールアドレスは、2つまで設定できます。
	送信する通知項目	通知する内容を、あて先別に設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ 消耗品の状態・ 用紙・ジャムの状態・ デバイスの起動・ 認証エラー・ その他

メールで状態を問い合わせる

ここでは、本機の状態を確認するために、コンピューターからプリンター本体にメールを送信する場合の注意事項を説明します。

- ・コンピューターのメールソフトを使用して、メールのあて先に本機の本体メールアドレスを指定します。
- ・プリンターの状態を確認するときや設定を変更する場合は、メールのタイトルは何でもかまいません。任意に付けてください。
- ・メールの本文に、次に説明するコマンドを、規則に従って記述します。

補足

- ・メールの送信方法は、使用しているメールソフトによって異なります。各メールソフトの説明書を参照してください。

■メール本文に記述できるコマンド

コマンド	パラメーター	説 明
#Password	パスワード	読み取り専用パスワードが設定されている場合は、必ず先頭にこのコマンドを記述します。パスワードが設定されていない場合は、省略できます。 この #Password コマンドは、読み取り専用のパスワードを 1 つ指定できます。 #Password コマンドで不正なパスワードが指定された場合、管理者に通知されます。
#NetworkInfo	-	ネットワーク設定リストの情報を確認したいとき、指定します。
#Status	-	本体の状態を確認したいとき、指定します。

■コマンドの記述規則

各コマンドは、次のような規則に従って記述します。

- ・コマンドは、必ず「#」で始め、メールの本文の先頭は必ず #Password コマンドを記述します。
- ・「#」以外で始まる行は無視されます。
- ・メール本文 1 行に 1 コマンドを記述し、コマンドとパラメーターは、スペースまたはタブで区切ります。
- ・メール内に複数の同一コマンドがある場合は、2 度め以降のコマンドは無視されます。

■記述例

1. 読み取り専用パスワードが設定されていないときに、本体の状態を確認したい場合

```
#Status
```

2. 読み取り専用パスワードが「ronly」で、本体の状態、およびネットワーク設定を確認したい場合

```
#Password      ronly
#Status
#NetworkInfo
```

7.8 セキュリティー機能について

セキュリティー機能の概要

ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方法を説明します。詳しくは、それぞれの参照先をごらんください。

機能	説明	参照先
HTTP 通信の SSL 暗号化	コンピューターからネットワーク上の本機にデータを送るときに、通信経路を SSL で暗号化して送信することができます。	「HTTP 通信の SSL 暗号化について」(P. 159)
IP アドレスによる受信制限	LPD または Port9100 ポートを使用して印刷する場合、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。	「[ウケツケ セイゲン](受け付け制限)」(P. 86) または、 「IP アドレスによる受信制限」(P. 164)
IPsec によるセキュリティー通信	コンピューターからネットワーク上の本機にデータを送るときに、データをパケット単位で暗号化して送信できます。	「IPsec によるセキュリティー通信」(P. 166)
操作パネルのロック	パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることができます。	「[ソウサバネル セッテイ](操作パネル設定)」(P. 99)
認証機能によるユーザー制限	本機の認証機能によって、コンピューターから印刷できるユーザーを限定できます。	「7.9 認証機能について」(P. 167)

HTTP 通信の SSL 暗号化について

本機は、SSL/TLS サーバー通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター間での HTTP 通信を暗号化することができます。

HTTP を利用するポートには、インターネットサービスポートと IPP ポートがあります。本機能を利用すると、CentreWare Internet Services で設定・変更情報を通信するときや、IPP ポートを使用した印刷のときに通信データを暗号化できます。

通信データの暗号化には、SSL/TLS プロトコルが使用されます。また、暗号化された通信を解読するには、SSL/TLS で利用する証明書が必要です。

証明書は、CentreWare Internet Services で作成することができます。

暗号化のための設定


ここでは、証明書を CentreWare Internet Services で作成し、暗号化通信を行うための設定をする手順について説明します。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照してください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。
3. [プロパティ] タブのメニューから、[セキュリティ] の下にある [SSL/TLS サーバー通信] をクリックします。
[SSL/TLS サーバー通信] 画面が表示されます。

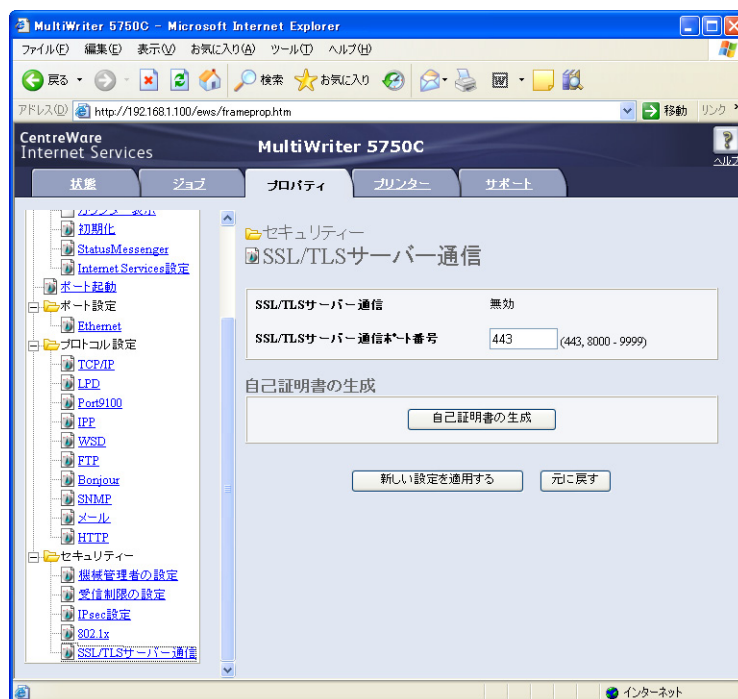

4. 証明書を生成します。[自己証明書の生成] をクリックします。

注記


- ・ 証明書の生成には、数秒かかる場合があります。その間は、[自己証明書の生成] をクリックしないでください。

5. ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されるので、機械管理者のユーザー ID とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。


補足

- ・ 工場出荷時の設定は、ユーザー名は「admin」、パスワードは「NECPRADMIN」です。

6. 表示された画面で、[公開キーのサイズ]を設定し、[証明書の生成]ボタンをクリックします。

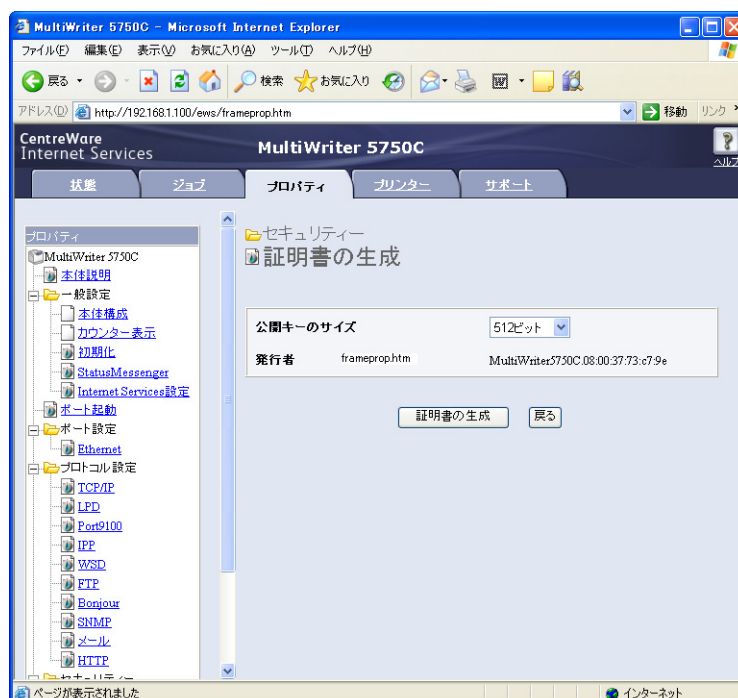

7. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]ボタンをクリックします。
8. 本機が起動したら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
9. 再度、[プロパティ]タブのメニューから[SSL/TLS サーバー通信]をクリックして、[SSL/TLS サーバー通信]画面を表示します。
10. [SSL/TLS サーバー通信]の[有効]にチェックを付けます。

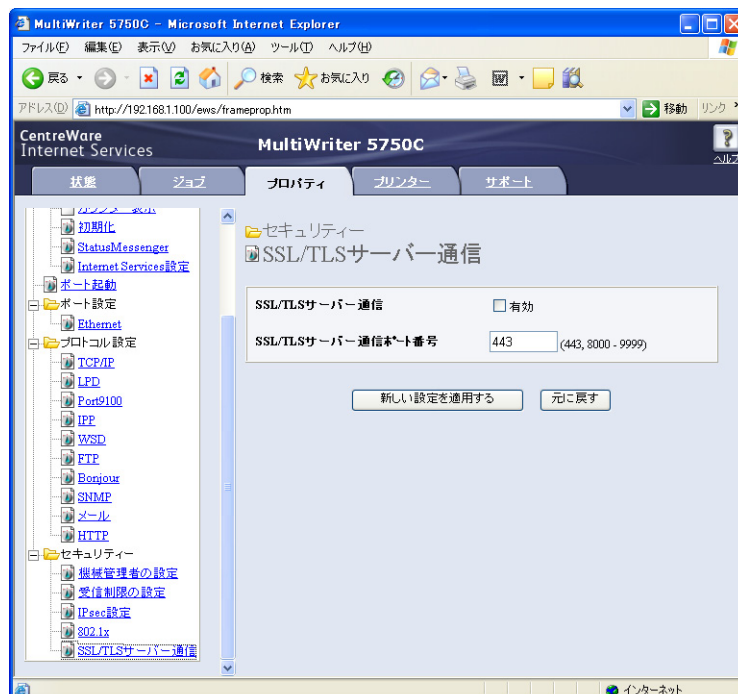

11. [SSL/TLS サーバー通信ポート番号]を設定します。

補足

・ HTTP ポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

12. [新しい設定を適用する]ボタンをクリックし、同様の手順で本機を再起動します。

通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス方法

通信を暗号化した場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザのアドレス欄に、「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力します。

注記

- IP アドレスは、お客様ごとに異なります。
設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- IP アドレスの入力例
https://192.168.1.100/
- インターネットアドレスの入力例
https://xxx.yyyy.zz.vvv/

補足

- CentreWare Internet Services を起動すると、[プロパティ] 画面には、[証明書の管理] の項目が表示されます。証明書の情報を確認したり、削除したりすることができます。
- ポート番号を変更した場合は、プリンターのアドレスの後ろに、「:」に続けてポート番号を指定してください。
https:// (プリンターのアドレス) : ポート番号 /

通信暗号化して印刷するための設定

印刷時に通信データを暗号化するには、IPP ポートを使用します。

プリンター側の設定で、IPP ポート、および SSL/TLS ポートが [キドウ] に設定されていない場合（初期値：[キドウ]）は、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 34) を参照して起動してください。

なお、CentreWare InternetServices の [SSL/TLS サーバー通信] が [有効] に設定されている必要があります。

参照

- ・「暗号化のための設定」(P. 160)


次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールし、出力ポートを IPP ポートに設定します。

以下に、Windows XP の例で、プリンタードライバーをインストールする手順について説明します。

補足

- ・インストール手順についての詳細は、プリンターソフトウェア CD-ROM 内の『マニュアル (HTML)』を参照してください。

1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択します。
2. [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] を選択します。
3. [次へ] をクリックします。
4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. [インターネットまたは自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択し、[URL] に次の URL を入力して [次へ] をクリックします。
「https://(お使いの機種種の IP アドレス)/ipp/」
SSL/TLS サーバのポート番号を変更した場合は、次の URL を入力します。
https://IP アドレス:ポート番号 /ipp/

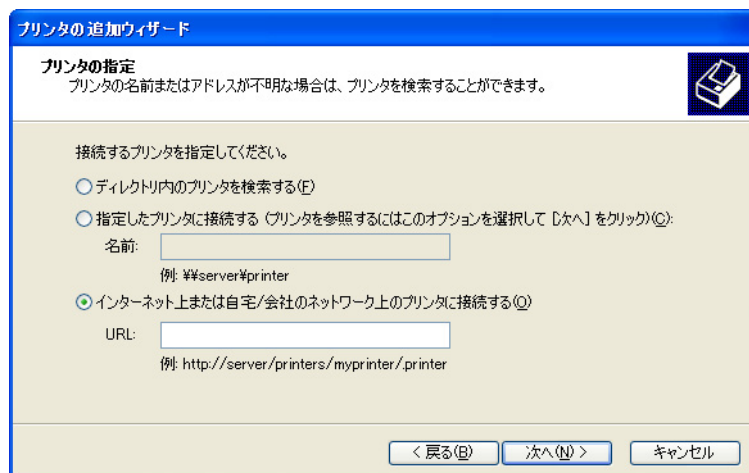

6. [ディスク使用] をクリックします。
7. 表示された画面で「(CD-ROM のドライブ名) : ¥HSTDRV¥Win2000_XP」と入力し、[OK] をクリックします。
8. 本プリンターのドライバーを選択して、[OK] をクリックします。
9. 通常使うプリンターに設定する場合は [はい] を、設定しない場合は [いいえ] を選択して、[次へ] をクリックします。
10. [完了] をクリックします。

IP アドレスによる受信制限

本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。ここでは、CentreWare Internet Services を使用した設定方法を説明します。

補足

- IPv4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできます。操作パネルを使った設定については、「[ウケツケ セイゲン] (受け付け制限)」(P. 86) を参照してください。
- 受信制限の設定は、LPD と Port9100 だけ有効です。その他のポートを使った印刷の場合は、無効です。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法について、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照してください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。
3. [プロパティ] タブのメニューから [プロトコル設定] > [LPD] または [Port9100] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. 受信制限をしたい IP アドレス、アドレスマスクを 0 ～ 255 の数値で入力し、アクセス制限の種類（許可、拒否、しない）を選択します。現在の設定値には、* が付きます。
次ページの設定例を参考にしてください。
6. 各項目の設定ができれば、右側フレームの下部に表示されている [新しい設定を適用する] をクリックします。
7. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
本機が再起動し、設定した値が反映されます。

■受信制限の設定例

アドレスは、5 件まで設定でき、いちばん上の設定が最も優先されます。複数の制限を設定する場合は、範囲が狭いアドレスに対する制限から順に設定していきます。

- ・ 特定のユーザーからの印刷を許可する場合

例)

192.168.100.10 からの印刷を許可する

アクセス 制限するホスト	IPアドレス	アドレスマスク	オペレーション							
1	192	168	100	10	:	255	255	255	255	許可
2	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
3	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
4	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
5	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない

上記の設定に一致しないホストは拒否されます

- ・ 特定のユーザーからの印刷を拒否する場合

例)

192.168.100.50 からの印刷を拒否する

アクセス 制限するホスト	IPアドレス	アドレスマスク	オペレーション							
1	192	168	100	50	:	255	255	255	255	拒否
2	0	0	0	0	:	0	0	0	0	許可
3	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
4	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
5	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない

上記の設定に一致しないホストは拒否されます

- ・ 特定のネットワークアドレスからの印刷は許可、その中の一部のネットワークアドレスからの印刷は拒否、拒否を設定したアドレスの中の、特定のユーザーからの印刷は許可する場合

例)

(1) 192.168.200.10 からの印刷は許可する

(2) (1) を除く、192.168.200.xxx からの印刷は拒否する

(3) (2) を除く、192.168.xxx.xxx からの印刷は許可する

アクセス 制限するホスト	IPアドレス	アドレスマスク	オペレーション							
1	192	168	200	10	:	255	255	255	255	許可
2	192	168	200	0	:	255	255	255	0	拒否
3	192	168	0	0	:	255	255	0	0	許可
4	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない
5	0	0	0	0	:	0	0	0	0	*しない

上記の設定に一致しないホストは拒否されます

IPsec によるセキュリティー通信

IPsec は、データをパケット単位で暗号化して通信を行うプロトコルです。本機は、IPsec に対応しています。

本機とネットワークで接続されているコンピューターとの通信に、IPsec を使用する場合は、次の設定が必要です。

- ・ コンピューター側の設定
Windows で IPsec の設定を行います。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
- ・ 本機側の設定
CentreWare Internet Services の [IPsec 設定] を設定します。

CentreWare Internet Services で IPsec の設定をする

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足
・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照してください。
2. [プロパティ] タブをクリックします。
3. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [IPsec 設定] をクリックします。
4. [プロトコル] の [有効] にチェックを付けます。
5. [共通鍵]、[共通鍵の確認] に、IPsec 通信の共通鍵を入力します。
NULL や空白、およびカンマ (,) は入力できません。
6. [IKE SA のライフタイム]、[IPsec SA のライフタイム] (分単位) を 5 ~ 28800 の数値で入力します。[IPsec SA のライフタイム] には、[IKE SA のライフタイム] 以下の値を入力します。
7. [DH グループ] で [G1] または [G2] を選択します。
8. [PFS 設定] で、[有効] にチェックを付けると、PFS 機能を有効にできます。
9. [相手アドレスの指定 [IPv4]] または [相手アドレスの指定 [IPv6]] のどちらかで通信する相手先の IP アドレスを入力します。

補足
・ ピリオド (.) またはコロン (:) で区切られた文字列の、英数字より前にある 0 は省略できます。
例) IPv4 「192.168.001.010」の場合、「192.168.1.10」と指定できます。
IPv6 「2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001」の場合、「2001:db8::1」と指定できます。
10. [IPsec 未対応機器との通信] で、IPsec 未対応機器と通信するかどうかを選択します。
11. 各項目の設定ができたなら、右側フレームの下部に表示されている [新しい設定を適用する] をクリックし、本機を再起動します。

補足
・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。
・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

7.9 認証機能について

本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をかける認証機能があります。

ここでは、機械管理者を対象に、認証機能の概要と、使用する場合に必要な設定について説明します。

認証機能の概要

本機で認証機能を使用した場合は、本機を使用できるユーザーを限定し、その印刷枚数を管理したり、集計したりできます。

制限される機能

認証 / 集計管理機能を利用することによって、次の機能が制限されます。

■コンピューターからの印刷

ジョブの種類によって、次のように印刷が制限されます。

ジョブの種類	制限される機能
本機用プリンタードライバーを使用した印刷	プリンタードライバーで、ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を設定する必要があります。本機に送信されたジョブのうち、認証情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できます。また、本機でカラー印刷が禁止されている場合は白黒印刷しかできません。プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が制限に達すると、以降の印刷はできません。
本機用プリンタードライバーを使用しない場合	本機で、[ユーザー指定無し印刷の許可] の [有効] にチェックを付けた場合だけ、印刷できます。初期値はチェックは付いていません。

認証機能を使用するための設定

ユーザーの認証方法

認証機能を有効にするには、CentreWare Internet Services で [プリントユーザー制限] を [有効] に設定します。

また、本機にあらかじめ利用するユーザーの認証情報を登録しておきます。本機は、そこで設定されたユーザー ID やパスワードによって認証管理をします。

本機への認証情報の登録


ここでは、CentreWare Internet Services で、認証機能を有効にし、利用ユーザーを登録する手順について説明します。各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Webブラウザを起動し、CentreWare Internet Servicesにアクセスします。

補足


- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 35) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。工場出荷時の設定は、ユーザー名は「admin」、パスワードは「NECPRADMIN」です。

2. [プリンター] タブをクリックします。
[プリントユーザー制限] 画面が表示されます。

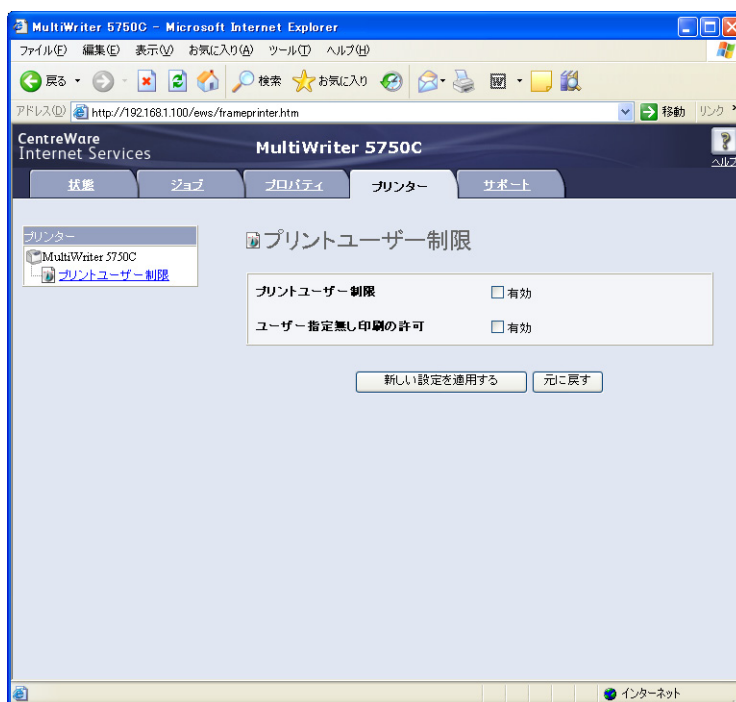


3. [プリントユーザー制限] の [有効] にチェックを付けます。
4. 本機用プリンタードライバを使用しないで送られてきたジョブに対して、印刷を許可する場合は、[ユーザー指定無し印刷の許可] の [有効] にチェックを付けます。
5. [新しい設定を適用する] をクリックします。
6. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
7. 本機が起動したら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。

8. [プリントユーザー制限] 画面に、[ユーザー登録] が追加されていることを確認してください。

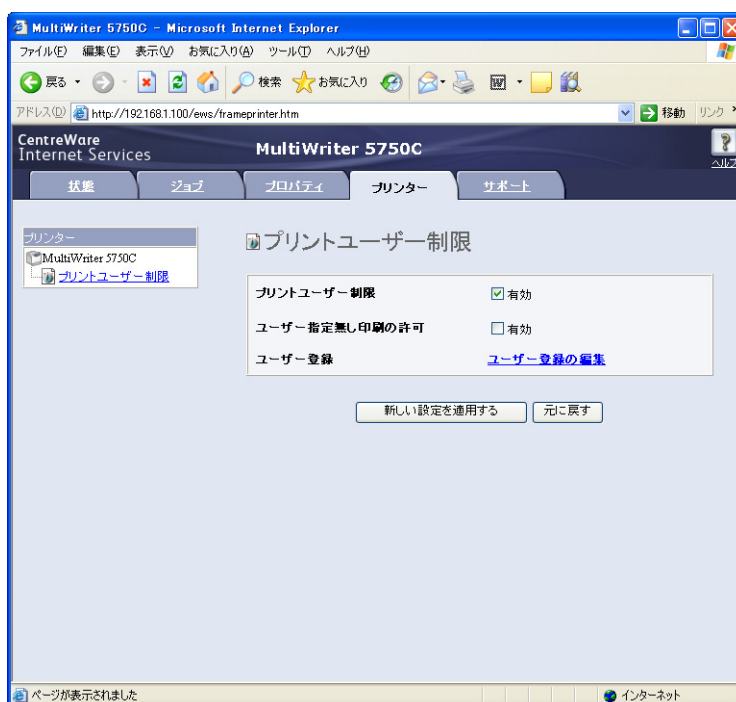

9. [ユーザー登録の編集] をクリックします。
10. [プリントユーザーの登録編集] 画面で、[ユーザー登録番号] を設定し、[編集] ボタンをクリックします。

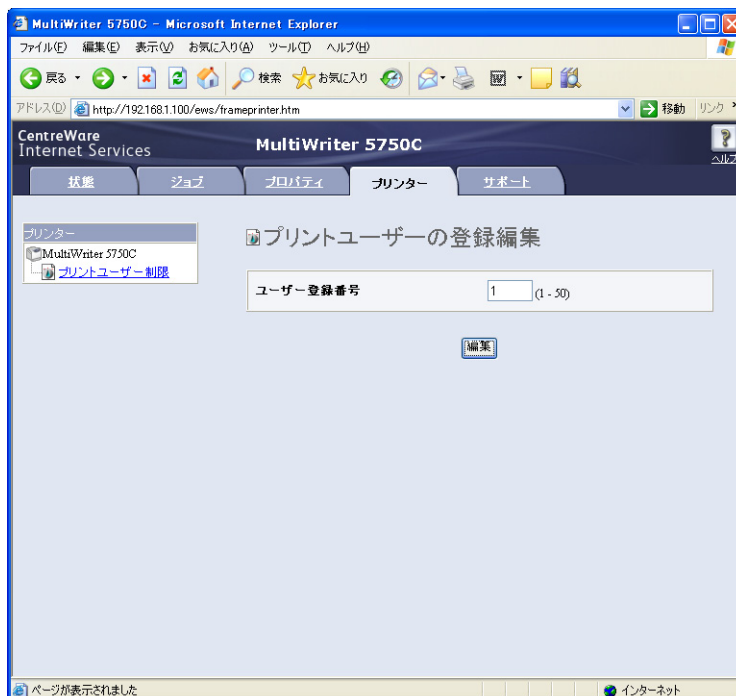

11. 表示された画面で各項目を設定し、[登録する]をクリックします。

MultiWriter 5750C - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 進む 検索 移動 リンク

アドレス http://192.168.1.100/ews/frameprinter.htm

CentreWare Internet Services MultiWriter 5750C

状況 ジョブ プロパティ プリンター サポート

プリンター

- MultiWriter 5750C
- プリントユーザー制御

プリントユーザーの登録編集

ユーザー登録番号 1 (新規登録)

ユーザー名

パスワード

パスワードの確認入力

カラーモード制限 *制限しない

カラープリントの上限ページ数 9999999 ページ (1 - 9999999)

カラープリントの累積ページ数 0 ページ

白黒プリントの上限ページ数 9999999 ページ (1 - 9999999)

白黒プリントの累積ページ数 0 ページ

登録する 元に戻す 戻る

補足

・ここで設定したユーザー名やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。

12. 複数のユーザーを登録する場合は、[戻る]をクリックして、手順 10～11 を繰り返してください。


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側）

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで次の設定をします。この User ID とパスワードが本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足

- ・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

1. [スタート]メニューから、[プリンタとFAX]を選択します。
2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択します。
3. [初期設定]タブで[認証情報の設定]をクリックします。
4. [認証情報の設定]ダイアログボックスで各項目を設定し、[OK]をクリックします。

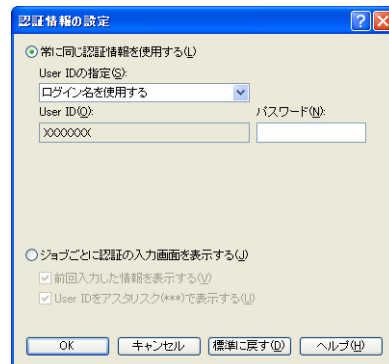

5. プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

7.10 カラーレジ補正をする

本機を設置、移動した場合や、印刷結果に色版のずれが発生した場合は、カラーレジを補正します。

工場出荷時の設定では、機械が必要に応じて自動的にレジ補正をする設定になっています。

さらに微調整をしたい場合は、カラーレジ補正チャートを印刷して設定値を確認し、手でカラーレジを補正してください。

ここでは、操作パネルからカラーレジを補正する手順について説明します。


補足

- ・ カラーレジは、設定管理ツールからも補正できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

カラーレジ補正チャートを印刷する

チャートは、A4 サイズの用紙に印刷します。


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [キカイ カンリシヤ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されます。
4. [メンテナンス モード] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ] が表示されます。
6. [カラーレジ ホセイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押します。
7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ジドウ チョウセイ] が表示されます。
8. [カラーレジ ホセイ チャート] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
9. 〈セット〉ボタンで印刷します。
カラーレジ補正チャートが印刷されます。
10. 印刷が終わったら、プリント画面に戻ります。

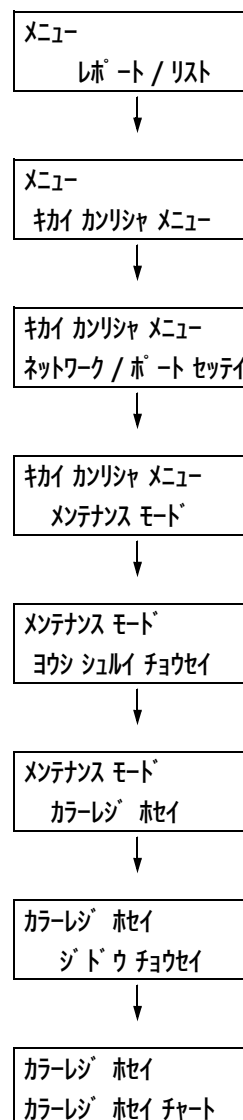

補正値の決め方

印刷されたカラーレジ補正チャートの [ヨコ (X) ホウコウ] (横方向) と [タテ (Y) ホウコウ] (縦方向) について、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の各色の線または領域と、目盛りの線の数値を読み取ります。

横方向については各色の線と目盛りの線、縦方向については各色の領域の中心線と目盛りの数値が、最も近いものの数値を 1 きざみで読み取ります。

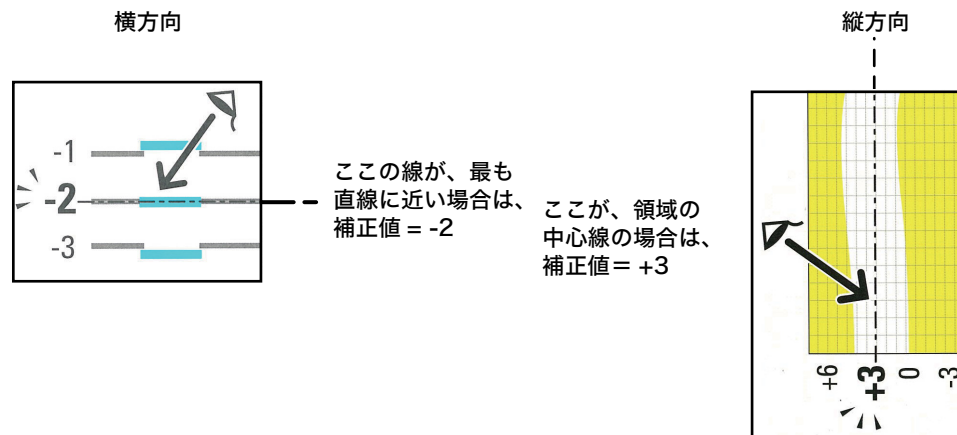


読み取った数値が、全部 [0] の場合は、補正する必要はありません。

[0] 以外の数値が、1 つでもあった場合は、「補正値を入力する」(P. 173) の手順に従って、補正してください。

補正値を入力する

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [キカイ カンリシャ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されます。
4. [メンテナンス モード] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ] が表示されます。
6. [カラーレジ ホセイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

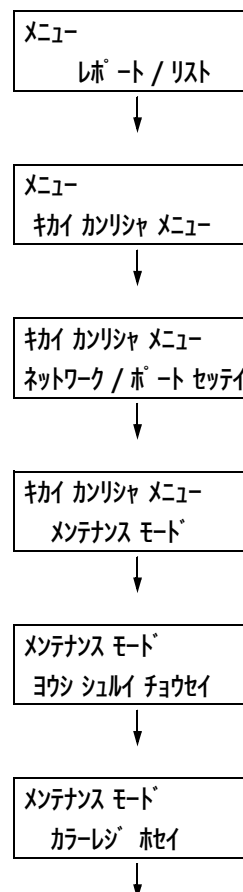

- | | |
|--|-------------------------------|
| 7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ジドウ チョウセイ]が表示されます。 | カラーレジ ホセイ
ジドウ チョウセイ |
| | ↓ |
| 8. 〈▼〉ボタンを押して、[カラーレジ ホセイ ニュウリョク]を表示します。 | カラーレジ ホセイ
カラーレジ ホセイ ニュウリョク |
| | ↓ |
| 9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
横方向の補正を選択する画面が表示されます。 | カラーレジ ホセイ ニュウリョク
ヨコ (X) 補正 |
| | ↓ |
| 10. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
補正値を入力する画面が表示されます。 | ヨコ (X) 補正
Y= 0 M= 0 C= 0 |
| | ↓ |
| 11. 補正する色にカーソルが移動されるまで、
〈▶〉ボタンを押します。(例：C= 0) | ヨコ (X) 補正
Y= 0 M= 0 C= 0 |
| | ↓ |
| 12. 〈▲〉〈▼〉ボタンで補正値を入力します。
(例：C= -2) | ヨコ (X) 補正
Y= 0 M= 0 C=-2 |
| | ↓ |
| 13. 補正値を入力したら、〈セット〉ボタンで決定します。
手順 8 の画面に戻ります。 | カラーレジ ホセイ ニュウリョク
ヨコ (X) 補正 |
| | ↓ |
| 14. 縦方向も補正する場合は、〈▼〉ボタンを押します。
縦の方向の補正を選択する画面が表示されます。 | カラーレジ ホセイ ニュウリョク
タテ (Y) 補正 |
| | ↓ |
| 15. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
補正値を入力する画面が表示されます。 | タテ (Y) 補正
Y= 0 M= 0 C= 0 |
| | ↓ |
| 16. 横方向と同様に補正値を指定します。
(例：M= 3) | タテ (Y) 補正
Y= 0 M= 3 C= 0 |
| 17. すべての補正値を指定したら、〈メニュー〉ボタンを押して補正値を確定します。 | |
| 18. 再度、カラーレジ補正チャートを印刷して、設定値を確認します。 | |

7.11 転写電圧を調整する


次のような症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定が適切でない可能性があります。その場合は、操作パネルで調整してください。

- ・ 画像の一部が白点になる（転写電圧をマイナス方向に変更する）
- ・ 画像周辺にトナーが飛び散る（転写電圧をプラス方向に変更する）
- ・ 画像全体が青みがかかっている（転写電圧をプラス方向に変更する）

転写電圧は、用紙の種類ごとに-6～6までの値(単位:1)で設定できます。初期値は、0です。ここでは、操作パネルから転写電圧を調整する手順について説明します。

補足

- ・ 転写電圧は、設定管理ツールからも調整できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

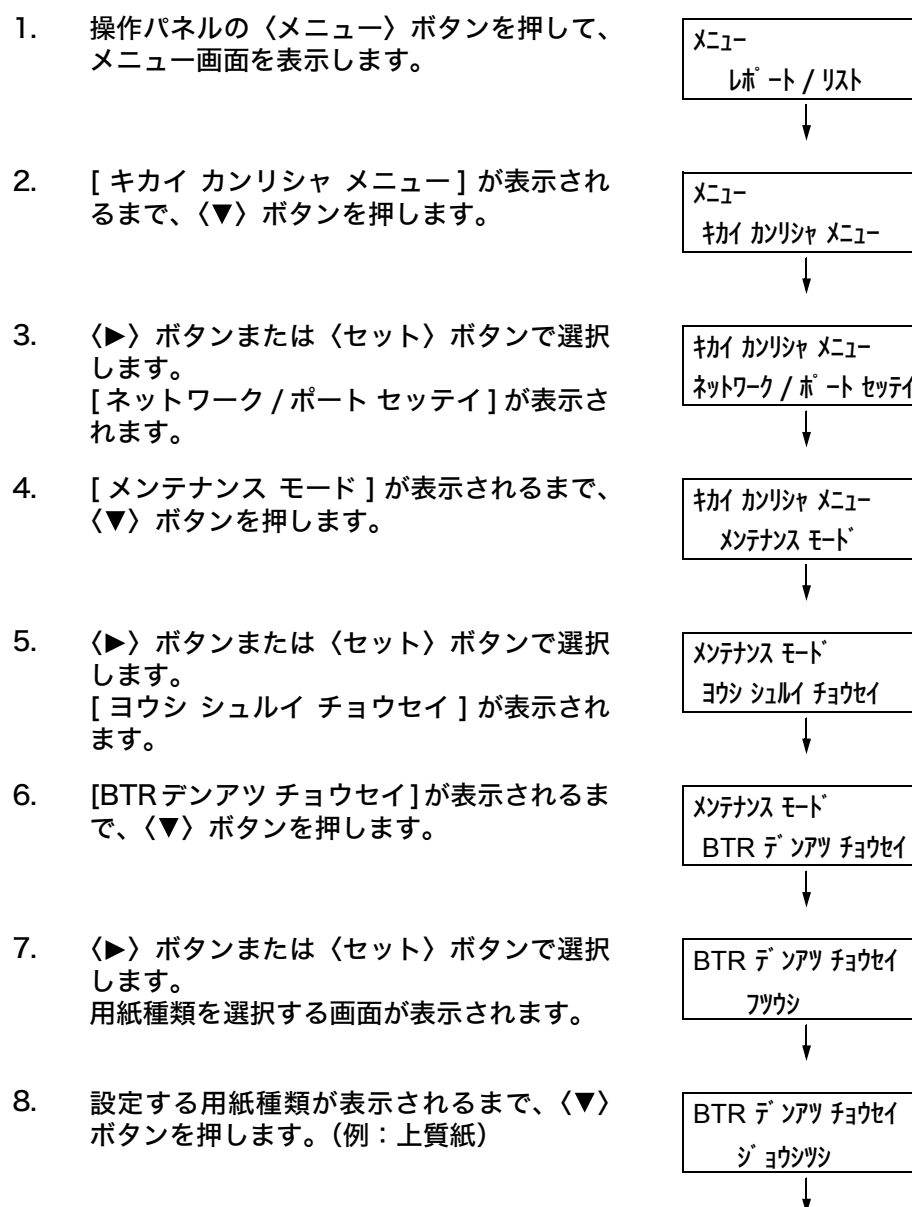

9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

ジ ョウシツ 0 *



10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで値を入力します。(例 :6)

ジ ョウシツ 6



11. 〈セット〉ボタンで決定します。

ジ ョウシツ 6 *

12. ほかの用紙種類も調整する場合は、〈◀〉ボタンで手順 8 に戻り、同様に指定します。
13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻ります。

7.12 フューザー温度を調整する

次のような症状が頻繁に発生する場合は、フューザーの定着温度が適切でない可能性があります。その場合は、操作パネルで調整してください。


- ・ トナーがすぐにはがれる（定着温度をプラス方向に変更する）
- ・ 文字や画像が二重に印字される
- ・ 光沢がない（定着温度をプラス方向に変更する）

フューザー温度は、用紙の種類ごとに-6～6までの値（単位:1）で設定できます。初期値は、0です。

ここでは、操作パネルからフューザー温度を調整する手順について説明します。

補足

- ・ フューザー温度は、設定管理ツールからも調整できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

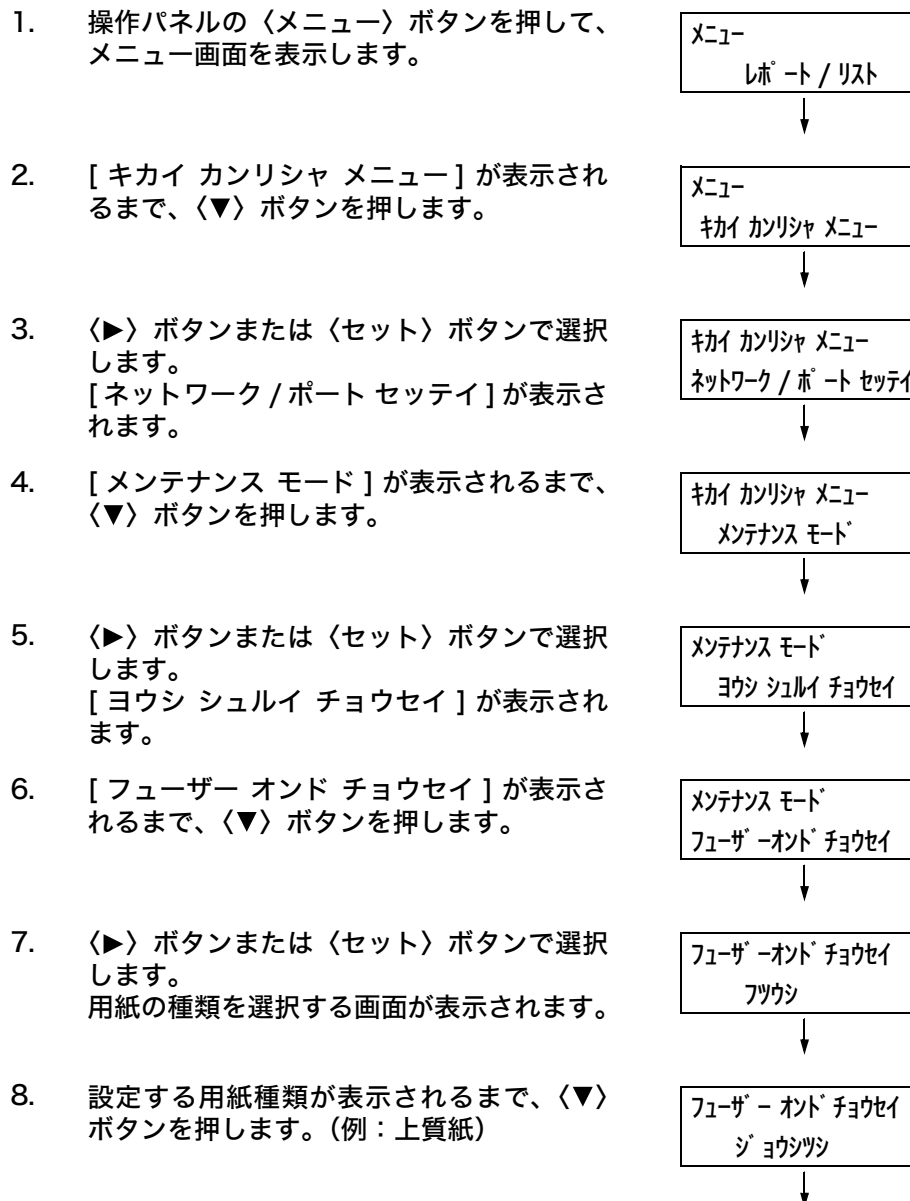

9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

ジ ョウシツ	0 *
--------	-----

↓

10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで値を入力します。
(例：6)

ジ ョウシツ	6
--------	---

↓

11. 〈セット〉ボタンで決定します。

ジ ョウシツ	6 *
--------	-----

12. ほかの用紙種類も調整する場合は、〈◀〉ボタンで手順 8 に戻り、同様に指定します。
13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻ります。

7.13 標高を設定する

本機を標高の高い場所に設置する場合は、操作パネルで標高を設定してください。標高は、0m、1000m、2000m、3000m に設定できます。初期値は、0 です。ここでは、操作パネルから標高を設定する手順について説明します。

補足

- ・ 標高は、設定管理ツールからも設定できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

- | | |
|---|---|
| 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 | <div>メニュー
レポート / リスト</div> |
| 2. [キカイ カンリシヤ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 | <div>メニュー
キカイ カンリシヤ メニュー</div> |
| 3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されます。 | <div>キカイ カンリシヤ メニュー
ネットワーク / ポート セッテイ</div> |
| 4. [メンテナンス モード] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 | <div>キカイ カンリシヤ メニュー
メンテナンス モード</div> |
| 5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ] が表示されます。 | <div>メンテナンス モード
ヨウシ シュルイ チョウセイ</div> |
| 6. [ヒョウコウ セッテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 | <div>メンテナンス モード
ヒョウコウ セッテイ</div> |
| 7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
標高を選択する画面が表示されます。 | <div>ヒョウコウ セッテイ
0m *</div> |
| 8. 設定する標高が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。(例：1000m) | <div>ヒョウコウ セッテイ
1000m</div> |
| 9. 〈セット〉ボタンを押して決定します。 | <div>ヒョウコウ セッテイ
1000m *</div> |
| 10. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻ります。 | |

7.14 トナーの帯電を除去する

画像密度の低い印刷が続いたあとにカラー印刷をすると、全体的にトナーの濃度が薄く印刷される場合があります。この場合は、薄い色に対して操作パネルの [メンテナンス モード] で [トナー タイデン ジョキョ] を実行してください。

ここでは、操作パネルからトナーの帯電を除去する手順について説明します。

補足

- トナーの帯電は、設定管理ツールからも除去できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。

注記

- トナー帯電除去を実行すると、トナーが大量に消費されます。
実行しても改善されない場合は、トナー帯電除去を繰り返さないでください。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

メニュー
レポート / リスト

2. [キカイ カンリシャ メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メニュー
キカイ カンリシャ メニュー

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ] が表示されます。

キカイ カンリシャ メニュー
ネットワーク / ポート セッテイ

4. [メンテナンス モード] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

キカイ カンリシャ メニュー
メンテナンス モード

5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ] が表示されます。

メンテナンス モード
ヨウシ シュルイ チョウセイ

6. [トナー タイデン ジョキョ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メンテナンス モード
トナー タイデン ジョキョ

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
帯電を除去する現像器の色を選択する画面が表示されます。

トナー タイデン ジョキョ
イエロー (Y)

8. 帯電を除去するトナーの色が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。(例：黒)

トナー タイデン ジョキョ
ブラック (K)

9. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
確認メッセージが表示されます。

ブラック (K)
ジョウコウシマス

10. 〈セット〉ボタンで実行します。
処理が終わると、プリント画面に戻ります。

7.15 音の設定を変更する

印刷が終了したときやエラーが発生したときなどに音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。ここでは、操作パネルから音の設定を変更する手順について説明します。

補足

- 音の設定は、設定管理ツールからも変更できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM のからインストールできます。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

メニュー
レポート / リスト

2. [キカイ カンリシヤ メニュー]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メニュー
キカイ カンリシヤ メニュー

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ]が表示されます。

キカイ カンリシヤ メニュー
ネットワーク / ポート セッテイ

4. [システム セッテイ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

キカイ カンリシヤ メニュー
システム セッテイ

5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[テイデンリョク イコウジカン]が表示されます。

システム セッテイ
テイデンリョク イコウジカン

6. [オート ノ セッテイ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

システム セッテイ
オート ノ セッテイ

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[セイジョウ ニュウリョクオン]が表示されます。

オート ノ セッテイ
セイジョウ ニュウリョクオン

8. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
(初期値はナラス)

セイジョウ ニュウリョクオン
ナラス *

9. 〈▼〉ボタンを押して [ナラサナイ]を表示させます。

セイジョウ ニュウリョクオン
ナラサナイ

10. 〈セット〉ボタンで決定します。

セイジョウ ニュウリョクオン
ナラサナイ *

11. ほかの音の設定を変更する場合は、〈◀〉ボタンで手順 7 に戻り、同様に設定します。

12. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻ります。

7.16 ドラム クリーニング


長時間フロントカバーを開けた状態にしておくと、ドラムカートリッジが光疲労を起こし、印刷に色むらが生じる場合があります。このような場合は、操作パネルの[メンテナンスモード]で[ドラム クリーニング]を実行してください。

ここでは、操作パネルからドラムをクリーニングする手順について説明します。


補足

- ・ドラムのクリーニングは、設定管理ツールからも設定できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

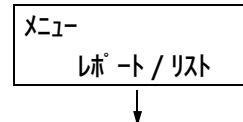


2. [キカイ カンリシャ メニュー]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

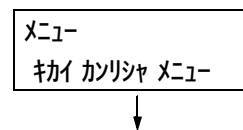


3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ]が表示されます。

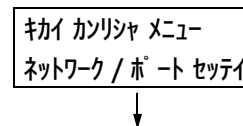


4. [メンテナンス モード]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

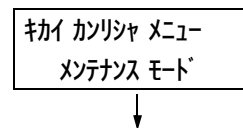


5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ]が表示されます。

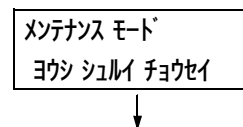

6. [ドラム クリーニング]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

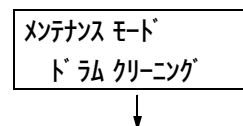

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
確認メッセージが表示されます。



8. 〈セット〉ボタンで実行します。
処理が終わると、プリント画面に戻ります。

7.17 現像器クリーニング

高画像密度の原稿を続けて印刷すると、ハーフトーンで斜めのムラが出る場合があります。このような場合は、操作パネルの[メンテナンスモード]で[ゲンゾウキ クリーニング]を実行してください。

ここでは、操作パネルから現像器をクリーニングする手順について説明します。

補足

- ・ 現像器クリーニングは、設定管理ツールからも設定できます。
設定管理ツールの使用方法是、設定管理ツールのヘルプを参照してください。
- ・ 設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインストールできます。
- ・ 手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行できません。

参照

- ・ 「6.4 印字品質や画質のトラブル」(P.114)

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

メニュー
レポート / リスト

2. [キカイ カンリシャ メニュー]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メニュー
キカイ カンリシャ メニュー

3. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート セッテイ]が表示されます。

キカイ カンリシャ メニュー
ネットワーク / ポート セッテイ

4. [メンテナンス モード]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

キカイ カンリシャ メニュー
メンテナンス モード

5. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
[ヨウシ シュルイ チョウセイ]が表示されます。

メンテナンス モード
ヨウシ シュルイ チョウセイ

6. [ゲンゾウキ クリーニング]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

メンテナンス モード
ゲンゾウキ クリーニング

7. 〈▶〉ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択します。
確認メッセージが表示されます。

ゲンゾウキ クリーニング
ジ ッコウシマス

8. 〈セット〉ボタンで実行します。
処理が終わると、プリント画面に戻ります。

7.18 清掃する

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、本機
の清掃方法について説明します。

⚠ 警告

- ・ 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用く
ださい。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用
しないでください。
-

⚠ 注意


- ・ 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜い
てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそれ
があります。
-

本機外部の清掃

約 1 か月に 1 度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でぬらし固く絞っ
た柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取
れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

注記


- ・ 洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブル
の原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

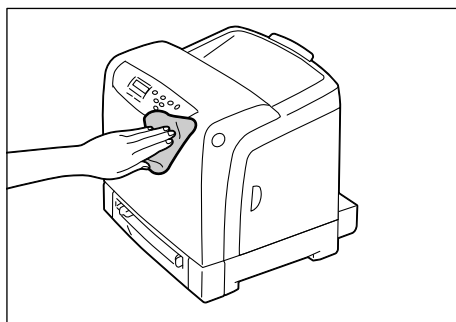


用紙搬送ロールの清掃

給紙できなくなった場合には、用紙搬送ロール（以降、ロールと略します）を清掃してください。


1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
2. コンセントとプリンター本体から電源コードのプラグを抜きます。

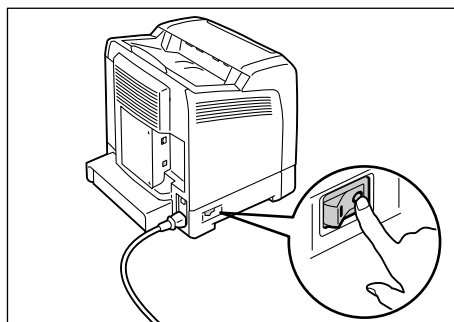

3. トレイ 1 をゆっくりと引き出し、本機から取り外します。

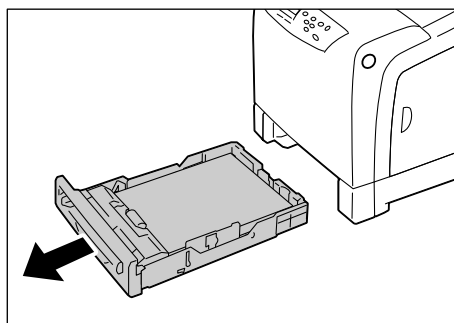


4. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

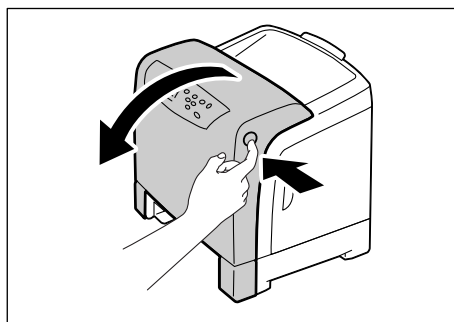

5. 4か所にあるネジを反時計回りに90°回し、ロックを解除します。

注記


- ・無理にネジを 90° よりも多く回さないでください。
- ・ベルトユニットの表面（黒色のフィルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと、印字品質が低下します。

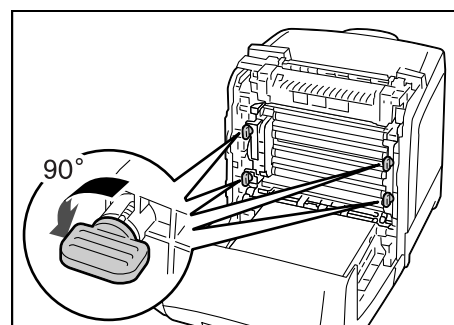


6. ドラムカートリッジのグレー部分を持って手前に引き出したあと、両側をしっかりとって、取り外します。

注記


- ・取り外したドラムカートリッジは、直射日光などの強い光にあてないようにしてください。

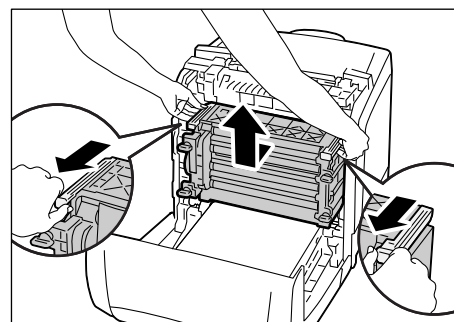

7. ローラーを回転させながら、清潔で乾いた綿棒でゴム部分の汚れを取り除きます。

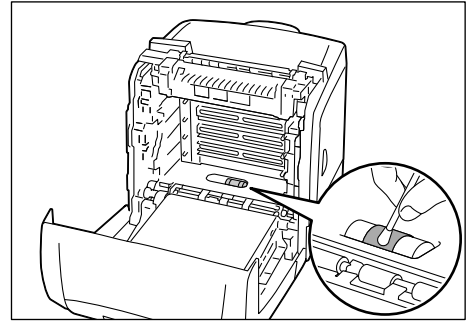


8. 清掃が終わったら、ドラムカートリッジを戻します。
ドラムカートリッジのグレー部分を持ち、本体の溝に合わせて挿入します。
ドラムカートリッジは奥までしっかり押し込み、ドラムカートリッジの線と本体の白い線の位置が合っていることを確認してください。

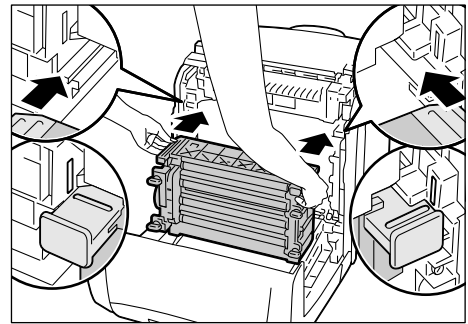

9. 4 か所のネジを時計回りに 90° 回して、ドラムカートリッジをロックします。

注記


- ・無理にネジを 90° よりも多く回さないでください。

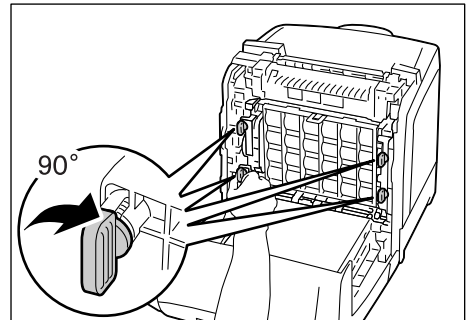

10. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）とプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

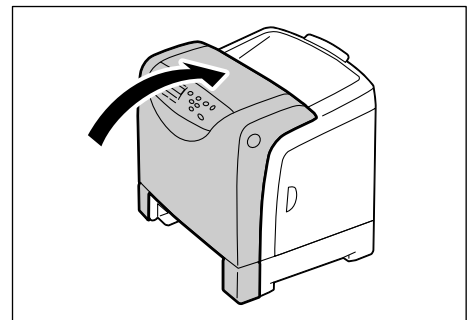

11. トレイ 1 を戻します。
12. 手順 2 で抜いた電源コードを接続します。
13. 本機の左側面にある電源スイッチの〈|〉側を押して、電源を入れます。


CTD センサーの清掃

本体の操作パネルに [CTD センサーヲ クリーニング シテクダサイ] とのエラーメッセージが表示された場合は、CTD センサー（画質調整センサー）を清掃してください。


注記

- ・ドラムカートリッジを強い光から保護するために、フロントカバーは、3 分以内に閉じてください。フロントカバーを 3 分以上開けたままにしておくと、印字品質が低下します。


1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
2. コンセントと本機から電源コードのプラグを抜きます。

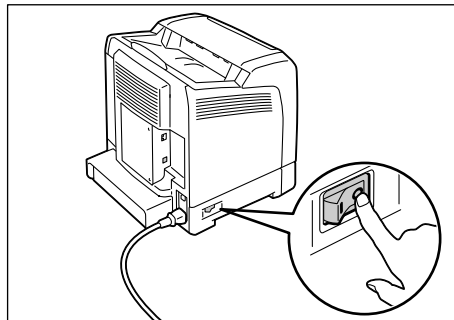


3. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。

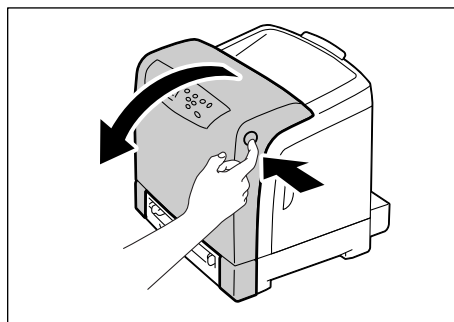


4. ベルトユニットの緑色の部分に指をかけて止まるまで手前に倒します。

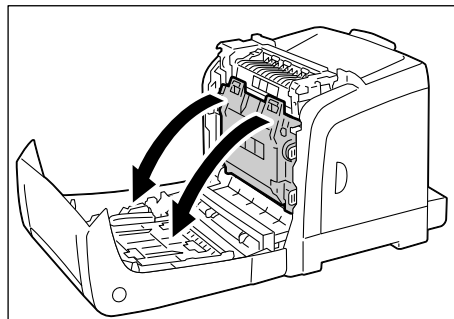

5. 本機内部の CTD センサーの位置を確認し、清潔で乾いた綿棒で汚れを取り除きます。

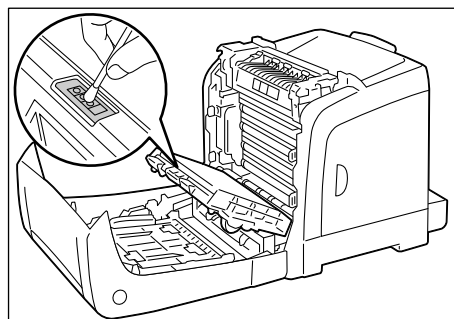


6. ベルトユニットを戻します。

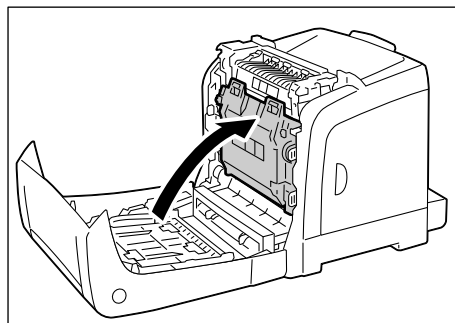

7. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・ フロントカバーを閉じるとき、カバー（上下および左右）とプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

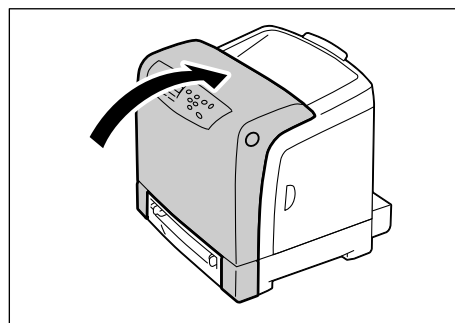

8. 手順 2 で抜いた電源コードを接続します。
9. 本機の左側面にある電源スイッチの〈|〉側を押して、電源を入れます。

7.19 プリンターを移動するときは

本機を移動するときは、次の手順で行ってください。

1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
2. 電源コード、ネットワークケーブルなど、すべての接続コードを外します。
3. サイドカバーを開けます。
4. 本機からトナーカートリッジをすべて取り外します。

注記

- ・ トナーカートリッジは、必ず取り外してください。トナーカートリッジを取り付けたまま運搬すると、トナーでプリンター内部が汚れることがあります。
- ・ 取り外したトナーカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれます。
- ・ トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。

補足

- ・ トナーカートリッジを取り外す手順の詳細は、「トナーカートリッジを交換する」(P. 136)を参照してください。

5. サイドカバーを閉じます。
6. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けます。
7. ドラムカートリッジのグレー部分を持って、手前に引き出したあと、両側をしっかりと持ち、取り外します。
8. フロントカバーを閉じます。

注記

- ・ カバーを閉じるとき、カバーとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

9. 本機からトレイを引き抜き、トレイにある用紙を取り出します。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリがない場所に保管します。
10. トレイの長さを延長している場合は、トレイ奥のつまみを動かして縮めます。
11. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。


注記

- ・ トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。

12. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を梱包して運送してください。

注記

- ・ 機械の重さは、19kg（消耗品を含む、オプションは含まず）です。必ず 2 人以上で持ち運んでください。
- ・ 機械を持ち上げるときは、機械正面（操作パネル側）に向かって、左右両側の下方にあるくぼみに 2 人で手をかけ、しっかりと持ってください。指示した場所以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。
- ・ 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- ・ オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。トレイの取り外し方は、オプション品に付属の設置手順書を参照してください。
- ・ ドラムカートリッジを取り外す手順の詳細は、「ドラムカートリッジを交換する」(P. 139)を参照してください。

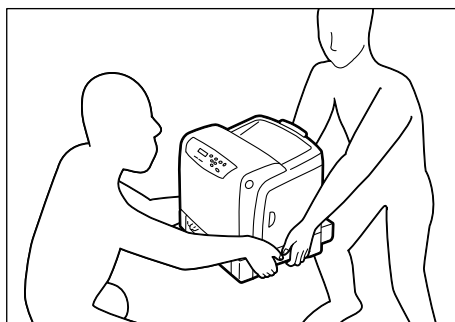

A 付 録

A.1 主な仕様


MultiWriter 5750C の仕様

項 目	内 容
型番	PR-L5750C
形式	デスクトップ
プリント方式	レーザーゼログラフィー 注記 ・ 半導体レーザー＋乾式電子写真方式
定着方式	ヒートローラー（オイルレス）
ウォームアップ・タイム	19 秒以下（電源投入時、室温 22℃）
連続プリント速度 ^{*1}	カラー 片面：18 枚 / 分、両面（オプション）：13 ページ / 分 モノクロ 片面：20 枚 / 分、両面（オプション）：14 ページ / 分 ・ ^{*1} A4 タテ 同一原稿連続プリント時（普通紙） ※ はがき、封筒などの用紙種類、サイズやプリント条件によってプリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。
ファーストプリント	カラー 9.0 秒（A4 タテ / トレイ 1 から給紙した場合）、 モノクロ 7.5 秒（A4 タテ / トレイ 1 から給紙した場合） 注記 ・ 当社、テストパターンにより測定。プリンターが給紙を開始してから 1 枚目のプリントが完了するまでの時間（データの受信、処理時間は含みません）。
ドット間隔	データ処理解像度：600x600dpi：600dpi 多値 出力解像度：600x600dpi
階調 / 表現色	各色 256 階調（1,670 万色）
用紙サイズ	手差しスロット： A4、B5、A5、レター、往復はがき、郵便はがき（日本郵便製）、 封筒（洋形 2 号、洋形 3 号、洋形 4 号、洋長形 3 号、長形 3 号）、 ユーザー定義（幅 76.2 ～ 215.9mm、長さ 127 ～ 355.6mm） トレイ 1： A4、B5、A5、レター、往復はがき、郵便はがき（日本郵便製）、 封筒（洋形 2 号、洋形 3 号、洋形 4 号、洋長形 3 号、長形 3 号）、 ユーザー定義（幅 76.2 ～ 215.9mm、長さ 127 ～ 355.6mm） トレイ 2（オプション）： A4、B5、A5、レター、ユーザー定義（幅 148 ～ 215.9mm、長さ 210 ～ 355.6mm） 両面印刷ユニット（オプション）： A4、レター 像欠け幅：先端 / 後端 / 両端 4mm

項 目	内 容
用紙種類	<p>標準： 手差しスロット / トレイ 1： 普通紙 (60 ～ 80g/m²)、再生紙 (64 ～ 80g/m²)、 上質紙 (81 ～ 105g/m²)、厚紙 1 (106 ～ 163g/m²)、 厚紙 2 (164 ～ 216g/m²)、コート紙 1 (95 ～ 105g/m²)、 コート紙 2 (106 ～ 163g/m²)、コート紙 3 (164 ～ 216g/m²)、 ラベル紙、封筒、郵便はがき (日本郵便製) (190g/m²) 対応メートル坪量：60 ～ 216g/m²</p> <p>トレイ 2 (オプション)： 普通紙 (60 ～ 80g/m²)、再生紙 (64 ～ 80g/m²)、 上質紙 (81 ～ 105g/m²)、コート紙 1 (95 ～ 105g/m²)、 対応メートル坪量：60 ～ 105g/m²</p> <p>両面印刷ユニット (オプション)： 普通紙 (60 ～ 80g/m²)、再生紙 (64 ～ 80g/m²)、 上質紙 (81 ～ 105g/m²)</p> <p>注記 ・ 当社 P 紙 (64g/m²) ・ 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いいたします。 ・ 推奨紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口までお問い合わせください。</p>
給紙容量	<p>標準：トレイ 1 250 枚、手差しスロット 1 枚 オプション：トレイ 2 250 枚</p> <p>注記 ・ 当社 P 紙 (64g/m²)</p>
出力トレイ容量	<p>標準：150 枚 (フェイスダウン)</p> <p>注記 ・ 当社 P 紙 (64g/m²)</p>
両面機能	オプション
CPU	RISC CPU (333MHz)
メモリー容量	標準：128MB (オンボード)
内蔵ハードディスク	なし
対応 OS	<p>標準：Windows® 98/Me/2000/XP、Windows Vista®、 Windows Server® 2003/2008 Mac OS X 10.3 ～ 10.5</p> <p>注記 ・ 最新の対応 OS については当社ホームページをごらんください。</p>
インターフェイス	標準：Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB2.0
対応プロトコル	TCP/IP (LPD、Port9100、IPP、FTP、WSD Print、BOOTP、RARP、 DHCP、AutoIP、DDNS、Bonjour、SNMP、HTTP、HTTPS、 StatusMessenger)
電源	<p>AC100V±10%、15A、50/60 共用</p> <p>注記 ・ 推奨コンセント容量。機械側最大電流 10A</p>

項 目	内 容
動作音	稼働時（本体のみ）：6.6B、52dB（A）以下 待機時：3.7B、22dB（A）以下 注記 ・ ISO7779 に基づいた測定 単位 B：音響パワーレベル（ L_{WA} ）、 単位 dB：放射音圧レベル（バースタンド位置）
消費電力	最大（フルオプション時）：1000W 最大（プリンター単体時）：970W スリープモード時：5W カラー連続プリント時：400W モノクロ連続プリント時：400W TEC 値*：1.46kWh 低電力モード時：10W 注記 ・ TEC 値とは、プリンターなどのオフィス機器における「1 週間の標準消費電力量」のことで、稼働とスリープ / オフが繰り返される 5 日間とスリープ / オフ状態の 2 日間における消費電力量の測定により算出されます。（TEC = Typical Electricity Consumption）
大きさ	幅 400x 奥行 457* x 高さ 415.6mm 補足 ・ 用紙トレイを引き伸ばしていない状態
質量	19kg 注記 ・ 消耗品を含む
使用環境	使用時： 温度：10 ～ 32℃ 湿度：15 ～ 85%（結露による障害は除く） 非使用時： 温度：-20 ～ 40℃ 湿度：5 ～ 85%（結露による障害は除く） 注記 ・ 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。

印刷保証領域

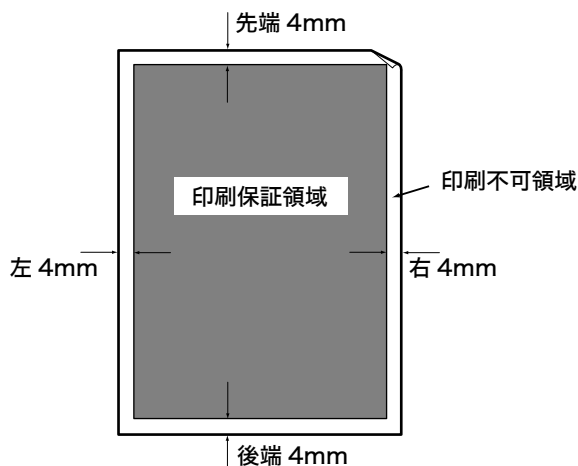

* 実際の印字が先端 4mm 未満にされた場合、画像、用紙種類、環境によって、紙づまりが発生することがあります。

A.2 オプション品の紹介

主なオプション品は次のとおりです。お買い求めの際には、販売店までお問い合わせください。

商品名	型番	備考
トレイモジュール	PR-L5750C-02	標準紙（P 紙）を 250 枚までセットできる用紙トレイです。
両面印刷ユニット	PR-L5750C-DL	自動で両面印刷する場合に必要です。

- ・ 商品の種類や型番は 2008 年 10 月現在のものです。
- ・ 商品の種類や型番は変更されることがあります。
- ・ 最新の情報については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせください。

補足

- ・ 本機の販売が終了した場合は、オプション品の販売も終了となります。


A.3 保証について

保証書について

プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓口にお問い合わせください。

注記

- ・ 本体の背面に製品の型式、SERIAL No.（製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせをする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一プリンターが保証期間内に故障した場合でも保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。

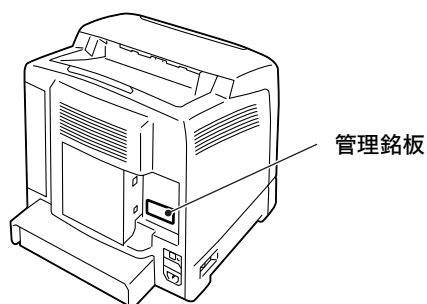

保守サービスについて

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安心してご利用いただける、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスには次のような種類があります。

- ・ 契約保守
年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。
- ・ 出張修理
サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、内容に応じて異なります。

保守サービスの種類

種 類	概 要	修理料金		お支払い方法	受付窓口 ^{*1}
		保証期間内	保証期間外		
契約保守	ご契約いただきますと、修理のご依頼に対しサービス担当者を派遣し、修理いたします。（原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、お引取りして修理する場合がありますのでご了承ください。）保守料は、システム構成に応じた一定料金を前払いしていただくため一部有償部品を除き、修理完了時にその都度お支払いいただく必要はありません。保守費用の予算化が可能になります。	機器構成、契約期間に応じた一定料金		契約期間に応じて一括払い	NECフィールディング（株）
出張修理	修理のご依頼に対してサービス担当者を随時派遣し、修理いたします。（原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、お引取りして修理する場合がありますのでご了承ください。）ご契約は不要です。	無料 ^{*2}	修理料 + 出張料	そのつど清算	

^{*1}：受付窓口の所在地、連絡先などは添付の「NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ページ <http://www.fielding.co.jp/per/index.htm> をご覧ください。

^{*2}：本製品は「出張修理対象品」ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品は出張料のみ有料となります。

プリンターの寿命について

MultiWriter 5750C の製品寿命は、印刷枚数が 10 万枚 (A4)^{*}、または使用年数 5 年のいずれか早いほうです。

消耗品の寿命について

消耗品	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ（ブラック） トナーカートリッジ（シアン） トナーカートリッジ（マゼンタ） トナーカートリッジ（イエロー）	約 1,000 ページ
大容量トナーカートリッジ（ブラック） 大容量トナーカートリッジ（シアン） 大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 大容量トナーカートリッジ（イエロー）	約 2,000 ページ
大容量 3K トナーカートリッジ（ブラック）	約 3,000 ページ
ドラムカートリッジ	約 20,000 ページ

注記

- トナーについて

A4 タテ、画像密度各色 5% 連続印刷時の参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種類や環境によって異なります。

- ドラムについて

プリント可能ページ数は、A4 タテ、片面プリント、像密度各色 5%、カラー・モノクロ比率 4:6、1 度にプリントする枚数を平均 2 枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際のプリント可能ページ数は、以上の諸条件の変更に加え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り方向、給紙・排紙トレイの設定、白黒カラー自動選択^{*1}やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作、プリント品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考値の半分以下になる場合があります。あくまでも目安としてお考えください。

^{*1}: モノクロプリントだけを印刷しても、機械の構造上、ドラムは消耗します。

消耗品について

消耗品の最低保有期間は、機械本体の製造打ち切り後 7 年です。

フューザーユニットとリタードロールの寿命について

品名	交換時期
フューザーユニット（フューザーユニット + リタードロール）	約 50,000 ページ
リタードロール	約 50,000 ページ

「フューザーユニット」は、トナーを用紙に熱と圧力で定着させるためのものです。

「リタードロール」は、用紙トレイから給紙する際に重送を防ぐ部品です。

給紙部分で、紙づまり、重走（二枚送り等）が、頻繁に発生したとき、リタードロールの寿命が原因の場合があります。

注記

- ・ 交換の周期は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因がある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示しているためです。
- ・ 印刷可能ページ数は、A4 タテ（P 紙）の用紙を使用し、片面印字、像密度各色 5%、一度に印刷するページ数を 2 枚、22 °C、55% の温湿度環境、カラー白黒比率 1:4 で印字した場合の印字可能ページ数です。実際の印字可能ページ数は、像密度、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作、印字品質保持の調整動作、カラー白黒比率など使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。

フューザーユニットとリタードロールについて

当社は、フューザーユニットとリタードロールを、機械本体の製造終了後 7 年間保有しています。

ユーザーズマニュアルの再購入について

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要になります。あらかじめお調べのうえ、お申し込みください。

プリンターの型番：PR-L5750C

NEC PC マニュアルセンター

URL： <http://pcm.mepros.com/>

電話： 03-5471-5215

受付時間 月曜から金曜 10：00～12：00/13：00～16：00
(土曜、日曜、祝祭日を除く)

FAX： 03-5471-3996

24 時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業日以降になります。

補足

- ・ 製造終了後 7 年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。
- ・ 一部取り扱いのないマニュアルがあります。

情報サービスについて

- ・ プリンター製品に関する最新情報
インターネット「NEC8 番街」 URL： <http://nec8.com/mw>
- ・ プリンターに関する技術的なご質問、ご相談
NEC 121 コンタクトセンター
(電話番号、受付時間などについては、「NEC サービス網一覧表」をご覧ください。)

A.4 注意 / 制限事項

本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

両面印刷でのメーターのカウンタについて

両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

モノクロ文書を印刷するとき

モノクロ文書のみを連続して印刷する場合、機械構造上カラートナーも消費することがあります。

手差しスロットに用紙をセットするとき

手差しスロットから印刷する場合は、次の点に注意して用紙をセットしてください。

- ・ 用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こすおそれがあります。
- ・ 用紙は 1 枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあります。

IPv6 接続の注意と制限

IPv6 接続時の注意制限事項は次のとおりです。

- ・ マルチプレフィックス環境（IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、本機から外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。
- ・ マルチプレフィックス環境（IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、登録されていないアドレスで通信されることがあります。
- ・ 自動設定する IPv6 アドレス（IPv6 自動設定アドレス、IPv6 DNS サーバーアドレス）には、取得した IPv6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあります。運用上使用できない IPv6 アドレスとは、サイトローカルアドレス（fec0::）や文書作成用アドレス空間（2001:db8::/32）のアドレスのことです。
- ・ IP 動作モードがデュアルスタックで、IPv4/IPv6 とともに DNS 情報が設定されていて、FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、IPv4 の DNS 情報が使用されることがあります。
- ・ 本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがあります。たとえば、デュアルスタックモードで IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらか一方が表示されない、IPv6 アドレスの内容が変わるなどです。
- ・ IPv6 での印刷は、次のバージョンの OS でだけ動作します。
 - ・ Windows Vista、Windows Server 2008
- ・ WINS は IPv6 ネットワークでは通信できません。
- ・ NetWare は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。
- ・ Bonjour は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。

- ・ 次のような場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認 (lpq) を実施できないことがあります。
 1. 同一ホストで IPv4 と IPv6 を同時に動作させている場合
 2. 同一ホストで複数の IPv6 アドレスを同時に動作させている場合
- ・ SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してください。マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト (FF02::1) だけです。
- ・ 受信制限 (IP フィルタ) 機能は、IPv4 のアドレスのみ対応しています。(IPv6 には対応しておりません)
- ・ Windows Vista、Windows Server 2008 から、IPv4/IPv6 の IPP+SSL 印刷には対応していません。
- ・ デバイスがリンクローカルアドレスで、IPsec は使用できません。
- ・ デバイスがリンクローカルアドレスのみで動作したとき、DDNS が動作できません。

A.5 用語集

【10BASE-T】

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

【100BASE-TX】

10BASE-T の拡張版で、FastEthernet（ファーストイーサネット）とも呼ばれるものの一つです。通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の 10Mbps から大幅に高速になっています。

【BOOTP】

BOOTstrap Protocol の略で、TCP/IP のネットワークに接続されたクライアントが、サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。

【CD-ROM】

コンパクトディスク（CD）にコンピューター用ソフトウェアや画像などのデータを記録したものです。

【CMYK】

カラー印刷などでの色の表現方法です。C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）、K（ブラック）の 4 色に分解し、その 4 種類の色を重ね合わせて印刷します。

【DHCP】

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

【DNS】

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【dpi】

Dot Per Inch の略で、1 インチ（約 25.4mm）幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を表す単位として使用します。

【HTTP】

インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのプロトコルのことです。

【ICM】

Image Color Matching の略で、Windows 98/Me/2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 で採用されている色管理用ソフトウェアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement(イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた 4 つの数値（10 進数）で表します。

【N アップ】

複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する機能です。

【OS】

コンピュータのハードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウェアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウェアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Reader というソフトウェアをコンピュータにインストールする必要があります。

【Port9100】

Windows 98/Me/2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008、Mac OS X 10.3 ～ 10.5 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。

Windows 98/Me の場合は、富士ゼロックス社製 TCP/IP Direct Print Utility が必要です。Windows 2000/XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 の場合は、標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

TCP/IP DirectPrint Utility については、富士ゼロックスのホームページを参照してください。

【ppm】

1 分間に印刷されるページ数を表す単位です。

【SNMP】

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。

管理する側には SNMP マネージャーというソフトウェアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウェアを組み込んで実行します。

【TCP/IP】

DARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork) で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピュータから大型コンピュータまで、さまざまな機種で使用されています。

【USB】

Universal Serial Bus の略で、コンピュータと周辺機器との間のデータ転送方式の一つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピュータと周辺機器を簡単に接続できます。

Windows 98/Me の場合は、富士ゼロックス社製 USB Print Utility が必要です。

USB Print Utility は、富士ゼロックスのホームページからダウンロードしてください。

【WINS】

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピュータ名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【WWW】

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【アドレス】

ネットワーク上のノード（各コンピュータや端末など）を識別するために割り当てられる情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウェア】

コンピュータ上で作業を行う道具となるソフトウェアのことです。ワープロ、表計算、グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウェアが販売されています。

【アンインストール】

コンピュータに組み込んだソフトウェアを削除することをいいます。

【インストーラー】

ソフトウェアをコンピュータにインストールするための専用ソフトウェアのことです。

【インストール】

ソフトウェアやハードウェアをコンピュータや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むことや、ハードディスクをプリンターに組み込むことをいいます。

このマニュアルでは、主にコンピュータにソフトウェアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム（系）が接触する部分を指します。コンピュータとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電氣的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【オンラインヘルプ】

コンピュータの画面に表示されるマニュアルです。

【クリック】

マウスボタンを1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく2回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピュータにサービスを提供するコンピュータのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピュータを「クライアント」といいます。

【ジョブ】

コンピュータが行う一連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理が1件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウェア】

コンピュータを動かすためのプログラムです。OSもアプリケーションソフトウェアもソフトウェアの一種です。

【ネットワークケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウェアです。代表的なものには、Internet Explorer、Firefox、Safari などがあります。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウェアです。

【フルカラー】

コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約 1,677 万色です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウェア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2 つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m² の用紙 1 枚の質量です。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、USB ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど）にアクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と呼びます。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数（単位は dpi）で表し、この数値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といえます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【初期値】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【双方向通信】

2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

索引

→【○○○○】の【 】内は、本書で使用している用語です。

記号・英数

〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉 ボタン	43
2 アップ→【まとめて1枚】	52
B (フューザーユニット)	103
BTR 電圧調整	95
CentreWare Internet Services	155
概要	35
使用時のトラブル	128
設定できる項目	37
ヘルプ	39
CTD センサーの清掃	187
D (両面印刷ユニット)	103
E (ベルトユニット)	103
Ethernet 設定	81
HTTP 通信のSSL 暗号化	159
IEEE 802.1x	87
IPsec	159
IPv4	27
IPv4 アドレスを設定する	27
IPv6 アドレスを設定する	30
IP アドレス	
受信制限	164
IP アドレスを設定する	27, 30
NV メモリー初期化	87, 98
N アップ	52
SimpleMonitor	154
Specification	191
StatusMessenger	
機能	156
使用時のトラブル	130
TCP/IP	82, 84
USB2.0 コネクター	42
USB ケーブル	26
USB 設定	88
Web ブラウザーでプリンターの状態を 確認 / 管理する	155

ア

異常な音がする	112
移動する	189
印刷	
印刷する	51
印刷できない	113
基本的な流れ	51
指示したデータの状態を確認する	48
中止する	48
保証領域	193
枚数を確認する	152
両面印刷	52
印字品質が悪い→ 【印字品質や画質のトラブル】	114
インターネットサービス	85
受け付け制限	86
エラーコード	127
エラーメッセージ→【メッセージ】	122

〈エラー〉ランプ	43, 113
エラー履歴レポート	151
お気に入り	52
おすすめ画質タイプ	52
音の設定	90
オプション構成	50
オプション品の紹介	194

カ

各部の名称と働き	41
画質が悪い→ 【印字品質や画質のトラブル】	114
画質を調整	52
カスタムモード	132
カバーボタン	41
紙づまり	103
カラーレジ	
カラーレジ補正	96
補正する	172
補正チャート	172
機械管理者メニュー	77
共通メニュー	76
基本的な操作方法	78
ケーブルを接続する	26
結露	112
結露が発生した	112, 116, 117
原稿 180° 回転	56
言語切り替え	77, 102
現像器クリーニング	97, 183
困ったときには	103

サ

サイドカバー	41
システム設定	89
自動ジョブ履歴	92
自動トレイ選択	73
自動レジ補正	96
集計メンテナンス	98
受信制限	159, 164
仕様	191
使用できる環境	24
消耗品	
交換する	134
残量を確認する→【Web ブラウザーで プリンターの状態を確認 / 管理する】	155
寿命	197
種類と購入	134
使用済み消耗品の回収	135
初期値に戻すには	78
ジョブ履歴レポート	151
スタンプ	52
スリープモード	89
移行時間	90
設定を変更する	79
清掃	184
製本	52

セキュリティー機能	159
〈節電〉ボタン / ランプ	43
節電モード	112
〈セット〉ボタン	43
操作パネル	41, 43
操作パネルでの設定	76, 99
ロック	159
操作パネルメニュー一覧	210

タ

対応 OS → 【使用できる環境】	24
タイムアウト	91
注意 / 制限事項	200
定形外サイズの用紙	
印刷する	59
セットする	57
登録する	57
低電力移行時間	89
低電力モードの設定を変更する	79
手差しスロット	41
用紙をセットするときの注意	200
封筒やはがきをセットする場合の向き	75
用紙をセットする	68
電源	
入れる / 切る	45
電源スイッチ	42
入らない	112
電子メールでプリンターの状態を	
確認する	156
転写電圧を調整する	175
動作環境 → 【使用できる環境】	24
特長	6
トナーカートリッジ	42
交換する	136
トナー帯電除去	97, 180
トラブル	
CentreWare Internet Services	128
StatusMessenger	130
異常な音がする	112
印刷が正しくできない	113
印字品質や画質のトラブル	114
エラーコード	127
機械本体のトラブル	112
電源が入らない	112
ネットワーク関連	128
用紙トレイや用紙送り	120
ドラムカートリッジ	42
交換する	139
ドラムクリーニング	98, 182
ドラム寿命	92
トレイ 1	
封筒やはがきをセットする場合の向き	74
トレイ 1 ～ 2	
用紙をセットする	69
トレイモジュール	194

ナ

認証機能	167
ユーザー制限	159
ネットワーク	

Ethernet 設定	81
TCP/IP	82, 84
ネットワーク / ポート設定	81
ネットワークコネクター	42
ネットワークトラブル	128
ネットワークプリンター	24
ネットワーク環境を設定する	27
ネットワークケーブル	26

ハ

排出延長トレイ	41, 75
排出トレイ	41
はがき	
印刷する	55
セットする	53
セットするときの注意	74
手差しスロットにセットする場合の向き	75
トレイ 1 にセットする場合の向き	74
パネル設定リスト	151
標高設定	97, 179
封筒	
印刷する	55
セットする	53
セットするときの注意	74
手差しスロットにセットする場合の向き	75
トレイ 1 にセットする場合の向き	74
フューザー温度調整	95, 177
フューザーユニット	42, 108, 143
フューザーユニットと	
リタードロール	143, 198
交換する	143
種類と購入	143
プリンター設定リスト	151, 153
プリンタードライバ	
アンインストール	40
インストール	40
ヘルプ	51
プリンターの移動	189
プリンターの寿命	196
【プリンタ構成】タブ	50
プリント画面	44
〈プリント可〉ランプ	43, 113
〈プリント中止〉ボタン	43
プロパティダイアログボックス	52
フロントカバー	41
ベルトユニット	42
変更画面表示	101
ポートの起動	88
ポートを起動する	34
保証書について	195
ポスター	52
ポスターなどを作製する	52

マ

まとめて 1 枚	52
マニュアル (HTML 文書)	40
マニュアル体系	11
ミリ / インチ切り替え	93
メーター	152
確認方法	152

メーター確認.....	77
両面印刷時のカウント.....	200
メニュー画面.....	44
メニュー項目の説明.....	81
〈メニュー〉ボタン.....	43
メンテナンスモード.....	94

ヤ

ユーザー定義用紙→	
【定形外サイズの内紙】.....	58
用語集.....	202
用紙.....	63
サイズを設定する.....	71
残量を確認する→ Web ブラウザーで	
【プリンターの状態を確認 / 管理する】..	155
種類を変更する.....	72
使用できない用紙.....	66
使用できる用紙.....	63
設定を変更する.....	71
セットする.....	68
手差しスロットにセットする.....	68
トレイ 1 ～ 2 にセットする.....	69
保管と取り扱い.....	67
用紙サイズ.....	101
用紙種類.....	100
用紙種類調整.....	94
用紙トレイ設定.....	100
用紙の置き換え.....	93
用紙トレイの情報.....	50

ラ

リタードロール.....	143
両面印刷.....	52
メーターのカウント.....	200
両面印刷ユニット.....	194
レポート / リスト.....	77
印刷する.....	151
エラー履歴レポート.....	151
ジョブ履歴レポート.....	151
パネル設定リスト.....	151
プリンター設定リスト.....	151, 153
漏電ブレーカー.....	42, 46
ローカルプリンター.....	24

ワ

割り込み印刷.....	93
割り込み優先.....	94

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方


メニューの上下を切り替えるには : <▲> または <▼> ボタン
 メニューを選択、右に進むには : <▶> ボタンまたは <セット> ボタン
 選択を取り消し、左に戻るには : <◀> ボタン
 値を確定するには : <セット> ボタン
 メニューを終了するには : <メニュー> ボタン

数値や文字の入力のしかた

値を切り替え(増減)は : <▲> または <▼> ボタン
 桁やフィールドの移動は : <▶> または <◀> ボタン
 初期値に戻すには : <▲> と <▼> ボタンを同時に押す

メニューでの表記について


■ : メインメニュー
 * : 初期値

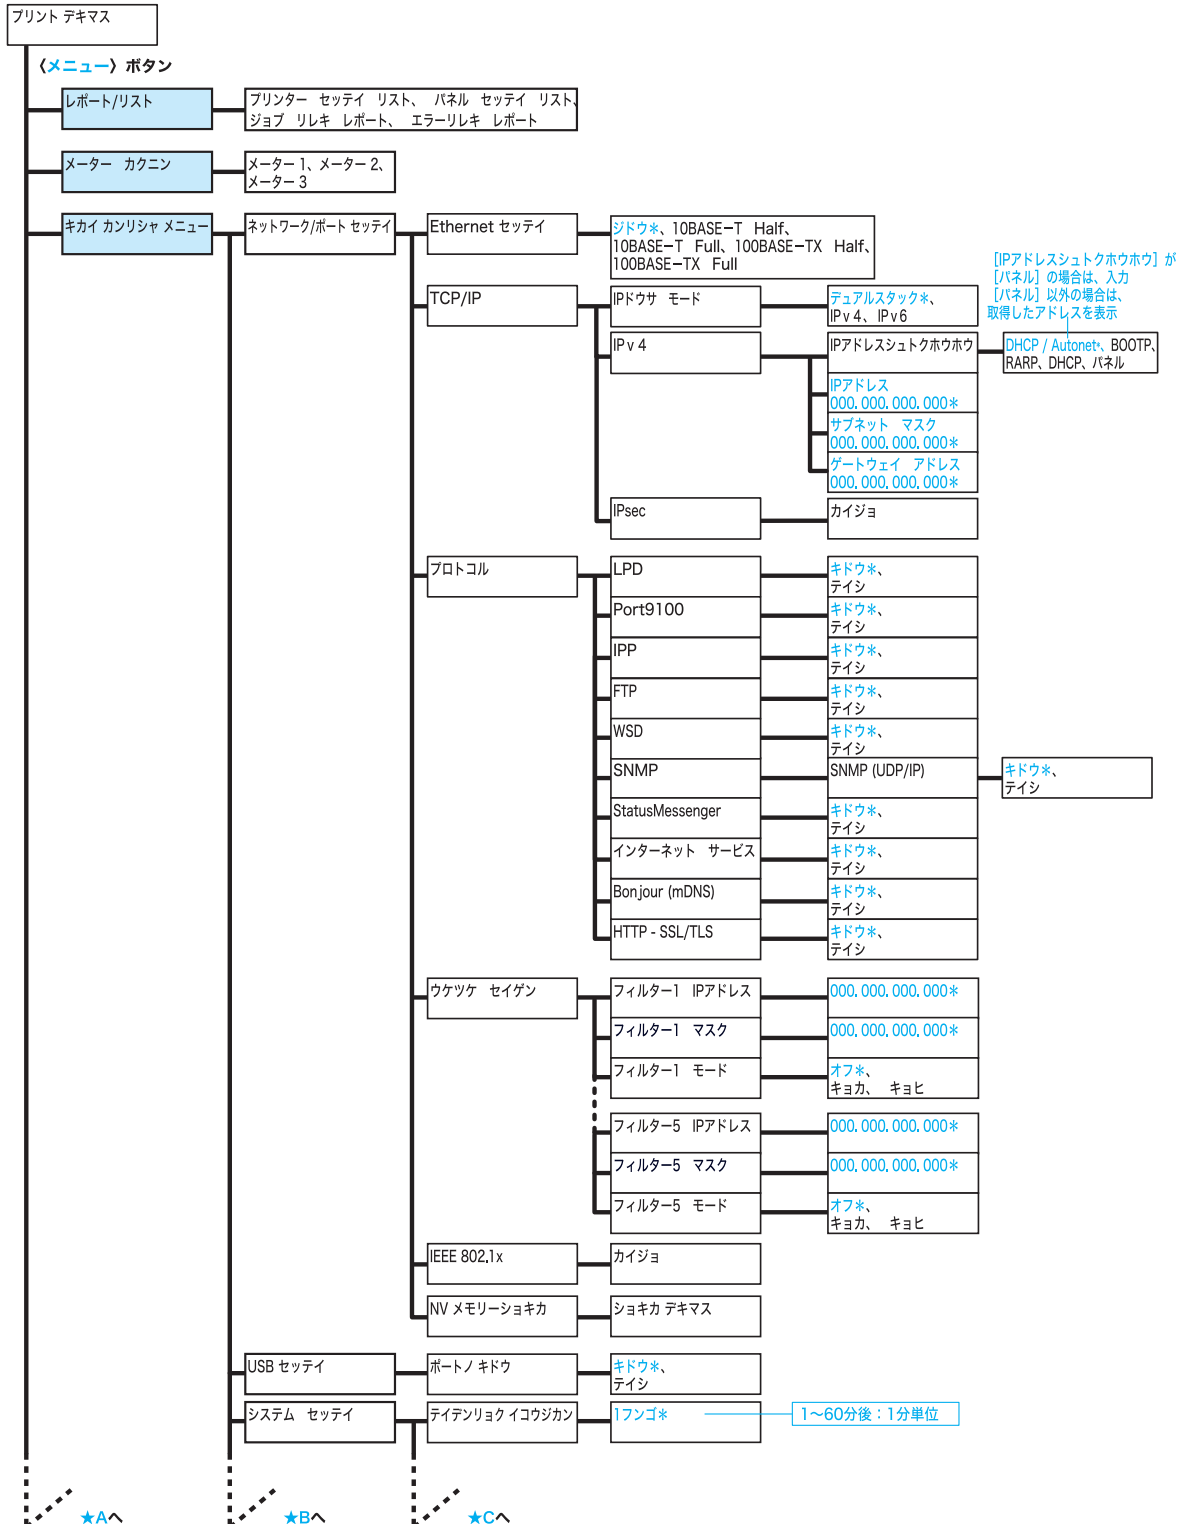

★Aへ

★Bへ

★Cへ

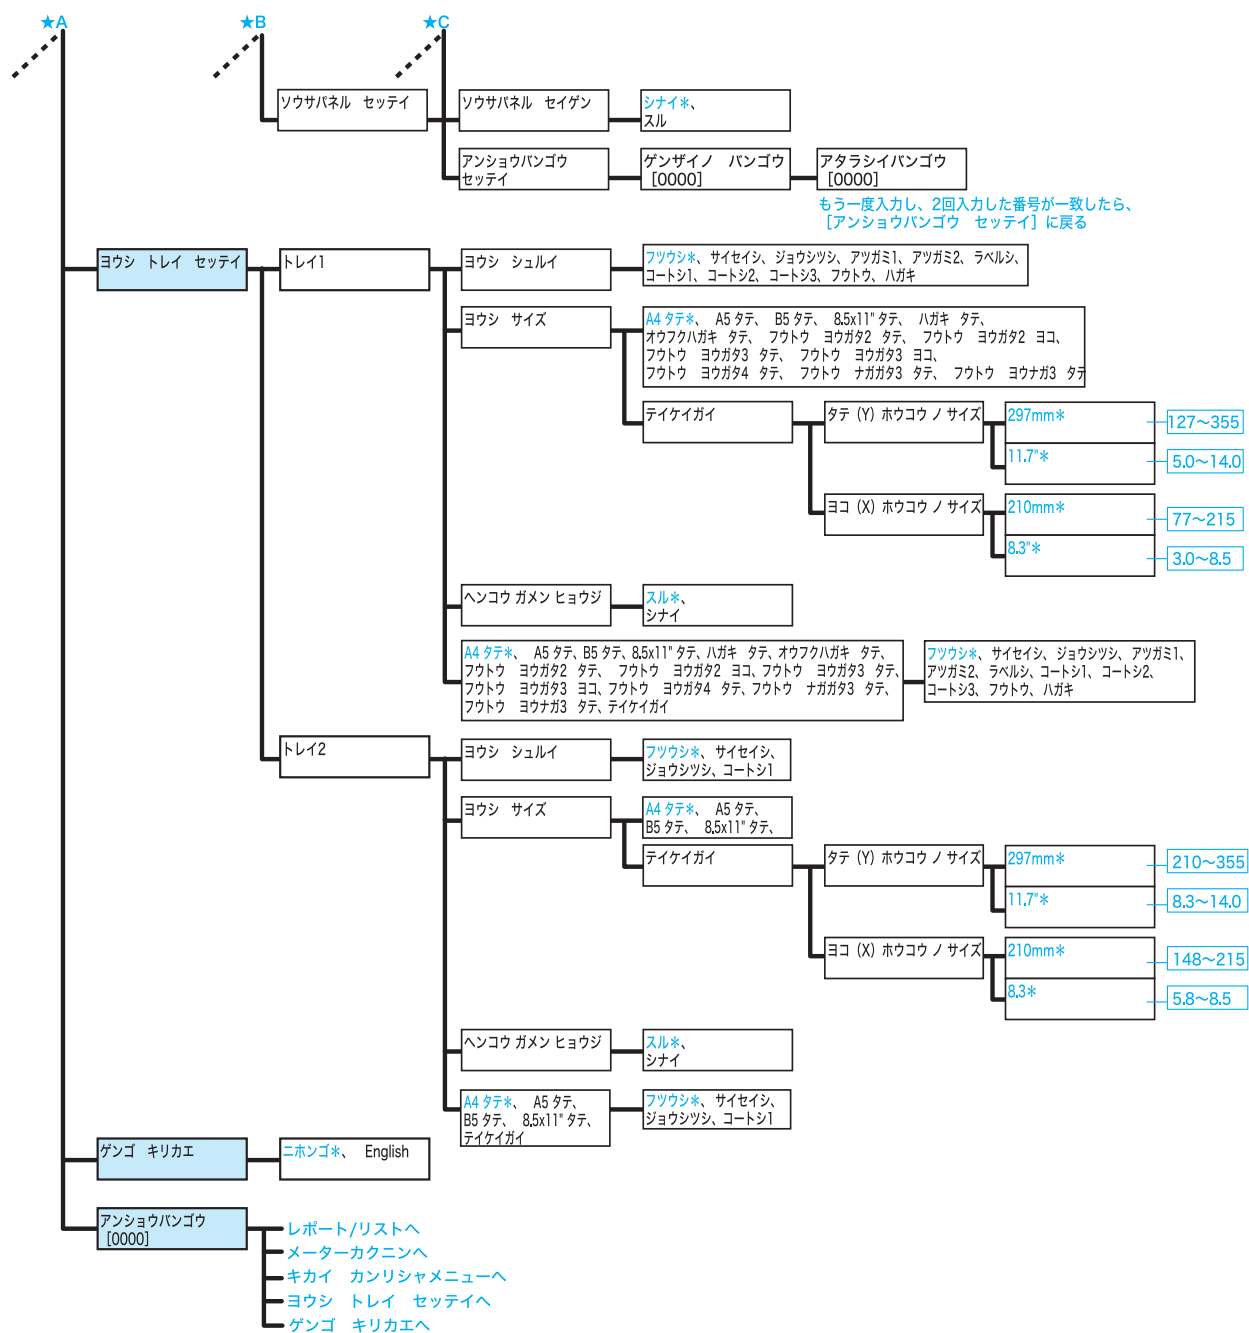

MultiWriter 5750C 活用マニュアル

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月—2008 年 10 月 第 1 版

(管理番号 : ME4331J9-1)